

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	501
1.1 Parantez içindeki harfler	501
1.2 Sorunlar ve çözümleri	501
1.3 Uygulamayı indirin!	501
2. TANIMLAMA	501
2.1 Cihazın tanımlaması (sayfa 3 - A)	501
2.2 Ana sayfanın (ana ekranın) açıklaması (sayfa 2 - B)	501
2.3 Aksesuarların tanımlamaları (s. 2 - C)	501
2.4 Süt haznesinin tanımlaması	502
2.5 "Mix carafe" tanımlaması	502
2.6 Sıcak su/buhar dağıtıcı açıklaması	502
3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI	502
4. CİHAZIN AÇILMASI	502
5. CİHAZIN KAPATILMASI	503
6. MENÜ AYARLARI	503
6.1 Durulama	503
6.2 Kireç çözme	503
6.3 Süt temizliği	503
6.4 Çekme ayarı	503
6.5 Su filtresi	504
6.6 Su sertliği	504
6.7 Genel	504
6.8 Otomatik kapanma	504
6.9 Bluetooth	504
6.10 Dil seçimi	504
6.11 Devrenin boşaltılması	504
6.12 Profili değiştirme	505
6.13 Fabrika değerleri	505
6.14 İstatistikler	505
7. KAHVE HAZIRLANMASI	505
7.1 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	505
7.2 Bir dokunuşla kendi kahveniz	505
7.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi	505
7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlanması	506
7.5 Kahve içeceği hazırlamaya yönelik genel talimatlar	506
7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	506
8. KAHVE SÜRAHISI	506
9. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	507
9.1 Süt haznesinin doldurulması ve takılması	507
9.2 Bir dokunuşla sütlü içeceğiniz	507
9.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi	507
9.4 Tavsiye edilen köpük miktarı	508

9.5 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizlenmesi	508
10. SICAK ÇIKOLATA HAZIRLANMASI	508
11. SOĞUK İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	509
11.1 Soğuk Kahve hazırlanması	509
11.2 Süt köpüğü Ж (soğuk) hazırlama	510
12. ÇAY FONKSİYONU	511
13. SICAK SU DAĞITIMI	511
13.1 Bir dokunuşla içecek	511
13.2 İçeceğin kişiselleştirilmesi	512
14. BUHAR DAĞITIMI	512
14.1 Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler	512
14.2 Kullandıktan sonra sıcak su/buhar dağıtıcısının temizlenmesi	512
15. KILAVUZLU İÇECEK KİŞİSELLEŞTİRME (MY) ...	513
16. KENDİ PROFİLİNİZİ SEÇİN	513
17. TEMİZLİK	513
17.1 Makinenin temizliği	513
17.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	514
17.3 Atık kahve kabının temizliği	514
17.4 Damlatma tepsisi ile tepsizgarasının temizlenmesi	514
17.5 Makinenin içinin temizlenmesi	514
17.6 Su haznesinin temizliği	515
17.7 Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	515
17.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	515
17.9 Demlik temizliği	515
17.10 Süt haznesinin temizliği	516
17.11 "Mix Carafe" sürahisinin (E) temizliği	516
18. KİREÇ ÇÖZME	517
19. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	518
19.1 Su sertliğinin ölçülmesi	518
19.2 Su sertliğinin ayarlanması	518
20. YUMUŞATMA FİLTRESİ	518
20.1 Filtrenin takılması	518
20.2 Filtrenin değiştirilmesi	519
20.3 Filtrenin çıkartılması	519
21. TEKNİK ÖZELLİKLER	519
22. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	520
23. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	526

1. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Birkaç dakikanızı ayırarak buradaki kullanma talimatlarını okuyun. Böylece tehlikeli durumlarla karşılaşılmasının veya makinenin hasar görmesinin önüne geçebilirsiniz.

1.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

1.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "22. Ekran görüntülenen mesajlar" ve "23. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Üikeniz sayfada sıralananlar arasında bulunmuyorsa, garantide belirtilen numarayı arayın. Muhtemel onarım işlemlerinde yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresler makineyle birlikte gelen garanti belgesinde yer almaktadır.

1.3 Uygulamayı indirin!



De'Longhi Coffee Link Uygulaması sayesinde bazı fonksiyonları uzaktan yönetebilirsiniz.

Bu Uygulamada kahve dünyasına ilişkin bilgiler, tavsiyeler, ilgili çekici konuları bulacak ve makinenizle ilgili tüm bilgileri elinizin altında tutabileceksiniz.



Bu işaret, Uygulamadan yönetebileceğiniz veya başvurabileceğiniz fonksiyonları belirtir.

Ayrıca, 6 adede kadar yeni içecek oluşturabilir ve bunları makinenize kaydedebilirsiniz.

Önemli Not!

"Compatibledevices.delonghi.com" adresinde uyumlu donanımlara bir göz atın.

2. TANIMLAMA

2.1 Cihazın tanımlaması (sayfa 3 - A)

- A1. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A2. Çekilmiş kahve ölçüğü yuvası
- A3. Çekilmiş kahve hunisi (çıkarılabilir)

- A4. Çekirdek kabı (I)
- A5. Çekirdek kabı (I) kapağı
- A6. Çekirdek kabı (II)
- A7. Çekirdek kabı (II) kapağı
- A8. tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- A9. Fincan yerleştirme rafı
- A10. Ağızlara erişim kapağı
- A11. Ağızlar
- A12. Ana şalter (ON/OFF)
- A13. Güç kablosu konektör yuvası
- A14. Yönü ayarlanabilen kontrol paneli
- A15. Ön kapak açma düğmesi
- A16. Ön kapak
- A17. Yüksekliği ayarlanabilen kahve dağıtıcısı
- A18. Atık kahve kabı
- A19. Fincan yerleştirme tepsisi
- A20. Damlatma tepsisi su seviye göstergesi
- A21. Hazne ızgarası
- A22. Damlatma tepsisi
- A23. Su haznesi doldurma kapağı
- A24. Su haznesi kapağı
- A25. Su haznesi
- A26. Demlik kapağı
- A27. Çıkarılabilen demlik

2.2 Ana sayfanın (ana ekranın) açıklaması (sayfa 2 - B)

- B1. Ekran
- B2. Programlanabilen profiller (bkz. "16. KENDİ PROFİLİNİZİ SEÇİN")
- B3. Kaydırma oku
- B4. İçecek ayarlarını görüntülemek ve gerektiğinde kişiselleştirmek için
- B5. Seçilebilen içecekler (doğrudan seçim)
- B6. Makine ayarları menüsü
- B7. Kireç çözme isteği ikaz lambası
- B8. Süt haznesi temizleme isteği ikaz lambası
- B9. Filtre tükendi ikaz lambası
- B10. Kahve çekirdeği yok uyarısı ikaz lambası

2.3 Aksesuarların tanımlamaları (s. 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi (İngilizce talimatların 2. sayfasına eklenmiştir)
- C2. Çekilmiş kahve doz belirleme ölçüğü (yuvasına yerleştirilmiştir (A2))
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Elektrik kablosu
- C7. Buz küpleri için tepsi (2 parça)

- C8. Yuvarlak fırça
- C9. Bez

2.4 Süt haznesinin tanımlaması

(sayfa 2 - D)

- D1. Süt haznesinin kapağı
- D2. Süt haznesi yuvası-konektörü (temizlik amaçlı çıkarılabilir)
- D3. Süt doldurma kapağı
- D4. Süt haznesinin kapağını ayırma düğmesi
- D5. Süt daldırma borusu
- D6. Süt dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- D7. Süt haznesi
- D8. Termik hazne

2.5 “Mix carafe” tanımlaması

(sayfa 2 - E)

- E1. “Mix carafe” kapağı
- E2. Mix carafe yuvası-konektörü (temizlik amaçlı çıkarılabilir)
- E3. Huni
- E4. Buhar dağıtım borusu (“choco” aksesuarı)
- E5. Çikolata karıştırıcı (“choco” aksesuarı)
- E6. Hava karıştırıcısı (“aero” aksesuarı)
- E7. “Mix carafe” sürahisi
- E8. Huni için ayırma işaretçisi

2.6 Sıcak su/buhar dağıtıcı açıklaması

(sayfa 2 - F)

- F1. Dağıtıcı gövdesi
- F2. Dağıtıcı yuvası-konektörü (temizlik amaçlı çıkarılabilir)
- F3. Dağıtıcı ayırma düğmesi
- F4. Sıcak su/buhar ağız
- F5. Cappuccino hazırlayıcı

3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not!

- Bu makine fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir, bu nedenle değirmende kahve emarelerinin bulunması son derece normaldir. Bu makinenin yeni olduğu garanti edilir.
 - Cihazın en kısa süre içerisinde “19. Su sertliğinin programlanması” bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
 - Ana sayfanın görüntülenmesini sağlamak amacıyla kontrol panelinin (B) yönü ayarlanabilir.
1. Güç kabloğunu (C6) cihazın arkasındaki yuvasına (A13) takın, cihazı elektrik şebekesine (Şek. 1) bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A12) basılı olduğundan emin olun (Şek. 2).
 2. “DİLİ SEÇİN”: İsteddiğiniz dille ilgili bayrağa basın. Ardından cihazın ekranında (B1) belirtilen talimatları izleyerek devam edin:

3. “HAZNEYE TAZE SU DOLDURUN. ÖN KAPAĞI AÇMAK İÇİN SAĞDAKİ TUŞU KULLANIN”:

- Düğmeye (A15) basın ve kapağı (A16) (Şek. 3) açın.
- Su haznesini (A25) (Şek. 4) çıkarın, MAX çizgisine (haznenin içinde yan taraftadır) kadar taze suyla doldurun (Şek. 5).
- Ardından hazneyi geri yerine takıp (Şek. 6) kapağı kapatın.
- Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) ağızlarına (A11) (Şek. 7) takılı olduğunu kontrol edip, altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 8).
- “İleri” ögesine basın.

4. “ÇEKİRDEK KAHVE KAPLARINI DOLDURUP, İleri BASIN”: Çekirdek kahve kabını (I) (A4) ve farklı bir kahve kalitesi elde etmek istiyorsanız, çekirdek kahve kabını (II) (A6) (Şek. 12) doldurup, ardından “İleri” ögesine basarak onay verin.
5. “DEVRE BOŞ. DOLDURMAYI BAŞLATMAK İÇİN OK'E BASIN”: “Ok” ögesine basarak onaylayın.
6. “MAKİNE ETKİLEŞTİRİLİYOR. KAPATTIKTAN SONRA YENİDEN AÇIN”: Cihaz dağıtıcıdan sıcak su dağıtımı yapar (Şek. 9).
7. Cihaz kapanır.

Artık kahve makinesi normal kullanıma hazırdır. “4. Cihazın açılması” bölümündeki talimatlara göre açma işlemine devam edin.

Önemli Not!

- İlk kullanımda, makinenin fincanda tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.

4. CİHAZIN AÇILMASI

Önemli Not!

- Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin (A12) basılı durumda olduğundan emin olun (Şek. 2).
 - Cihaz her açılışta durdurulamayan bir ön ısıtma ve durulama çevrimini otomatik olarak yapar. Cihaz yalnızca bu çevrim tamamlandıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.
1. Cihazı açmak için  tuşuna (A8) (Şek. 10) basın: Ekran- da (B1) “İSİTİLİYOR” mesajı görüntülenir.
 2. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra, kahve dağıtıcı (A17) çıkışında sıcak suyla bir durulama işlemi başlatılır ve “DURULAMA YAPILIYOR. DAĞIT. SICAK SU” mesajı görüntülenir; bu şekilde cihaz, kazanı ısıtmanın yanı sıra sıcak suyu iç kanallarda da dolaştırarak bunların da ısınmasını sağlar.

Önemli Not! İlk kullanımda:

3. “TANITIM VIDEOSUNA BAKIN VE YENİ MAKİNEİNİZİ KULLANMAYA BAŞLAYIN”: Ana sayfada kısa bir video görüntülemek için “Ok” ögesine basın.

4. "MAKİNE KULLANIMA HAZIR. İYİ KAHVELERİ!": Ana sayfaya (başlangıç sayfasına) gitmek için "Ok" ögesine basın (veya videoyu yeniden izlemek için "Tekrarla" ögesine basın). Ana ekranda "TERCİHİ SEÇİN" mesajı görüntülediğinde cihaz gereken sıcaklığa ulaşmıştır.

5. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

1. Cihazı kapatmak için  tuşuna (A8) (Şek. 10) basın.
2. "KAPATILIYOR": Bu özellik varsa, cihaz sıcak suyla kahve dağıtıcısında (A17) durulama yapar, ardından kapanır (hazırda bekleme).

Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

1. Cihazı önce  (Şek. 10) tuşuna basarak kapatın.
2. Cihazın arka tarafında yer alan ana şalteri (A12) bırakın (Şek. 2).

Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

6. MENÜ AYARLARI

6.1 Durulama

Bu fonksiyonla kahve dağıtıcısından (A17) ve takılmış sıcak su/buhar dağıtıcısından (F) makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtacak şekilde sıcak su akıtılabilirsiniz.

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 8).

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. Burada "Durulama" ögesini seçin.
3. "0,5l kap yerleştirin. Başlamak için Ok'e basın". Dağıtımı başlatmak için Ok ögesine basın: birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da sıcak su/buhar dağıtıcısından (takılıysa) makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtan sıcak su çıkar (Şek. 11); ekranda (B1) "Durulama yapılıyor. Dağıt. Sıcak Su" yazısı görüntülenir.
4. Durulamayı durdurmak için "İptal" ögesine basın veya kendiliğinden durmasını bekleyin.

Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2-3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A18) su kalması normaldir.

6.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "18. Kireç çözme" bölümüne bakın.

6.3 Süt temizliği

Bu fonksiyonla süt haznesini (D) buzdolabına geri koymadan önce temizlemek mümkündür. Temizlik yapmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Süt haznesini sonuna kadar iterek ağızlara (A11) (Şek. 22) takın: Makine sesli sinyal verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmişse).
2. Süt dağıtıcısını (D6) saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın (Şek. 23).
3. Süt dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (Şek. 26).
4. Ayarlar menüsüne basın.
5. "Süt kabı temizliği" ögesini seçin.
6. "Süt dağıt. altına kabı yerleştirin. Süt haz. temiz. için Ok'e basın".
7. Temizlik çevrimini başlatmak için "Ok" ögesine basın: "SÜT KABI TEMİZLENİYOR. KAP SÜT DAĞITICISININ ALTINA" (Şek. 26): Süt dağıtıcısından dışarı sıcak su çıkar ve temizlik tamamlanmış olduğunda kendiliğinden durur.
8. Süt sürahisini çıkarmadan önce süt dağıtıcısını saat yönünde çevirerek yeniden kullanılmadığı konuma getirin.

Önemli not!

- Sürahiyi kesinlikle süt dağıtıcısından tutarak çıkarmayın.
- "Stop" ögesine basarak temizlik çevrimini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.

6.4 Çekme ayarı

Bu makinede çekirdek kahve (I) (A4) ve (II) (A6) haznelerinin bulundukları yerlerde 2 adet kahve değirmeni bulunur. Doğru bir kahve dağıtımı elde edecek şekilde fabrikada önceden ayarlanmış olduklarından kahve değirmenlerinin en azından başlangıçta ayarlanmaları gerekmez.

Bununla birlikte, ilk kahveleri yaptıktan sonra dağıtım pek kıvamlı değilse ve az kremalıysa ya da çok yavaş (damla damla) gerçekleşiyorsa, düzeltme yapılabilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. "Çekme ayarı" ögesini seçin: Ekranda kahve çekme derecesine ilişkin tavsiyelerin bulunduğu bir eğitim sunumu önerilir: bu sunumu atlamak isterseniz, "Atla" ögesine, aksi halde sunuma devam etmek için "İleri" ögesine basın.
3. "[I] veya [II] kahve değ. seçip, aralık içinde çekme ayarını yapın":
 - Ayarlamak istediğiniz kahve değirmenini ( veya ) seçin.
 - Eğitici sunumda daha önce verilen talimatları izleyerek ve vurgulanan aralıktaki seçilebilen rakamlardan birine doğrudan basarak istediğiniz çekme seviyesini seçin.

4. “Ok” ögesine basın: “Yaklaşık 5 dağıtım sonra fincandaki değişim algılanabilir”.
5. “Ok” ögesine basın ve ayarı işler kılmak için kahve değirmeni 3 noktası seçili şekilde kullanarak 5 adet temel kahve içeceği dağıtımı yapın.

6.

Önemli Not!

- Diğer değişikliklerin yalnızca açıklanan prosedüre göre en az 5 kahve dağıtımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Dağıtımın yine doğru olmadığını fark ederseniz, prosedürü tekrarlayın.
- Kahve değirmeni 3 noktası seçili şekilde kullanarak en az iki temel kahve içeceği dağıtımı yapılmadan önce başka bir ayarlama işleminin yapılmasına izin verilmez.
- Kahve değirmeninin fabrika ayarlarına (bir yıldızla gösterilir) dönmek isterseniz, “Tanımlı” ögesine basın ve 5 adet temel kahve içeceği dağıtımı yapın.

6.5 Su filtresi

Filtre (C6) ile ilgili talimatlar için “20. Yumuşatma filtresi” bölümüne bakın.

6.6 Su sertliği

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için “19. Su sertliğinin programlanması” bölümüne bakın.

6.7 Genel

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. “GENEL” ögesini seçin.

Bu öğede basit bir dokunuşla aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- “Ses. ikaz”: Etkin olduğunda her işlemde bir sesli ikaz verir.
- “Fincanı aydınlat”: Bu fonksiyonla kahve dağıtıcısının altında bulunan fincan aydınlatma ışıkları (A17) açılabilir veya kapatılabilir.
- “Enerji tasarrufu”: Bu fonksiyonla enerji tasarrufu modu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda enerji tüketimi Avrupa standartlarına uygun şekilde daha az olur. Etkin olduğunu bildirmek için ayarlar menüsündeki simgede (B6)  görüntülenir.

6.8 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik kapanma özelliğini programlamak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. “Otomatik kapanma” ögesini seçin.
3. İsteddiğiniz zaman aralığını (15, 30 dakika veya 1, 2 veya 3 saat) seçin.
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için “←” ögesine basın.

6.9 Bluetooth

Bu fonksiyonla, bir mobil donanımdan cihaza bağlanmak için gereken koruma PIN kodu etkinleştirilir veya etkinliği kaldırılır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. “Bluetooth” ögesini seçin.
3. “COFFEE LINK uygulamasını indir. Ek güvenlik için PIN'i açıp, PIN kodunu değiştirin”: “PIN koruması” ögesinin bulunduğu yerdeki imlece basarak koruma PIN kodunu etkinleştirin veya etkinliğini kaldırın.
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için “←” ögesine basın.

Makinenin PIN numarası “0000” olarak ayarlanmıştır. PIN numarasını doğrudan Uygulamadan kişiselleştirmeniz tavsiye edilir.

Önemli Not!

“Bluetooth” fonksiyonunda görülebilen cihazın seri numarası Uygulamayla makineye bağlandığınız anda makineyi kesin olarak tanımlamanıza olanak tanır.

6.10 Dil seçimi

Ekrandaki dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. “Dili seçin” ögesini seçin.
3. Seçmek istediğiniz dille ilgili bayrağa basın (mevcut olan dillerin tümünü görmek için “İleri” veya “geri” tuşuna basın): Ekran derhal seçile dile göre güncellenir.
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için “←” ögesine basın.

6.11 Devrenin boşaltılması

Dahili devrelerde suyun donmasını önlemek için belirli bir süre kullanılmayacağı zaman veya cihazı teknik servis merkezine götüreceğinizde makinenin hidrolik devresini boşaltmanız tavsiye edilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. Burada “Devreyi boşalt”.
3. “Devre boşaltmayı başlatmak için Ok'e basın”: “Ok” ögesine basın.
4. “Kahve kabını ve damlatma tepsisini boşaltın”: İstenilenleri yaptıktan sonra “İleri” ögesine basın.
5. “0,5l kap yerleştirin. Başlamak için Ok'e basın”: İstenilenleri yaptıktan sonra “Ok” ögesine basın.
6. “Durulama yapılıyor. Dağıt. sıcak su”: Cihaz kahve dağıtıcısında (A17) durulama işlemi yapar.
7. “Su haz. boşaltın”: Hazneyi tamamen boşalttıktan sonra “İleri” ögesine basın.
8. “Su filtresini çıkartın”: Filtreyi çıkardıktan sonra “İleri” ögesine basın.
9. “Su haznesini takın. Devreyi boşaltmak için Ok'e basın”: Hazneyi geri takıp, “Ok” ögesine basın.

10. "Su devresi boşaltılıyor": Makinenin boşaltma işlemini yapmasını bekleyin. (Dikkat: dağıtıcılardan dışarı sıcak su çıkar!). Devre boşaltılırken cihazdan çıkan ses artabilir: Bu makinenin normal çalıştığını gösterir.
 11. "Damla haz. boşalt": Tepsiyi çıkarın, boşaltın ve geri yerine takıp, ardından "İleri" öğesine basın.
 12. "Boşaltma tamamlandı. Kapatmak için Ok'e basın": "Ok" öğesine basın. Cihaz kapanma işlemini tamamlar.
- Cihazın bir sonraki açılışında "3. Cihazın ilk defa çalıştırılması" bölümünde verilen talimatlara göre ilerleyin.

6.12 Profili değiştirme

Bu fonksiyonla her profil simgesinin görselini ve rengini değiştirebilirsiniz. Simgeyi kişiselleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. "Profil değiştir" öğesini seçin.
3. "Değiştirilecek profili seçin": Profili seçip, "İleri" öğesine basın.
4. "Tercih edilen simge ve rengi seçin. Profil adı özelli. için COFFEE LINK uyg. kullanın": Dilediğiniz gibi kişiselleştirip, onaylamak için "Ok" öğesine basın.
5. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "←" öğesine basın.

6.13 Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menü ayarlarının hepsi başlangıçtaki durumlarına ve kullanıcı tarafından yapılan tüm kişiselleştirmeler fabrika değerlerine döner (ancak ayarlandığı şekilde kalan dil ile istatistik bilgileri bunun dışındadır).

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. "Fabrika değ." öğesini seçin.
3. "Fabrika değerlerini geri yüklemek için Ok'e basın veya tek bir profili yüklemek için sonraki sayfaya gidin":
 - Makineyi yeniden fabrika değerlerine döndürmek için: "Ok" öğesine basın.
 - Her bir profili fabrika değerlerine döndürmek için: Sonraki ekrana gitmek için oka basıp, ayarlanacak profili seçin ve "Ok" öğesine basın.
4. "Fabrika değerlerine döndürme onayı için Ok'e basın": "Ok" öğesine basın.
5. "Fabrika değerleri ayarlandı": Menüden çıkmak ve ana sayfaya (ana ekrana) dönmek için "Ok" öğesine basın.

Önemli Not!

Makineyi (tek tek profilleri değil) fabrika değerlerine döndürdükten sonra cihaz tanıtım videosunu yeniden sunar.

6.14 İstatistikler

Bu fonksiyonla makinenin istatistik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bunları görüntülemek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın (B6).

2. "İstatistik" öğesini seçin: "İleri" veya "Geri" öğelerine basarak ekranlar arasında kaydırma yapmak suretiyle verileri görüntüleyin.
3. Ana sayfaya dönmek için "←" öğesine basın.

7. KAHVE HAZIRLANMASI

7.1 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması

Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kap (I) (A4) ve/veya (II) (A6) (Şek. 12) içine kahve çekirdeklerini koyun.
2. Kahve dağıtıcısının (A17) altına 1 veya 2 fincan yerleştirin.
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırsın (Şek. 13): böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.
4. İlerleyen paragraflarda belirtildiği gibi istediğiniz kahveyi seçin.

7.2 Bir dokunuşla kendi kahveniz

Kahve içeceği dağıtımı yapmak için doğrudan ana sayfada (B) istediğiniz kahveyle ilgili görsele (örn. Espresso, Şek. 14) basın: Cihaz hazırlama işlemine başlar. Ekranda (B1) Seçilen içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, kahve dağıtımı) görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında kontrol panelinde "İçeceği-niz hazır!" mesajı görüntülenir: Cihaz artık yeni bir kullanım için hazırdır.

7.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi

Kahve içeceklerinin dağıtımını kişiselleştirilmiş parametrelerle yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İsteddiğiniz kahveyle ilgili görselin altında (+) öğesine basın (örn. Espresso, Şek. 15): Ekranda (B1) kendi zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:

Uznlk	
Aroma	
Kahv tipi	
Sıcaklık	

Önemli Not!

"Çekilmiş kahve" seçeneği seçildiğinde ancak istenilen içecek bu moda uygun olmadığında "ÇEKİLMİŞ MODU BU İÇEÇEKTE KULLANILAMAZ" mesajı görüntülenir.

- Parametreleri ayarladıktan sonra, 1 fincan hazırlamak için 1X  öğesine veya bu seçeneğin bulunduğu içeceklerde 2 fincan hazırlamak için 2X  öğesine basın: Cihaz hazırlık işlemine geçer ve ekranda seçilen içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, kahve dağıtımı) görüntülenir.
- Dağıtım tamamlandığında ekranda şu mesaj görüntülenir: “İçeceğiniz hazır! Yeni ayarlar kaydedilsin mi?”.
- Kaydetmek için “Kaydet” veya önceki parametreleri korumak için “İptal” öğesine basın.

Önemli not!

Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profile bellekte kalırlar.

- “Yeni değerler etkin profile kaydedildi”: Ana sayfaya (ana ekrana) dönmek için “OK” öğesine basın.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdir.

7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlanması

Dikkat!

- İçine dökülüp makineyi kirlletmesini önlemek için çekilmiş kahveyi kesinlikle makine kapalıyken koymayın.
 - Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A3) tıkanabilir.
 - Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.
 - LONG** kahve hazırlarken: Hazırlama işleminin yarısında “EN ÇOK BİR ÖLÇEK ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN” mesajı görüntülenir: Bir ölçek çekilmiş kahve koyup, “Ok” öğesine basın.
 - Çekilmiş kahve kullanarak **DOPPIO+** kahve hazırlayamazsınız.
- Çekilmiş kahve hunisinin kapağını kaldırın (A1) (Şek. 16).
 - ÇEKİLMİŞ KAPAĞI AÇIK. ÇEKİLMİŞ KAHVE KULLANILSIN MI?": Devam etmek için “İleri” (veya ana işlemi kesip ana sayfaya dönmek için “İptal”) öğesine basın.
 - “EN ÇOK BİR ÖLÇEK ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN”: Huninin (A3) tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 13).
 - Hazırlama işlemine devam etmek için “Ok” öğesine basın.
 - Ekranda ana sayfa görüntülenerek “ÇEKİLMİŞ MODU” gösterilir: Daha önce “7.2 Bir dokunuşla kendi kahveniz” veya “7.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi” paragraflarında belirtildiği gibi ilerleyin.

Önemli Not!

- maddeden sonra çekilmiş modundan çıkmak isterseniz, çekilmiş kahve kapağını yeniden açın veya “İptal” öğesine basın.

7.5 Kahve içeceği hazırlamaya yönelik genel talimatlar

- Makine kahve yaparken dağıtım işlemini “Stop” veya “İptal” öğesine basarak dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Kullanım sırasında anlamları “22. Ekranda görüntülenen mesajlar” bölümünde belirtilen bazı mesajlar (“HAZNE-YE TAZE SU DOLDURUN”, “ÇEKİRDEK KABINI BOŞALTIN”, “DAML. TEPS. BOŞALTIN”, vb.) görüntülenir.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “6.4 Çekme ayarı” paragrafında ve “23. Sorunların giderilmesi” bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- “Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir

7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Ayarlar menüsünde “Durulama” öğesini seçerek durulama yapın (B6) (“6.1 Durulama” paragrafı).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın, “13. Sıcak su dağıtımı” bölümüne bakın).
- Kahve sıcaklığını arttırın (“7.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi” paragrafı).

8. KAHVE SÜRAHISI

İçecek dağıtımı yapmak için doğrudan ana sayfada

kahve sürahiyle ilgili görsele basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:

- “İÇECEK AYARLARI”: Kendi damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

Fincan	 2X  4X  6X
Aroma	    
Kahv tipi	 I  II
Sıcaklık	    

- Kahve dağıtıcısı (A11) ağızlarının altına bir sürahi yerleştirin: Kullanılacak sürahiyi seçerken dağıtım yapılacak miktarı dikkate alın:

Seçilen doz	Miktar (ml)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

- Sonraki aşamaya geçmek için “İleri” öğesine basın.
- 4 fincan veya 6 fincan seçerseniz, ekranda şu mesaj görüntülenir: “2 (veya 3) dağıtım yapılacak. Gerekirse su hazne-

sini ve çekirdek kabını doldurun": Su ve kahvenin yeterli olduğundan emin olduktan sonra Ok ögesine basın.

5. Cihaz hazırlama işlemine geçer ve kontrol panelinde seçilen içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, kahve dağıtımı) görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.

Önemli Not!

- "İptal" veya "Stop": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız, bu öğeye basın.

GÜVENLİK UYARISI:

Kahve sürahisini hazırladıktan sonra başka bir içecek hazırlamadan önce makineyi 5 dakika kadar soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski mevcuttur!

9. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Önemli Not!

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, dağıtıcıyı (D) daima "9.5 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizlenmesi" ve "17.10 Süt haznesinin temizliği" paragraflarında açıklanan şekilde temizleyin.

9.1 Süt haznesinin doldurulması ve takılması

1. Ayırma düğmelerine (D4) basın ve kapağı (D1) (Şek.18) kaldırm.
2. Süt haznesini (D7) yeterli miktarda sütle doldurun ancak haznenin üzerinde bulunan MAX işaretini geçmeyin (Şek. 19). Haznenin üzerinde bulunan işaretlerin her birinin yaklaşık 100 ml süte karşılık geldiğini unutmayın.

Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
 - "Enerji tasarrufu" modu etkinleştirilmişse (bkz. "6.7 Genel" paragrafı), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.
3. Süt daldırma borusunun (D5), süt haznesi kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 20).
 4. Kapağı yeniden süt haznesine takın.

Önemli Not!

Kapakta süt doldurmaya yarayan bir kapakçık (D3) bulunur: Hazırlama işlemi sırasında sütün bitmek üzere olduğunu fark ederseniz, sürahiyi çıkarmadan bu kapakçıktan süt ekleyebilir ve içecek hazırlama işlemi tamamlayabilirsiniz.

5. Varsa, ayırma düğmesine (F3) basarak sıcak su/buhar dağıtıcısını (F1) (Şek. 21) çıkarın.
6. Süt haznesini (D) sonuna kadar iterek ağızlara (A11) (Şek. 22) takın: Makine sesli sinyal verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmişse).
7. Süt dağıtıcısını (D6) saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın (Şek. 23).
8. Kahve dağıtıcısı ağızları (A17) ile süt dağıtıcısının (Şek. 24) altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.
9. Aşağıdaki paragraflarda belirtildiği gibi istediğiniz içeceği seçin.

9.2 Bir dokunuşla sütlü içeceğiniz

Sütlü içecek dağıtımı yapmak için ana sayfada (B) doğrudan istediğiniz içeceğin görseline basın: Cihaz hazırlama işlemine geçer ve kontrol panelinde seçilen içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, kahve dağıtımı, süt dağıtımı, vb.) görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında kontrol panelinde "İçeceğiniz hazır!" mesajı görüntülenir: Cihaz artık yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not!

Dağıtım tamamlandığında kahve miktarını arttırmak isterseniz, "Extra" ögesine basmanız yeterlidir: İsteddiğiniz miktarı elde ettiğinizde "Stop" ögesine basın.

9.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi

Kişiselleştirilmiş bir sütlü içecek dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içecek ile ilgili görselin altında (+) ögesine basın: Damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

"Uzunluk"	
"Köpük"	
"Aroma"	
"Kahv tipi"	
"Sıcaklık"	

2. Parametreleri ayarladıktan sonra bir fincan hazırlamak için 1X veya içekte bu seçenek varsa 2 fincan hazırlamak için 2X ögesine basın.

3. Cihaz hazırlama işlemine geçer ve kontrol panelinde seçilen içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, süt dağıtımı, kahve dağıtımı, vb.) görüntülenir.
4. Dağıtım tamamlandığında ekranda şu mesaj görüntülenir: "İçeceğin hazır! Yeni ayarlar kaydedilsin mi?".
5. Kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.

Önemli not!

Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalır.

6. "Yeni değerler etkin profile kaydedildi": Ana sayfaya (ana ekrana) dönmek için "Ok" ögesine basın.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdir.

9.4 Tavsiye edilen köpük miktarı

Her süt içeceğinde fabrikada önceden tanımlı bir köpük seviyesi ayarlanmıştır (aşağıdaki tabloya bakın).

Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
"HIÇ" KÖPÜK ("NO") 	CAFFELATTE
"MIN" KÖPÜK 	FLAT WHITE
"MED" KÖPÜK 	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
"MAX" KÖPÜK 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / SOĞUK SÜT (köpüklü)

"9.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi" paragrafında verilen talimatları izleyerek kişisel damak zevkinize göre farklı bir köpük seviyesi ayarlayabilirsiniz.

Önemli Not!

Süt sistemi hazırlıkları ve köpük kalitesi süt veya bitkisel içecek tipine bağlıdır, sistemin doğru köpürtme yapmaması halinde seçilen tarif ekranında köpük miktarını azaltın \ değiştirin (önceki paragrafta yer alan talimatlara bakın).

9.5 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizlenmesi

Her sütlü içecek dağıtımdan sonra ekranda "TEMİZLİK YAPMAK İÇİN Ok, YENİ İÇECEK SEÇMEK İÇİN İptal'E BASIN" mesajı görüntülenir. Temizliği başlatmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Süt haznesini (D) makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu (D6) (Şek. 25) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Temizliği başlatmak için "Ok" ögesine basın.

4. "SÜT KABI TEMİZLENİYOR. KAP SÜT DAĞITICISININ ALTINA" (Şek. 26): Süt dağıtıcısından (D6) dışarı sıcak su çıkar ve temizlik tamamlandığında kendiliğinden durur.
5. Süt haznesini çıkarmadan önce süt dağıtıcısını saat yönünde çevirerek kullanılmadığında durduğu konuma götürün.

Önemli Not!

- Süt tabanlı birden çok fincanda içecek hazırlamanız gerekiyorsa, süt haznesini temizliğini son hazırlama işleminden sonra yapın. Sonraki hazırlama işlemlerine devam etmek için "Süt kabi temizliği" mesajı görüntülediğinde "İptal" ögesine basın.
- Temizlik yapılmazsa, ekranda  simgesi (B8) görüntülenerek süt haznesinin temizliğinin yapılması gerektiğini hatırlatır. Bu temizlik işlemi yapmak için "6.3 Süt temizliği" paragrafına başvurun.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- "Stop" ögesine basarak süt haznesinin temizliğini durdurabilirsiniz.
- Sürahiye kesinlikle süt dağıtıcısından (D6) tutarak çıkarmayın.

10. SICAK ÇİKOLATA HAZIRLANMASI

İçeceği hazırlamak için doğrudan ana sayfada (B) çikolatayla ilgili görsele basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "İÇECEK AYARLARI": Kendi damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

"Fincan"	 1X  2X
"Yoğunluk"	  

Önemli Not!

Kullanılan toz sıcak çikolata malzemesinde kıvam arttırıcı yoksa, yoğunluk ayarı yaptığınızda hiçbir fark görülmez.

2. Kılavuzlu prosedüre girmek için "İleri" ögesine basın.
3. "Choco karıştırıcıyı sürahiye koyun (aşama 1 / 3)". Sürahinin kapağını kaldırın (E1) (Şek. 27), ayırma işaretçisini (E8) kullanın ve huniyi sürahiden çıkarın (E3) (Şek. 28). Buhar dağıtım borusu (E4) ile choco karıştırıcının (E5) takılı olduklarından (Şek. 29) emin olduktan sonra monte edilen huniyi sürahiye takın (Şek. 30). "İleri" (veya ana sayfaya dönmek için "Geri") ögesine basın.
4. "İstedığınız seviyede süt veya su dökün (aşama 2 / 3)" (Şek. 31). 1 fincan hazırlamak için: Buzdolabı sıcaklığında sütü (veya taze suyu)  seviyesine kadar huniye dökün. 2 fincan veya bir "kupa" hazırlamak için: Sütü (veya suyu)  seviyesine kadar dökün. "İleri" (veya önceki ekrana dönmek için "Geri") ögesine basın.


5. "Huniden toz çikolata ekleyin (aşama 3 / 3)" (Şek. 32). 1 fincan hazırlamak için: İki ölçek (C2) (25 g) sıcak çikolata malzemesi ekleyin. İki fincan veya bir kupa hazırlamak için: 4 ölçek sıcak çikolata malzemesi ekleyin. "İleri" öğesine basın.

Dikkat

Şek. 33'de gösterilen huni deliğinin temiz olduğundan emin olun.

Önemli Not!

- Süt, buhar dağıtım borusu ve karıştırıcıyla birlikte huni yerleştirildikten sonra dökülmeli ve sürahinin üzerinde bulunan  seviyesini geçmemelidir; kendi damak tadınıza göre sıcak çikolata malzemesinin miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
- Süt yerine su kullanıyorsanız, süt için verilen talimatların aynılarını uygulayın.

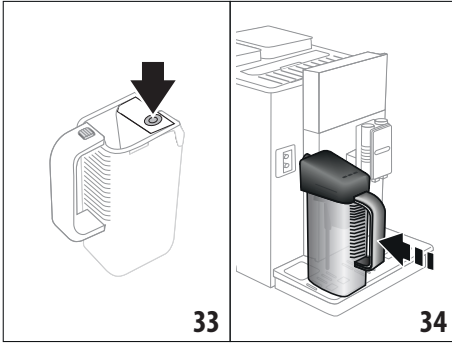

- Sıcak çikolatayı doğru şekilde hazırlayabilmek için huniye önce sütü (veya suyu), ardından da hazır tozu veya kakaoyu dökün.
- 6. "Kapağı kapatın ve sürahiyi yerleştirin. Başlatmak için OK'e basın": Kapağı kapatın ve sürahiyi ağızlara takın (A11) (Şek. 34): Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişe).
- 7. Fonksiyonu başlatmak için "Ok" tuşuna basın: cihaz malzemeyi karıştırmaya başlar, ardından ısıtmak için buhar dağıtımını yapar.

Önemli Not!

Çikolata hazırlamayı durdurmak isterseniz, "Stop" ve "İptal" öğelerine basın.

8. "İçeceğiniz hazır!": Ana sayfaya (ana ekrana) dönmek için "Ok" öğesine basın.

Çikolata artık fincanlara koyulmaya hazırdır.

Önemli Not!

- Fincan veya yoğunluk seçimi değiştirilmişe, şu mesaj görüntülenir: "Yeni ayarlar kaydedilsin mi?"
- Çikolata hazırlarken sürahi ile kapağı çok ısınır: çıkarmak ve çikolata koymak için sürahiyi yalnızca kulpundan tutun.

- Çikolata hazırlarken çikolata sürahisinin kapağındaki deliklerden dışarı buhar çıkması normaldir.
- Süt ısıtıldığında, sürahinin içinde sıçramalar olması da normaldir.
- Fincandaki çikolata miktarı seçilen yoğunluğa göre değişiklik gösterir: yüksek bir yoğunluk seçildiğinde miktar, düşük yoğunlukla hazırlandığından daha az olur.
- Sürahi temizliğinin en kısa sürede yapılması tavsiye edilir (bkz. "17.11 "Mix Carafe" sürahisinin (E) temizliği" paragrafı).

11. SOĞUK İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

11.1 Soğuk Kahve hazırlanması

İçecek dağıtım yapmak için doğrudan ana sayfada (B) soğuk kahveyle ilgili görsele basıp, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "İÇECEK AYARLARI": Kendi damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

"Fincan"	☒ 1X  ☐ 2X 
"Köpük"	 (Tavsiye edilen MAX konumu)
"Aroma"	 (Tavsiye edilen MAX konumu)
"Kahv tipi"	☒  ☐  ☐ 


Önemli Not!

Çekilmiş kahve kullanarak yalnızca 1 fincan boyutunu hazırlayabilirsiniz (1X ).

2. Kılavuzlu prosedüre girmek için "İleri" öğesine basın.
3. "Aero karıştırıcıyı sürahiye koyun (aşama 1 / 4)" (Şek. 35): Sürahinin kapağını (E1) kaldırın, ayırma işaretçisini (E8) (Şek.27) kullanın ve huniyi sürahidan (E3) (Şek.28) çıkarın. Aero karıştırıcının (E6) takılı olduğundan (Şek. 35) emin olduktan sonra monteli huniyi sürahiye takın.

Önemli Not!

- İçeceğin başarılı olması için buhar dağıtım borusunun (E4) takılı olmadığından emin olun.
- Hareket halindeki karıştırıcıyla doğrudan temas tehlikeli olabileceğinden, huni (E3) ve aero karıştırıcıyla (E6) birlikte kapağı (E1) sürahi (E7) olmadan kesinlikle ağızlara (A11) takmayın.

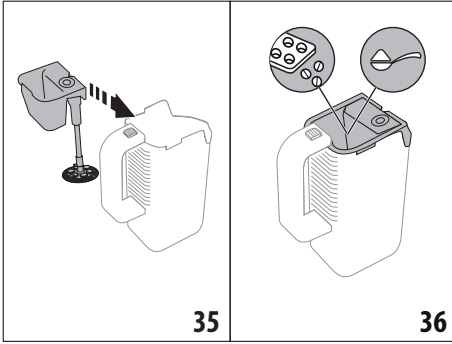


4. Sonraki aşamaya geçmek için “İleri” veya (önceki ekrana dönmek için “Geri”) ögesine basın.
5. “9 (veya 18) buz küpü ve şeker atın (aşama 2 / 4)” (Şek. 36): Ürünle birlikte gelen kalıplarda (C7) hazırlanan buz küplerini dökün ve dilediğiniz kadar şeker atın.

Önemli not!

2 fincan hazırlıyorsanız, cihazın istediği gibi 18 buz küpü atmanız gerekir.

6. Sonraki aşamaya geçmek için “İleri” veya (önceki ekrana dönmek için “Geri”) ögesine basın.

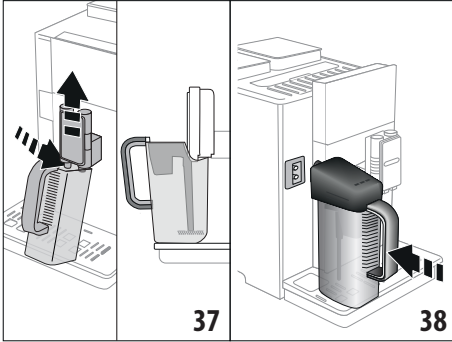

7. “Sürahiye kahve dağıtıcısının altına koyun (aşama 3 / 4)”: Kahve dağıtıcısını (A17) kaldırın ve sürahiye (E) doğrudan sürahiye kahve dağıtımı yapılacak şekilde sürahiye yerleştirin (Şek. 37).
8. Dağıtımı başlatmak için “Ok” ögesine basın: Cihaz kahve hazırlama işlemine başlar ve ekranda içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve her bir aşamanın açıklaması (kahve çekme, kahve dağıtımı, vb.) görüntülenir. Dağıtım kendiliğinden durdurulur.

Önemli not!

Hazırlama işlemi tamamen iptal etmek için “İptal” ögesine basın.

9. “Kapağı kapatın ve sürahiyi yerleştirin. Başlatmak için Ok'e basın”; Sürahiye kahve dağıtıcısından çıkarın, kapağı kapatın ve sürahiyi (E) ağızlara (A11) (Şek. 38) takın: Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
10. Karıştırmayı başlatmak için “Ok” ögesine basın: Cihaz hazırlama işlemine başlar ve kontrol panelinde içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve aşamanın açıklaması (karıştırma) görüntülenir.
11. Hazırlama işlemi kendiliğinden durur ve ekranda “Hazırlama bitirilsin mi?” mesajı görüntülenir; durdurmak istiyorsanız “Evet”, karıştırmaya devam etmek istiyorsanız “Hayır” ögesini seçin.

Önemli Not!

- “Stop” ögesine basıp, “Evet” ögesiyle onaylayarak karıştırma işlemi dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ancak
- “Hayır” ögesine basarsanız, karıştırma işlemi devam eder.
- Hazırlama tamamlandığında köpük tatmin edici düzeyde değilse, “Extra” ögesine basarak karıştırmaya devam edebilirsiniz. İsteddiğiniz miktara ulaştıktan sonra “Stop” ögesine basın. Karıştırmaya en çok yaklaşık bir dakika kadar 2 kez devam edebilirsiniz.

Hazırlama işlemi tamamlandığında, soğuk kahve fincana konulmaya hazırır.

EN UYGUN SONUCU ALMAK İÇİN TARİF:

- **BUZ:** Bir fincan için 9 küp (45g) veya 2 fincan için 18 küp (90g) koyun. Ürünle birlikte gelen, ideal boyutlarda küpler elde etmek için geliştirilmiş tepsiyi (C7) kullanmanız tavsiye edilir.
- **KAHVE:** İyi bir krema/köpük elde etmek için “yoğun” kıvam yüzdesine sahip kahve kullanın.
- **ŞEKER:** Fincan başına bir çay kaşığı kadar şeker kullanın. Toz şeker kullanmanız tavsiye edilir.

11.2 Süt köpüğü K (soğuk) hazırlama


İçeceği hazırlamak için doğrudan ana sayfada süt köpüğüyle ilgili görsele basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. “İÇECEK AYARLARI”: Kendi damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

Fincan	● 1X ○ 2X
“Köpük”	

2. Kılavuzlu prosedüre girmek için “İleri” ögesine basın.
3. “Aero karıştırıcı sürahiye koyun (aşama 1 / 2) (Şek. 35): Sürahinin kapağını (E1) kaldırın, ayırma işaretçisini (E8) (Şek.27) kullanın ve huniyi sürahidan (E3) (Şek.28) çıkarın.

Aero karıştırıcının (E6) takılı olduğundan (Şek. 35) emin olduktan sonra monteli huniyi sürahiye takın.

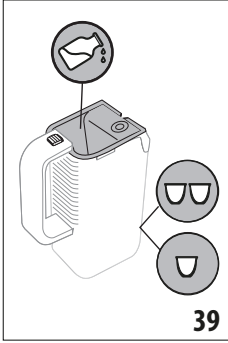


4. Sonraki aşamaya geçmek için "İleri" (veya önceki ekrana dönmek için "Geri") ögesine basın.
5. "İstedığınız seviyede süt dökün (aşama 2 / 2)" (Şek. 39): Seçilen miktarda hazırlamaya uygun miktarda soğuk süt dökün (küçük fincan için 100ml veya büyük fincan için 200ml). en fazla 3/4 gün önce açılmış ve 6°C üzerinde olmayan buzdolabında saklanan UHT süt kullanmanız tavsiye edilir.

6. Sonraki aşamaya geçmek için "İleri" veya (önceki ekrana dönmek için "Geri") ögesine basın.
7. "Kapağı kapatın ve sürahiyi yerleştirin. Başlatmak için Ok'e basın": Kapağı kapatın ve sürahiyi ağızlara takın (A11) (Şek. 34): Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
8. Karıştırmayı başlatmak için "Ok" ögesine basın: Cihaz hazırlama işlemine başlar ve kontrol panelinde içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve aşamanın açıklaması (karıştırma) görüntülenir.
9. Hazırlama işlemi kendiliğinden durur ve ekranda "İçeceğiniz hazır" mesajı görüntülenir; soğuk süt fincana dökülmeye hazır durumdadır. Hazırlanan içeceğin tamamını tüketin, kalan kısmını buzdolabına koymayın.

Önemli Not!

- "Stop" ögesine basarak hazırlama işlemi dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

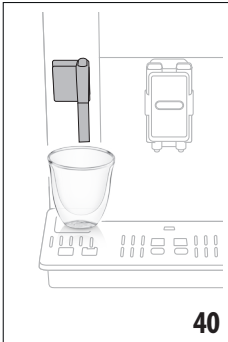

12. ÇAY FONKSİYONU

Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

Çay dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) ağızlara (A11) doğru şekilde takıldığını dan emin olun.

2. Çay poşetini fincana koyun ve fincanı da dağıtıcının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) yerleştirin (Şek. 40).
3. İçecek dağıtımı yapmak için doğrudan ana sayfadaki çay fonksiyonuyla ilgili görsele basın.
4. İÇECEK AYARLARI": Kendi damak zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz parametreler ekranda görüntülenir:

"Uzunluk"	
"Sıcaklık"	

5. Dağıtımı başlatmak için "Ok" ögesine basın: Cihaz dağıtımına başlar ve kontrol panelinde içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve aşamanın açıklaması (su dağıtımı) görüntülenir; ekranda "İçeceğiniz hazır!" mesajı görüntülenir.
6. Makine, seçilen miktarda sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur.

Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.
- Dağıtımı manuel olarak durdurmak için "Stop" ögesine basın.
- Dağıtım tamamlandığında, fincandaki su miktarını arttırmak istiyorsanız, "Extra" ögesine basmanız yeterlidir: İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda "Stop" ögesine basın.

13. SICAK SU DAĞITIMI

Sıcak su dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su/buhar dağıtıcısını (F) ağızlara (A11) (Şek.7) takın: Makine sesli ikaz sinyali verir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
2. Dağıtıcının altına bir fincan (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) yerleştirin (Şek. 40).
3. Aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi fonksiyonu seçin.

13.1 Bir dokunuşla içecek

Doğrudanana sayfada sıcak suyla ilgili görsele basın: Cihaz hazırlama işlemine başlar ve ekranda içeceğin görseliyle birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu e aşamanın açıklaması (su dağıtımı) görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında ekranda "İçeceğiniz hazır!" mesajı görüntülenir: Cihaz artık yeni kullanıma hazırdır.

Önemli Not!

Dağıtım tamamlandığında, fincandaki su miktarını arttırmak istiyorsanız, "Extra" ögesine basmanız yeterlidir: İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda "Stop" ögesine basın.

13.2 İçeceğin kişiselleştirilmesi

İstedığınız miktarda sıcak su dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak suyla ilgili görselin altında (+) ögesine basın: Ekran-
da (B1) seçilebilen miktarlar görüntülenir:




2. Uzunluğu seçtikten sonra 1 X ögesine basın: Cihaz hazırlık işlemine başlar ve ekranda içeceğin görseliyle birlikte dağıtım ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve aşamanın açıklaması (su dağıtımı) görüntülenir.
3. Dağıtım tamamlandığında ekranda şu mesaj görüntülenir: "İçeceğiniz hazır! Yeni ayarlar kaydedilsin mi?"
4. Kaydetmek için "Kaydet" (veya önceki parametreleri korumak için "İptal") ögesine basın.

Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.
- Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için "Stop" ve "İptal" ögelerine basın.

14. BUHAR DAĞITIMI

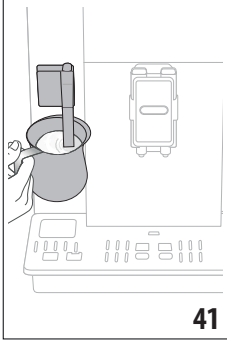

Buhar dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su/buhar dağıtıcısını (F) ağızlara (A11) (Şek.7) takın: Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve sıcak su/buhar dağıtıcısını kabın içine daldırın (Şek. 41).

3. Doğrudan ana sayfada buharla ilgili görsele basın: Cihaz hazırlama işlemine başlar ve ekranda içeceğin görseli ile birlikte hazırlama işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve aşamanın açıklaması (buhar dağıtımı) görüntülenir.
4. Hazırlama işlemi tamamlandığında ekranda "İçeceğiniz hazır!" mesajı görüntülenir: Cihaz artık yeni kullanım için hazırdır.

Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

Ekranda "İçeceğiniz hazır!" mesajı görüntülenir: Cihaz artık yeni kullanım için hazırdır.

Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk buharın hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
- Dağıtımı manuel olarak durdurmak için "Stop" veya "İptal" ögesine basın.


14.1 Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler

- Fincan boyutlarını seçerken, sıvı hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.
- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin.
- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, dağıtıcılığı (F) daima sonraki paragrafta açıklanan şekilde temizleyin.

14.2 Kullandıktan sonra sıcak su/buhar dağıtıcısının temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için sıcak su/buhar dağıtıcısını (F) her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Sıcak su/buhar dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin ve bir miktar su akıtın (bkz. "13. Sıcak su dağıtımı" paragrafı). Ardından "Stop" ögesine basarak sıcak su dağıtımını durdurun.
2. Sıcak su/buhar dağıtıcısının soğuması için birkaç dakika bekleyip, daha sonra ayırma düğmesine (F3) basarak dağıtıcılığı (Şek. 21) çıkarın.
3. Konektörü (F2) saat yönünün tersine çevirip çıkarın (Şek. 42).

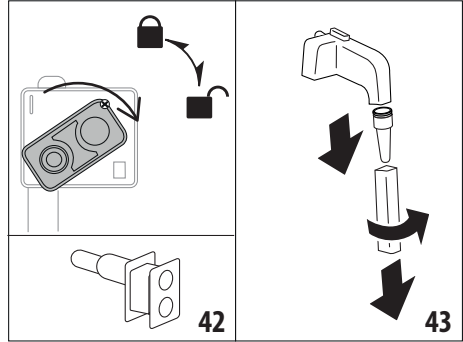

4. Dağıtıcılığı (F1) bir elinizle tutarken diğeriyle cappuccino hazırlayıcılığı (F5) çevirip aşağı doğru çıkarın (Şek. 43). Buhar ağzını (F4) da aşağı doğru çekerek çıkarın.
5. Ağız deliğinin tıkalı olmadığını kontrol edin. Gerekirse, kürdan yardımıyla temizleyin.

- Dağıtıcının tüm öğelerini sünger ve ılık su kullanarak yıkayın. Kalmış olabilecek süt artıklarını temizlemek için yuvlak fırçayı (C8) kullanın.
- Ardından dağıtıcının tüm bileşenlerini geri monte edin.

15. KILAVUZLU İÇECEK KİŞİSELLEŞTİRME (MY)

Bu fonksiyonla, içecek ayarlarında görselin altında MY simgesi olan tüm içecekleri kişiselleştirebilirsiniz (ana sayfada istediğiniz içeceklerle ilgili görselin altındaki  öğesine basın). Kişiselleştirme yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- İçeceği kişiselleştirmek istediğiniz profilin (B2) etkin olduğundan emin olun.
- İstediğiniz içeceklerle ilgili görselin altındaki  (B4) öğesine basın.
- İçeceklerle ilgili görselin altındaki  öğesine basın.
- "İçecek özelleştirme kılavuzlu süreci başlatmak için Ok'e basın": "Ok" öğesine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- "Tercihinizi seçin": Tercihinizi seçin ve sonraki aşamaya geçmek için "İleri" veya (önceki ekrana dönmek için "Geri") öğesine basın.
- "İçecek uzunluğunu gerçek zamanlı özelleştirmek için Ok'e basın": Dağıtımı başlatmak için "Ok" öğesine basın.
- "İstediğiniz miktara ulaştığında Stop'a basın": Hazırlık işlemi başlar ve cihaz dikey çubukla gösterilen uzunluk değerinin kişiselleştirildiği ekranı görüntüler (kahveli sütlü içecekler söz konusu olduğunda her iki malzemenin de kişiselleştirilmesi gerçekleştirilir).
- Uzunluk programlanabilen en düşük seviyeye ulaştığında ekranda "Stop" yazısı görüntülenir.
- Fincanda istediğiniz miktarı elde ettiğinizde "Stop" öğesine basın.
- "İçeceğiniz hazır! Yeni ayarlar kaydedilsin mi?": Fincanda elde ettiğiniz sonuç istediğiniz gibiyse, "Kaydet" aksi halde "İptal" öğesine basın.
- "Yeni değerler etkin profile kaydedildi": Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın.

Cihaz ana sayfaya döner.

Önemli Not!

- Tek bir içeceği kişiselleştirdiğinizde o içeceklerle ilgili çift seçeneği de otomatik olarak kişiselleştirilir ve makine "Değerler çift ve tek tarife kaydedildi" mesajını görüntüler.
- DeLonghi Coffee Link App uygulamasıyla bağlanarak içecekleri kişiselleştirebilirsiniz.
- Dilediğiniz zaman "İptal" öğesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz: Değerler kaydedilmez.
- Görüntülenen içecek kişiselleştirildiğinde, ayarlar kısmında "Sıfırla" (görselin altında) ve "my" (uzunluk seçimleri arasında) öğeleri görüntülenir. "Sıfırla" öğesine basıldığında içecek ayarları fabrika değerlerine döndürülür.

İçecek miktarları tablosu

İçecek	Standart miktar	Programlanabilen miktar
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
KAHVE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
ÇAY	150 ml	20-420 ml
SICAK SU	250 ml	20-420 ml

16. KENDİ PROFİLİNİZİ SEÇİN

Profile 1 
Profile 2 
Profile 3 
Profile 4 
Profile 5 
Profile 6  44

Bu cihazda, her biri farklı bir simgeyle eşleştirilmiş halde 6 farklı profil (B2) hafızaya alınabilir.

Her profilde içecek kişiselleştirmeleri (bkz. "15. KILAVUZLU İÇECEK KİŞİSELLEŞTİRME (MY)" bölümü) hafızada tutulur ve tüm içeceklerin görüntülenme sırasında seçim sıklığı dikkate alınır.

Bir profili seçmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Ana sayfada geçerli kullanılmakta olan profile (B2) basın: Seçilebilen profillerin listesi görüntülenir.
- Ardından istediğiniz profili seçin.

Önemli Not!

- Seçim yapıldıktan sonra içecek ayarlarında bulunan çubukların renkleri profil rengini alır.
- DeLonghi Coffee Link App uygulamasıyla bağlanarak kendi profilinizi yeniden adlandırabilirsiniz.
- Profil simgesini kişiselleştirmek için "6.12 Profili değiştirme" paragrafına başvurun.

17. TEMİZLİK

17.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A18).
- Damlatma tepsisi (A22) ve tepsiz izgarası (A21).
- Su haznesi (A25).
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A17).
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A3).
- Servis kapağı (A27) açıldıktan sonra erişilen demlik (A26).
- Süt haznesi (D),
- Mix Carafe (E)

- Sıcak su/buhar dağıtıcısı (F) (bkz. paragraf "14.2 Kullandık-tan sonra sıcak su/buhar dağıtıcısının temizlenmesi")
- Kontrol paneli (B).

Dikkat!

- Makineyi temizlemek için çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ürünle-rinde makineyi temizlemek için kimyasal katkı maddelerini kullanmanız gerekmez.
- Su haznesi (A25), kapağı (A24) ve süt haznesinin (D) termik haznesi (D8) dışında cihazın bileşenleri bulaşık makinesin-de yıkanabilir.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç olu-şumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

17.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3-4 günden uzun süre atıl kaldığında yeniden kullanılmadan önce makinenin açılması, 2-3 "Durulama" ("6.1 Durulama" pa-ragrafı) fonksiyonu seçilerek sıcak su/buhar dağıtıcısı (F) ma-kineye takılı haldeyken 2-3 durulama işlemi yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Önemli Not!

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A18) su kalması normaldir.


17.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B1) "ÇEKİRDEK KABINI BOŞALTIN" mesajı görüntülendi-ğinde bu kabın boşaltılıp temizlenmesi gerekir. Çekirdek kahve kabı (A18) boşaltılana kadar makine kahve yapamaz. İlk hazır-lamadan itibaren 72 saat geçmişse cihaz dolu olmasa dahi bu kabın boşaltılmasını ister (72 saatlik sayımın doğru yapılabilme-si için makinenin ana şalterden (A12) kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt tabanlı farklı içecekler yapılırsa, metal fincan yerleştirme rafı (A19) ısınır. Buna dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

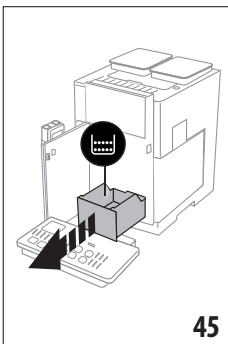

1. (A15) düğmesine basın ve ön kapağı açın (A16) (Şek. 3).
2. Damlatma tepsisini (A22) ve çekirdek kahve kabını (A18) (Şek. 45) çıkarın.
3. Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlen-mesine dikkat ederek özenle yıkayın: ürünle birlikte gelen fırçada (C5) bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.


4. Izgara ve çekirdek kahve kabıyla birlikte damlatma tepsisi-ni geri takın, ardından ön kapağı kapatın.

Dikkat!

Damlatma tepsisi çıkarıldığında çok az dolu olsa dahi çekirdek kahve kabının daima boşaltılması gerekir. Bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve işlemleri yapılırken çekirdek kahve kabı öngörü-lenden fazla dolabilir ve makine tıkanabilir.

17.4 Damlatma tepsisi ile tepsiz ızgarasının temizlenmesi

Dikkat!

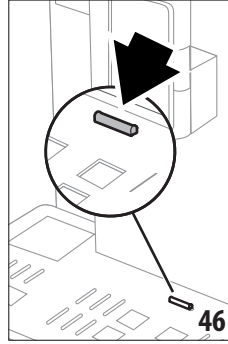


Damlatma tepsisinde (A22) içindeki suyun seviyesini gösteren (kırmızı renkli) bir şamandıralı gösterge bulunur (Şek. 46). Bu gösterge dam-latma tepsisinden (A19) dışarı çıkmaya başlamadan tepsinin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenar-lardan taşarak makineye, dayama yüzeyine veya civar bölgeye zarar verebilir. Dam-latma tepsisini çıkarmak için

aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. (A15) düğmesine basın ve ön kapağı açın (A16) (Şek. 3).
2. Damlatma tepsisi ve atık kahve kabını (A18) çıkartın (Şek. 45).
3. Damlatma tepsisi (A19), tepsiz ızgarasını (A21) çıkarıp, ar-dından damlatma tepsisi ile çekirdek kahve kabını boşaltın ve tüm bileşenleri yıkayın.
4. Izgara ve çekirdek kahve kabıyla birlikte damlatma tepsisi-ni geri yerine yerleştirip, ardından ön kapağı kapatın.

17.5 Makinenin içinin temizlenmesi

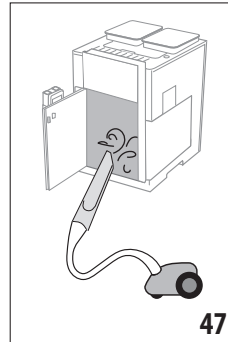

Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamda temizlik işlemi yapmadan önce makinenin kapalı (bkz. "5. Cihazın kapa-tılması" bölümü) ve elektrik şebekesiyle bağlantısının ke-silmiş olması gerekir. Makine-yi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içinin ((A15) düğmesine basılıp, ön kapak (A16) (Şek. 3) açıldığında ve tamlat-ma tepsisi (A22) çık-a-rıldığında erişilebilir)

kirlenmediğini düzenli aralıklarla (en azından ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, ürünle birlikte gelen fırça (C5) ve bir sünger kullanarak kahve birikintilerini temizleyin.


- Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 47).

17.6 Su haznesinin temizliği

Düzenli aralıklarla (en azından ayda bir) ve her su yumuşatma filtresi (C6) değişiminde su haznesini (A25) temizleyin.


- (A15) düğmesine basın ve kapağı açın (A16) (Şek. 3).
- Su haznesini çıkarın (Şek. 4), su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın.
- Su haznesini boşaltın ve nemli bir bez ve bir miktar bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin. Suyu iyice durulayın.
- Filtreyi geri takın (Şek. 63), hazneyi MAX seviyesine (iç kısmında bulunur) (Şek. 5) kadar taze suyla doldurun, hazneyi geri yerine takın (Şek. 6) ve kapağı kapatın.
- (Yalnızca su yumuşatma filtresi takılıysa) 100ml sıcak su dağıtımını yapın.

17.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

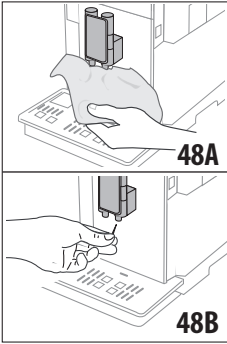

- Kahve dağıtım ağızlarını (A17) ürünle birlikte gelen sünger ve bezi (C9) (Şek. 48A) kullanarak düzenli aralıklarla temizleyin.
- Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini bir kürdanla temizleyin (Şek. 48B).

17.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

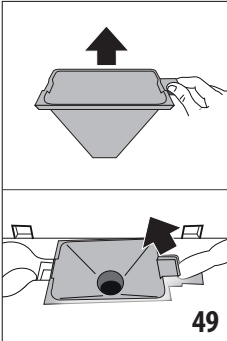

Düzenli aralıklarla (en az ayda bir) çekilmiş kahve koyma amaçlı huniyi (A3) temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Kapağı (A1) (Şek. 16) açın.
- Huniyi çıkarın (Şek. 49) ve ürünle birlikte gelen fırça (C5) ile temizleyin.
- Gerekirse huniyi sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanarak veya bulaşık makinesinde temizleyin.


- Huniyi geri yuvasına yerleştirin.
- Kapağı geri kapatın.

17.9 Demlik temizliği

Demlik (A27) ayda en az bir kez temizlenmelidir.

Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

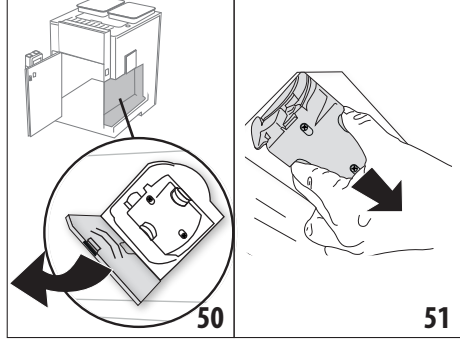


- Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("5. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
- (A15) düğmesine basın, kapağı (A16) açın ve su haznesini (A25) (Şek. 4) çıkarın.
- Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A26) açın (Şek. 50).
- Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 51).
- Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

- Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.
- Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
- Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek geri yerine takın (Şek. 52).

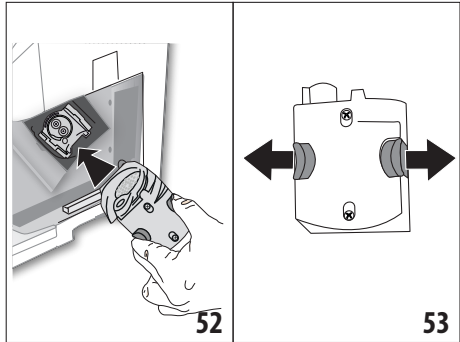


- Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun (Şek. 53).
- Demlik kapağını kapatın.

11. Su haznesini geri yerleştirip, ön kapağı kapatın.


17.10 Süt haznesinin temizliği

Süt köpürtücüü verimli halde tutmak için süt haznesini (D) her iki günde bir aşağıda açıklanan şekilde temizleyin:


1. Ayırma düğmelerine (D4) basıp, kapağı (D1) (Şek. 18) çıkarın.
2. Süt daldırma borusunu (D5) çıkarın.

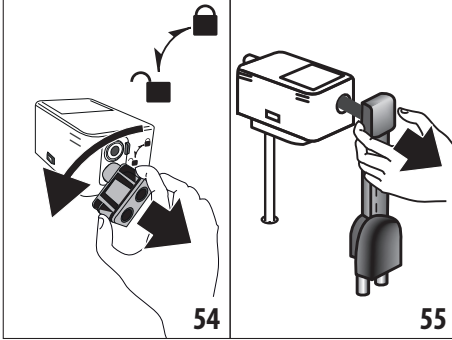


3. Konektör-yuvayı (D2) saat yönünün tersine (Şek. 54) çevirip, çıkarın.
4. Süt dağıtıcısını (D6) çekerek çıkarın (Şek. 55). Çıkardıktan sonra içinde bulunan şeffaf boruyu (Şek. 56) ve dağıtıcının üzerindeki kapağı (Şek. 57) çıkarın.

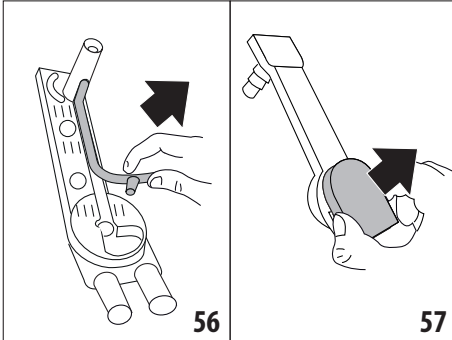

5. Süt haznesini (D7) termik hazneden (D8) çıkarın.

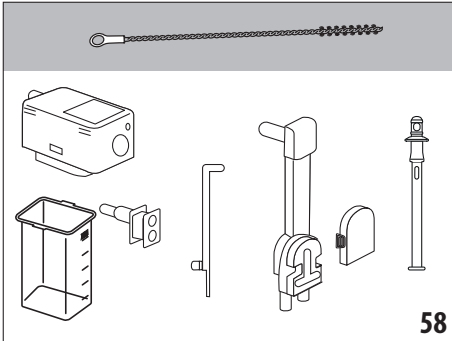

6. Tüm bileşenleri sıcak su ve narin deterjanla iyice yıkayın. Tüm bileşenleri (**termik hazne dışında**) bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz ancak bunları makinenin üst sepetine yerleştirin. Kapak bileşenlerinde süt artıklarının kalmamasına özellikle dikkat edin: Gerekirse, kalmış olabilecek süt artıklarını kazımak için yuvarlak fırçayı (C8) kullanın (Şek. 58).
7. Delikleri akan suyla durulayın.
8. Daldırma borusu ile süt dağıtıcının süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun: İyice temizlik yapmak için yuvarlak fırçayı kullanın.
9. Süt haznesini termik haznenin içine geri yerleştirin.
10. Şeffaf boruyu önce konektöre yakın yuvaya, ardından dağıtıcılara yakın yuvaya geçirerek süt dağıtıcısının (D6) içine yerleştirin (Şek. 59). Uçlarını taktıktan sonra, yuvasına iyice oturduğundan emin olarak borunun uzunluğu boyunca sonuna kadar itin (Şek. 60).

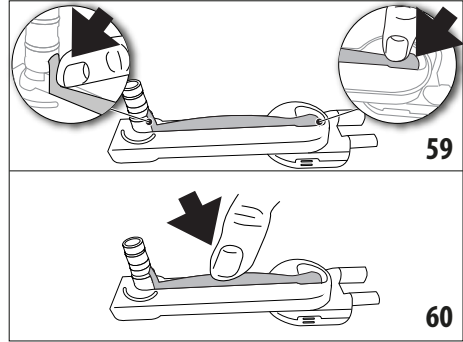

11. Ardından kapağın tüm bileşenlerini geri monte edin.
12. Süt haznesinin kapağını takın.

17.11 "Mix Carafe" sürahisinin (E) temizliği

Her hazırlama işleminden sonra sürahiyi aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

1. Kapağı (E1) kaldırın ve ayırma işaretçisine (E3) basarak ve kaldırarak huniyi (E8) (Şek. 27) çıkarın (Şek. 28).
2. Konektör-yuvayı (E2) saat yönünün tersine çevirin çıkarın.
3. Buhar dağıtım borusunu (E4) ve "choco" (E5) veya "aero" karıştırıcıyı (E6) dağıtım huniden çıkarın.
4. Tüm bileşenleri sıcak su ve narin deterjan kullanarak iyice yıkayın. **Tüm bileşenleri bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz ancak bunları makinenin üst sepetine yerleştirin.**
5. Tüm parçalarını yerlerine geri takın.



Önemli Not!

Sıcak çikolata hazırladıktan sonra temizlik sırasında karıştırıcıda artıklar bulunması normaldir: bunlar kakaoda bulunan eser miktardaki demirden kaynaklanır ve karıştırıcının miknatısı tarafından çekilir.

18. KIREÇ ÇÖZME

Dikkat!


- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnızca De'Longhi kireç çözücülerini kullanmanız tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerinin kullanılması, tıpkı kireç çözme işleminin düzenli yapılmaması gibi üretici garantisini kapsamındaki olmayan sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ekranda (B1) ""KİREÇ ÇÖZME GEREKLİ. BAŞL. OK'E BASIN (~45MIN)"" mesajı görüntülendiğinde makinenin kirecini çözün: Kireç çözme işlemini hemen yapmak istiyorsanız, "Ok" ögesine basın ve (6) maddeden itibaren işlemleri uygulayın.

Kireç çözme işlemini başka bir zamana ertelemek istiyorsanız, "İptal" ögesine basın: Ana sayfada görüntülenen [B7] (B7) simgesi cihazın kirecinin çözülmesi gerektiğini bildirir. (Bu mesaj arada sırada yeniden görüntülenir).

Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Ekranda (B1) ayarlar menüsü simgesine (B6) basın.
2. "Kireç çöz" ögesini seçin.
3. "Kireç çöz. başlatmak için Ok'e basın (~ 45 DAK)": Kılavuzlu prosedüre girmek için "Ok" ögesine basın.
4. "Kahve kabını ve damlatma tepsisini boşaltın": (A15) düğmesine basın ve kapağı (A16) (Şek. 3) açın. Damlatma tepsisi (A22) ile çekirdek kahve kabını (A18) çıkarıp, boşaltın: Daha sonra her ikisini de yerine takıp, "İleri" ögesine basın.
5. (Filtre takılıysa) "Su filtresini çıkartın": Su haznesini (A25) çıkarın, kapağı (A24) kaldırın ve filtreyi (C6) çıkarıp, ardından "İleri" ögesine basın.

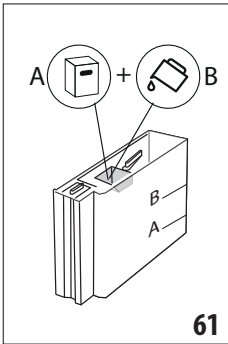

6. "Kireç çözücü (A seviyesine kadar) ve su (B seviyesine kadar) koyun" (Şek. 61); sonra Su haznesine, haznenin iç tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir), sonra B seviyesine kadar su (bir litre) doldurup yerine takın. Su haznesini (kapakla birlikte) yerine takın, ön kapağı kapatın ve "İleri" ögesine basın.
7. "Dağıtıcıların altına 2l kap yerleştirin. Durulama başlatmak için Ok'e basın": Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) ve kahve dağıtıcısının (A17) altına kapasitesi en az 2 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 8). İşlemi başlatmak için "Ok" (önceki ekrana dönmek istiyorsanız "Geri" veya haznedeki kireç

çözücü çözeltiyi almayı unutmamak kaydıyla prosedürden çıkmak istiyorsanız "İptal") ögesine basın

Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su/buhar dağıtıcısından ve kahve dağıtıcısından dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu çözeltiye temas etmemeye özen gösterin.

8. "Kireç çözülüyor. Lütfen bekleyin": Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem sıcak su/buhar dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak (Şek. 11), makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine yapar.
- Yaklaşık 30 dakika sonra cihaz kireç çözme bitirir.
9. "Durulayıp, maks seviyesine kadar suyla doldurun": Cihaz artık taze suyla durulama yapmaya hazırdır. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boşaltın; düğmeye basarak ön kapağı açın, su haznesini çıkarın, boşaltın, akan suda durulayın, MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun ve makineye geri takın. Ön kapağı kapatın. "İleri" ögesine basın.
10. "Dağıtıcıların altına 2l kap yerleştirin. Durulama başlatmak için Ok'e basın": Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullanılan boş kabı yeniden kahve dağıtıcısının ve sıcak su/buhar dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 8) ve durulama işlemini başlatmak için "Ok" ögesine basın.
11. Sıcak su kahve dağıtıcısından ve sıcak su/buhar dağıtıcısından çıkar ve ekranda "Durulama yapılıyor. Dağıt. sıcak su" yazısı görüntülenir.
12. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın.
13. (Filtre takılıysa) "Filtreyi takın": Düğmeye basıp ön kapağı (Şek. 3) açın, su haznesini çıkarın, daha önce çıkarılmışsa su yumuşatma filtresini geri takın. Devam etmek için "İleri" ögesine basın.
14. "Durulayıp, maks seviyesine kadar suyla doldurun": Hazneyi MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun, makineye geri takın, ön kapağı kapatın ve devam etmek için "İleri" ögesine basın.
15. "Dağıtıcıların altına 2l kap yerleştirin. Durulama başlatmak için Ok'e basın": Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullanılan boş kabı yeniden sıcak su/buhar dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 8) ve başka bir durulama çevrimi başlatmak için "İleri" ögesine basın.
16. Durulama işlemi başlar ve sıcak su/buhar dağıtıcısından su çıkar ve ekranda "Durulama yapılıyor. Dağıt. sıcak su" yazısı görüntülenir.
17. "Daml. teps. boşaltın": Durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın, düğmeye basın ve ön kapağı açın (Şek.3), damlatma tepsisi (A14) ile çekirdek kahve kabını (A10) çıkarın, boşaltın ve geri takın.

18. "Kireç çözme tamam": Su haznesini çıkarın, max seviyesine kadar suyla doldurun, makineye takın ve ön kapağı kapatıp, ardından "Ok" ögesine basın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.

Önemli Not!

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemi uygulandıktan sonra atık kahve kabında (A18) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa, cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu uygulama, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Durulamayı başlatmadan önce damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın.

19. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

"KİREÇ ÇÖZME GEREKLİ. BAŞL. OK'E BASIN (~45MIN)" mesajı suyun sertliğine bağlı olarak önceden programlanan bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Makine fabrikada sertlik seviyesi olarak "4. SEVİYEYE" ayarlanmıştır. Dilerseniz, çeşitli bölgelerdeki tesisatlarda bulunan suyun gerçek sertliğine göre makineyi ayarlayarak, kireç çözme işleminin daha sık veya daha seyrek yapılmasını sağlayabilirsiniz.

19.1 Su sertliğinin ölçülmesi

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkarın ve hafifçe sallayın. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

19.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Ekranda (B1) ayarlar menüsü simgesine (B6) basın.
2. "Su sertliği" ögesini seçin.
3. "Kullanım kılavuzundaki testi kullanarak su sertliğini ayarlayın": Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedürü uygulayın ve su sertliğini ölçün.
4. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yukarıdaki maddede ölçülen sertlik seviyesine karşılık gelen topun üzerine basın:

Total Hardness test (C1)	Su sertliği
	Sev.: 1
	Sev.: 2
	Sev.: 3
	Sev.: 4

5. Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.
6. Ana sayfaya dönmek için "←" ögesine basın.

20. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C6) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De' Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.



Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

20.1 Filtrenin takılması


1. Ayarlar menüsüne basın (B6).
2. Burada "Su filtresi" ögesini seçin.
3. "Su filtresi takmak için Ok'e basın": Kılavuzlu prosedüre girmek için "Ok" ögesine basın
4. "Sonraki 2 ayı görmek için tar. diskini çevirin" (Şek. 62).

Önemli Not!


Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

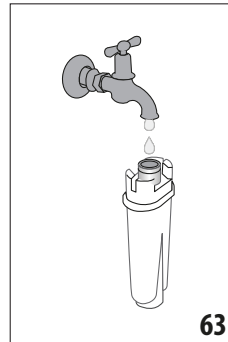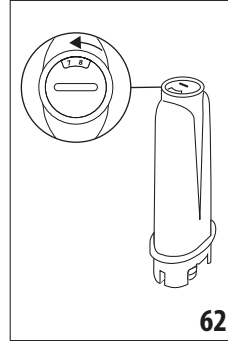

5. Devam etmek için "İleri" ("önceki ekrana dönmek için "Geri"; işlemi iptal etmek için "İptal") ögesine basın.
6. "Açıklıklardan çıkana kadar deliklere su akıtın" (Şek. 63): Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yan-daki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın. "İleri" ögesine basın.
7. "Filtreyi hazneye daldırarak hava kabarcıklarını çıkarın" (Şek. 64): (A15) düğmesine basın, ön kapağı (A16) (Şek.3) açın ve su haznesini (A25) makineden çıkarıp (Şek.4), suyla doldurun; filtreyi on saniye kadar su haznesine yatırarak daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için hafifçe bastırın. Filt-

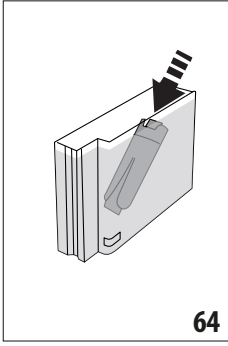

64

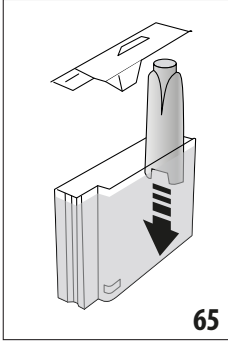

65

reyi özel yuvasına (Şek. 65) takın ve sonuna kadar bastırın; “İleri” ögesine basın.

8. “Su haznesini takın” (Şek. 6): Hazneyi kapakla (A24) kapatıp, ardından hazneyi makineye takarak ön kapağı kapatın. “İleri” ögesine basın.
9. “0,5l kap yerleştirin. Filtreyi dold. için Ok'e basın”: Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) altına asgari kapasitesi 0,5 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 8) ve “Ok” ögesine basın.
10. “Durulama yapıyor. Dağıt. sıcak su”: Dağıtım işlemi başlar ve işlem tamamlandığında otomatik olarak durdurulur.
11. “Su filtresi takılı”: “Ok” ögesine basın. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

20.2 Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin (C6) değiştirilmesi gerektiğinde ekranda (B1) “SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN. BAŞL. OK'E BASIN” mesajı görüntülenir: Değiştirme işlemini hemen yapmak istiyorsanız, “Ok” ögesine basın ve 6. madden itibaren işlemleri uygulayın. Değiştirme işlemini daha sonraki bir zamana ertelemek için “İptal” ögesine basın: Ekranda görüntülenen (B9) simgesi filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır.

Değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Yeni filtreyi paketinden çıkarın.
2. Ayarlar menüsüne basın (B6).
3. “Su filtresini değiştirin” ögesini seçin.
4. “Su filt. değışt. için Ok'e basın”: Kılavuzlu prosedüre girmek için “Ok” ögesine basın;
5. “Yeni filtre takmadan önce geçerli olanı çıkarın”: (A15) düğmesine basın, ön kapağı açın (A16) (Şek. 3), su haznesini (A25) ve tükenmiş filtreyi çıkarın. Devam etmek için “İleri” (önceki ekrana dönmek için “Geri”; işlemi iptal etmek için “İptal”) ögesine basın.
6. Yukarıda (4). maddede açıklanan işlemleri uygulayarak devam edin.

Önemli Not!

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutmasa dahi filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

20.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazı filtre (C6) olmadan kullanmaya devam etmek istiyorsanız, filtrenin çıkarılması ve çıkarıldığını bildirilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. (A15) düğmesine basın, ön kapağı açın (A16) (Şek. 3), su haznesini (A25) ve tükenen filtreyi çıkarın.
2. Ayarlar menüsüne basın (B6).
3. “Su filtresini çıkartın” ögesini seçin.
4. “Su filtresinin çıkarıldığını onaylamak için Ok'e basın”: Onaylamak için Ok ögesine basın.
5. “Filtre çıkarıldı”: Cihaz değişikliği kaydeder. Ana sayfaya (B) dönmek için “Ok” ögesine basın.
- 6.





Önemli Not!






Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutmasa dahi filtrenin çıkarılması gerekir.




21. TEKNİK ÖZELLİKLER





Gerilim:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Güç:	1550 W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	2,1 l
Ebatlar UxGxY:	290x468x405mm
Kablo uzunluğu:	1750 mm
Ağırlık:	16,8 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	290g (x2)
Frekans bandı:	2400 - 2483,5 MHz
Azami hareket aktarma gücü	10 mW


22. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

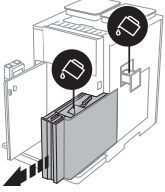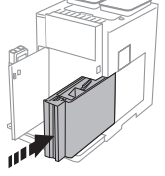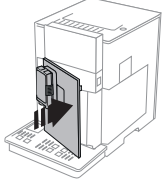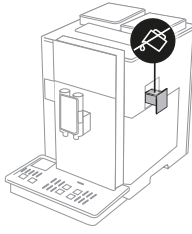
GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
HAZNEYE TAZE SU DOLDURUN. DOLDURMA DEMLİĞİNİ KULLANIN VEYA SU HAZ. ÇIKARIN 	Haznedeki (A25) su yetersiz.	(A15) düğmesine basın, ön kapağı (A16) (Şek.3) açın, hazneyi çıkarıp taze suyla doldurun, geri makineye takın ve kapağı kapatın. Alternatif olarak kapakçıktan (A23) su dökerek ve haznenin yanındaki şeffaf pencereden seviyeyi kontrol ederek tamamlama yapabilirsiniz. Dikkat: Depo çıkarıldığında kesinlikle kapakçıktan su dökmeyin.
SU HAZNESİNİ TAKIN 	Hazne (A25) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturttarak doğru takın.
ÖN KAPAĞI KAPATIN 	Ön kapak (A16) açık veya doğru şekilde takılmamış.	Ön kapağı takıldığını hissedene dek sonuna kadar bastırmak suretiyle kapatın; makine bir sesli ikaz sinyali verir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
DOLDURMA DURDU, HAZNE DOLU 	Su haznesi (A25) dolu.	Su haznesindeki suyun taşmasını önlemek için doldurma işlemini hemen durdurun. Onaylamak ve ana sayfaya (B) dönmek için "Ok" ögesine basın.

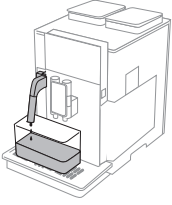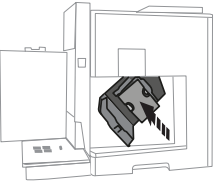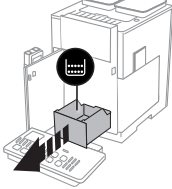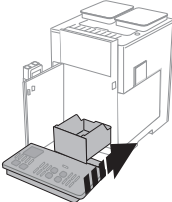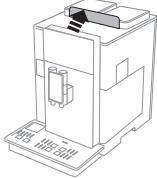GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
DEVRE BOŞ. DOLDURMAYI BAŞLATMAK İÇİN OK'E BASIN 	Su devresi boş Yeni su yumuşatma filtresi takıldı (C6)	Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) altına asgari kapasitesi 100ml olan bir kap yerleştirin ve su akıtmak için "Ok" ögesine basın: dağıtım kendiliğinden durdurulur. Sorun devam ederse, su haznesinin (A25)sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun. Yeni filtresinin takılmasına ilişkin talimatları doğru şekilde izlediğinizden emin olun (par. "20.1 Filtrenin takılması" ve "20.2 Filtrenin değiştirilmesi"). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (par. "20.3 Filtrenin çıkartılması").
DEMLİK GRUBUNU TAKIN 	Temizlik sonrasında demlik (A27) takılmadı.	Şu paragrafta açıklandığı gibi demliği takın: "17.9 Demlik temizliği"
ATIK KABINI BOŞALTIN 	Atık kahve kabı (A18) dolu.	Açıklandığı gibi temizlik yapın; bkz. Par. "17.3 Atık kahve kabının temizliği"
ATIK KABI VE DAMLATMA TEPSİSİNİ TAKIN 	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A18) geri takılmadı.	(A15) düğmesine basın, kapağı açın (A16), damlatma tepsisini (A22) çıkarın ve atık kahve kabını takın: ardından kapağı kapatın.
ÇEKİLMİŞ KAPAĞI AÇIK. ÇEKİLMİŞ KAHVE KULLANILSIN MI? 	Kapak (A1) açıldığında, cihaz kahve hazırlama işlemine çekilmiş kahve kullanılarak devam etmek isteyip istemediğinizi otomatik olarak sorar.	Kahve hazırlamaya çekilmiş kahve kullanarak devam etmek istiyorsanız, "İleri" ögesine basın ve "7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin, aksi halde ana sayfaya dönmek için kapağı geri kapatın veya "İptal" ögesine basın.

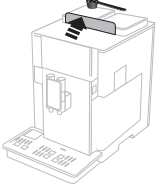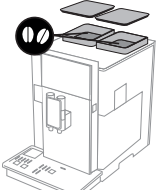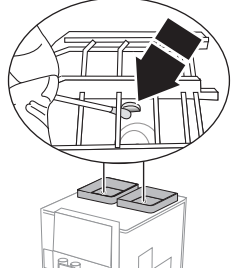GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
EN ÇOK BİR ÖLÇEK ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN 	Kahve hazırlama işlemine çekilmiş kahve kullanılarak devam edileceği onaylanmıştır.	Huninin (A3) tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir ölçek (C2) çekilmiş kahve koyup, ekranda "İleri" ögesine basın ve "7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin.
ÇEKİR. KAHVE KABINI DOLDURN 	Kahve çekirdeği bitti.	Çekirdek kahve kaplarından birini veya her ikisini birden ((A4) ve (A6)) doldurun. Çekirdek kahve kaplardan yalnızca birinde bittiyse, diğer "kahve tipini" seçin.
ÇEKİLEN MİKTAR YETERSİZ. KİTAPÇIK VEYA MÜŞ. HİZ. BAŞVRN 	Çekirdek kahve varlığını algılayan sensör kirlendiğinden düzgün çalışmıyor	Sensörün üzerindeki tozları temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanın.  Sorun devam ederse, müşteri hizmetlerine ve/veya yetkili teknik servis merkezine başvurun.
ÇOK İNCE ÇEKİLMİŞ. AYARLAR MENÜSÜNDEN DEĞİRMEN AYARINI YAPIN 	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Su yumuşatma filtresi (C6) varsa dağıtımı engelleyecek şekilde tesisatın içine su kabarcığı kaçmış olabilir.	Kahve değirmeni ayarını yapın (bkz. "6.4 Çekme ayarı"). Sıcak su/buhar dağıtıcısını (F) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımı yapın. Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (bkz. par. "20.3 Filtrenin çıkartılması")
DAHA HAFİF TAT SEÇİN VEYA ÇEKİLMİŞ KAHVE MİKT. AZALTIN 	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir "Tat" seçin (bkz. "7.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi") veya çekilmiş kahve miktarını (en çok 1 ölçek) azaltın. Ana sayfaya dönmek için "Ok" ögesine basın veya mesajın kaybolmasını bekleyin.

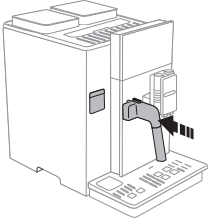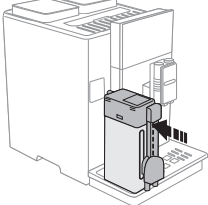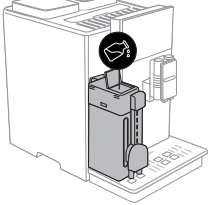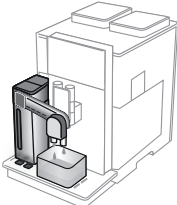GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
SU DAĞITICISINI TAKIN 	Su dağıtıcısı (F) doğru takılmadı.	Su dağıtıcısını sonuna kadar bastırarak takın (Şek. 7): Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).
SÜT KABINI TAKIN 	Süt haznesi (D) doğru yerleşmedi.	Süt haznesini sonuna kadar iterek takın (Şek. 22): Makine sesli sinyal verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmişse).
GEREKİRSE, SÜRAHİYE SÜT EKLEMELİK İÇİN KAPAKÇIĞI KULLANIN 	Süt tabanlı içecekleri hazırlarken sürahi-deki süt seçilen içeceği hazırlamaya yeterli olmadığında cihaz sürahinin (D) çıkarılmadan tamamlanmasını tavsiye eder.	Kapakçığı (D3) (kapağın (D1) üzerinde bulunur) açın ve süt kabının kademeli ölçeğindeki görünür MAX seviyesini (D6) süt dökün.
TEMİZLİK YAPMAK İÇİN Ok, YENİ İÇECEK SEÇMEK İÇİN İptal'e BASIN 	Süt kabıyla (D) birlikte her sütlü içecek hazırlamadan sonra cihazda kap temizlik çevriminin yapılması gerekir.	Temizlik işlemine devam etmek isterseniz "Ok" ögesine, aksi halde "İptal" ögesine basın: Bu durumda ana sayfada temizlik işleminin yapılması gerektiğini hatırlatmak için  (B8) simgesi görüntülenir (bkz. par. "6.3 Süt temizliği").

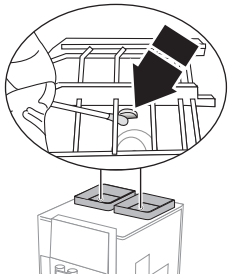GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
KİREÇ ÇÖZME GEREKLİ. BAŞL. OK'E BASIN (~45MIN) 	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	Kireç çözme işlemine devam etmek isterseniz "Ok" ögesine basın ve kılavuzlu prosedürü uygulayın, aksi halde "İptal" ögesine basın: Bu durumda ana sayfada kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini hatırlatmak için [B7] (B7) ögesi görüntülenir (bkz. Böl. "18. Kireç çözme").
SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN. BAŞLATMAK İÇİN OK'E BASIN 	Yumuşatma filtresi (C6) tükendi.	Filtreyi değiştirmek için "Ok" veya bu işlemi başka bir zaman yapmak istiyorsanız, "İptal" tuşuna basın. "20. Yumuşatma filtresi" bölümünde verilen talimatları izleyin.
MAKİNE ÇOK SICAK 	Karıştırıcıların sürekli ve uzun süreli kullanılması makinenin aşırı ısınmasına neden olabilir.	Makinenin soğumasını bekleyin.
GENEL ALARM: KİTAPÇIĞA VEYA COFEE LINK UYGULAMASINA BAŞVURUN 	Makinenin içi çok kirli.	Makineyi "17. Temizlik" bölümünde açıkladığı gibi iyice temizleyin. Temizlikten sonra makinede mesaj hala görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun.
ÇEKİLMİŞ MODU BU İÇEÇEKTE KULLANILAMAZ 	Çekilmiş kahve kullanımının mümkün olmadığı/öngörülmeyen bir içecek için çekilmiş kahve fonksiyonu seçilmiş.	Önceki ekrana dönmek için "Ok" ögesine basın.
ÇEKİR. KAHVE KABINI DOLDURN 	Çekirdek kahve varlığını algılayan sensör kirlendiğinden düzgün çalışmıyor	Sensörün üzerindeki tozları temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanın.
ÇEKİLEN MİKTAR YETERSİZ. KİTAPÇIK VEYA MÜŞ.HİZ. BAŞVRN 		

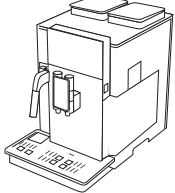GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
	Makinedeki kirecin çözülmesi ve/veya filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır (C6)	"18. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme ve/veya "20. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatları izleyerek filtre değiştirme veya çıkarma işleminin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekir.
	Enerji tasarrufu modunun etkin olduğunu gösterir.	Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, "6.7 Genel" paragrafında açıklandığı gibi ilerleyin.
	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.	"18. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
	Filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır (C6)	"20. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
	Çekirdek kahve kaplarından birinin veya her ikisinin ((A4) ve (A6)) boş olduğunu gösterir	Çekirdek kahve kabını veya kaplarını doldurun
	Makinenin bluetooth ile bir aygıtı bağlı olduğunu gösterir.	
YENİ DEĞERLER KAYDEDİLMEDİ 	İçeceğin kişiselleştirilmesi sırasında (bkz. Böl. "15. Kılavuzlu içecek kişiselleştirme (My)") hazırlık işlemi "İptal" öğesine basılarak kasten durduruldu veya bir alarm devreye girdi.	Kesintiye yol açan alarmı görüntülemek amacıyla ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın. Görüntülenen alarmla ilgili talimatları izleyin (bkz. Böl. "22. Ekranda görüntülenen mesajlar")
TEMİZLENİYOR 	Cihazın içinde kirlilik olduğu algılandı.	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun.
MAKİNE SOĞUTULUYOR, AYARLAMAYIN. KİTAPÇIK VEYA MÜŞ.HİZ. BAŞVRN 	Bir sorun nedeniyle makinenin soğutulması doğru şekilde gerçekleşmiyor.	Ana sayfaya (B) dönmek ve makineyi kullanmaya devam etmek için "Ok" öğesine basın. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun; bu durumda makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak art arda 10'dan fazla kahve dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir.

23. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2-3 dakika geçtiğinden cihazın iç tesisatı soğudu.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak iç tesisatı ısıtın (bkz. par. "6.1 Durulama").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (bkz. par. "7.3 İçeceği kişiselleştirilmesi").
	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekir	"18. Kireç çözme" bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin. Ardından su sertliğinin derecesini kontrol edin ("19.1 Su sertliğinin ölçülmesi") ve cihazın gerçek sertlik seviyesine göre ayarlı olup olmadığına bakın ("19.2 Su sertliğinin ayarlanması").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Ayarlar menüsüne (B6) girin ve kahve değirmenini ayarlayın. Etkisini yalnızca 2 kahve dağıtımı yaptıktan sonra görebilirsiniz (bkz. par. "6.4 Çekme ayarı").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
	Kahve taze değil.	Kahvenin ambalajı uzun süre önce açılmış ve lezzetini kaybetmiş.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Ayarlar menüsüne (B6) girin ve kahve değirmenini ayarlayın. Etkisini yalnızca 5 kahve dağıtımı yaptıktan sonra görebilirsiniz (bkz. par. "6.4 Çekme ayarı").
Dağıtım ağzılarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Kahve dağıtıcısının ağzıları (A17) tıkalı.	Ağzıları bir kurdan ile temizleyin (Şek. 48B).
Dağıtımı yapılan kahve çok sulu	Çekilmiş kahve hunisi (A3) tıkalı.	Kapakçığı (A1) açın, huniyi çıkarın ve fırça (C5) yardımıyla "17.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Cihaz kahve dağıtımı yapmıyor	Cihazın içinde kirlenme olduğu algılandı: ekranda "Temizlik yapılıyor" mesajı görüntülenir.	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun.
Cihaz açılmıyor	Güç kablosu konektörü (C6) iyi takılmamış.	Konektörü cihazın arka tarafındaki yuvasına dibine kadar takın (Şek. 1).
	Fiş prize takılı değil	Fiş prize takın (Şek. 1).
	Ana şalter (A12) açık değil.	Ana şaltire basın (Şek. 2).

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 (A8) tuşuna basarak kapatın (bkz. Böl. “5. Cihazın kapatılması”).
Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını gerektiriyor	İki durulama sırasında hazne (A25) MAX seviyesine kadar doldurulmamış	Cihazın gerektirdiği gibi hareket edin, ancak suyun taşmasını önlemek için önce damlatma tepsisini (A22) boşaltın.
Dağıtıcıdan buhar (F)veya sıcak su çıkmıyor	Dağıtıcı kirli veya tıkalı	“14.2 Kullandıktan sonra sıcak su/buhar dağıtıcısının temizlenmesi” paragrafında açıklandığı gibi dağıtıcıyı temizleyin
Süt dağıtıcılarından dışarı süt çıkmıyor (D6)	Süt haznesinin (D) kapağı (D1) kirli	Süt kapağını “17.10 Süt haznesinin temizliği” paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D6) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı veya yağsız değil.	Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) yağsız veya yarım yağlı süt kullanın. Sonuç hala istediğiniz gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar parametresini değiştirin.	Köpük ayarını belirttiği gibi değiştirin; bkz. par. “9.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi”
	Süt haznesinin kapağı (D1) kirli	Süt haznesini belirttiği gibi temizleyin; bkz. par. “17.10 Süt haznesinin temizliği”
	Bitkisel içecekler kullanılıyor.	Daha iyi sonuç elde etmek için buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) içecek kullanın. Köpük miktarını “9.3 İçeceğin kişiselleştirilmesi” paragrafında belirttiği gibi ayarlayın.
Fincan yerleştirme rafı (A9) sıcak.	Art arda hızlı bir şekilde farklı içecekler hazırlanmış	
Makine kullanılmıyor ve gürültü veya küçük buhar parçaları çıkıyor	Makine kullanıma hazır veya yeni kapatılmış ve henüz sıcak olan buhar üreticinin içine birkaç damla yoğunlaşma sıvısı damlıyor	Bu durum cihazın normal çalışmasından kaynaklanır; bu durumu sınırlandırmak için damlatma tepsisini boşaltın.
Cihaz damlatma tepsisinden (A22) kısım kısım buhar çıkarıyor ve/veya cihazın üzerine yerleştirildiği zeminde su var.	Temizlikten sonra tepsi ızgarası (A21) geri yerine takılmamış.	Tepsi ızgarasını damlatma tepsisinin içine takın.
Çikolata soğuk veya içine topaklar var	Choco karıştırıcı (E5) ve buhar dağıtım borusu (E4) huninin (E3) içine doğru şekilde yerleştirilmemiş.	Karıştırıcı ile buhar dağıtım borusunu huninin içine yerleştirin.
	Talimatlar uygulanmamış.	Huniye (E3) önce süt/su, ardından toz malzemeyi dökün.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Çikolata yeteri kadar kıvamlı değil	Toz sıcak çikolata malzemesi kıvam arttırıcı içermiyor.	Malzeme tipini değiştirin.
	Daha yüksek bir yoğunluk seçilmemiş.	Özel ekranda en yüksek yoğunluğu seçin (bkz. Böl. "10. Sıcak çikolata hazırlanması")
	Süt ile sıcak çikolata malzemesi miktarları doğru değil.	Açıklanan talimatları tekrarlayın; bkz. Böl. "10. Sıcak çikolata hazırlanması"
	Karıştırıcı yanlış takılmış	Aero karıştırıcıyı (E6) çıkarın ve choco karıştırıcıyı (E5) takın
Temizlik sırasında karıştırıcıda (E4) siyah izler var	Karıştırıcının mıknatısları kakaoda doğal olarak bulunan demir parçacıklarını çekmiş.	"17.11 "Mix Carafe" sürahisinin (E) temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.
Soğuk kahve köpüklü değil veya çok az köpüklü	Düşük bir köpük seviyesi seçilmiş.	Azami köpük seviyesini seçin (bkz. Par. "11.1 Soğuk Kahve hazırlanması")
	Karıştırıcı yok veya yanlış yerleştirilmiş	Aero karıştırıcıyı (E6) yerleştirin
	Çok fazla veya doğru ölçüde olmayan buz kullanılmış	"11.1 Soğuk Kahve hazırlanması" bölümünde belirtilen talimatları izleyin.
	Kahve uygun değil veya çok uzun süredir açık	"Taze" ve tercihen yüksek kalitede kahve kullanın
Soğuk kahve ısınmış	Çok az ve/veya doğru ölçüde olmayan buz kullanılmış	"11.1 Soğuk Kahve hazırlanması" bölümünde belirtilen talimatları izleyin.
Makinenin içi ıslanmış ve yoğunlaşma sıvısı var	Makinenin soğutma devresi düzgün çalışmıyor. "MAKİNE SOĞUTMASI DÜZGÜN DEĞİL" alarminin görüntülenmesine karşın makine kullanılmaya devam ediliyor	Makineyi kapatın ve soğutun. Müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun