
EC9255

La Specialista


ARTE EVO



KAHVE MAKINESI

















Kullanım için talimatlar



















DeLonghi

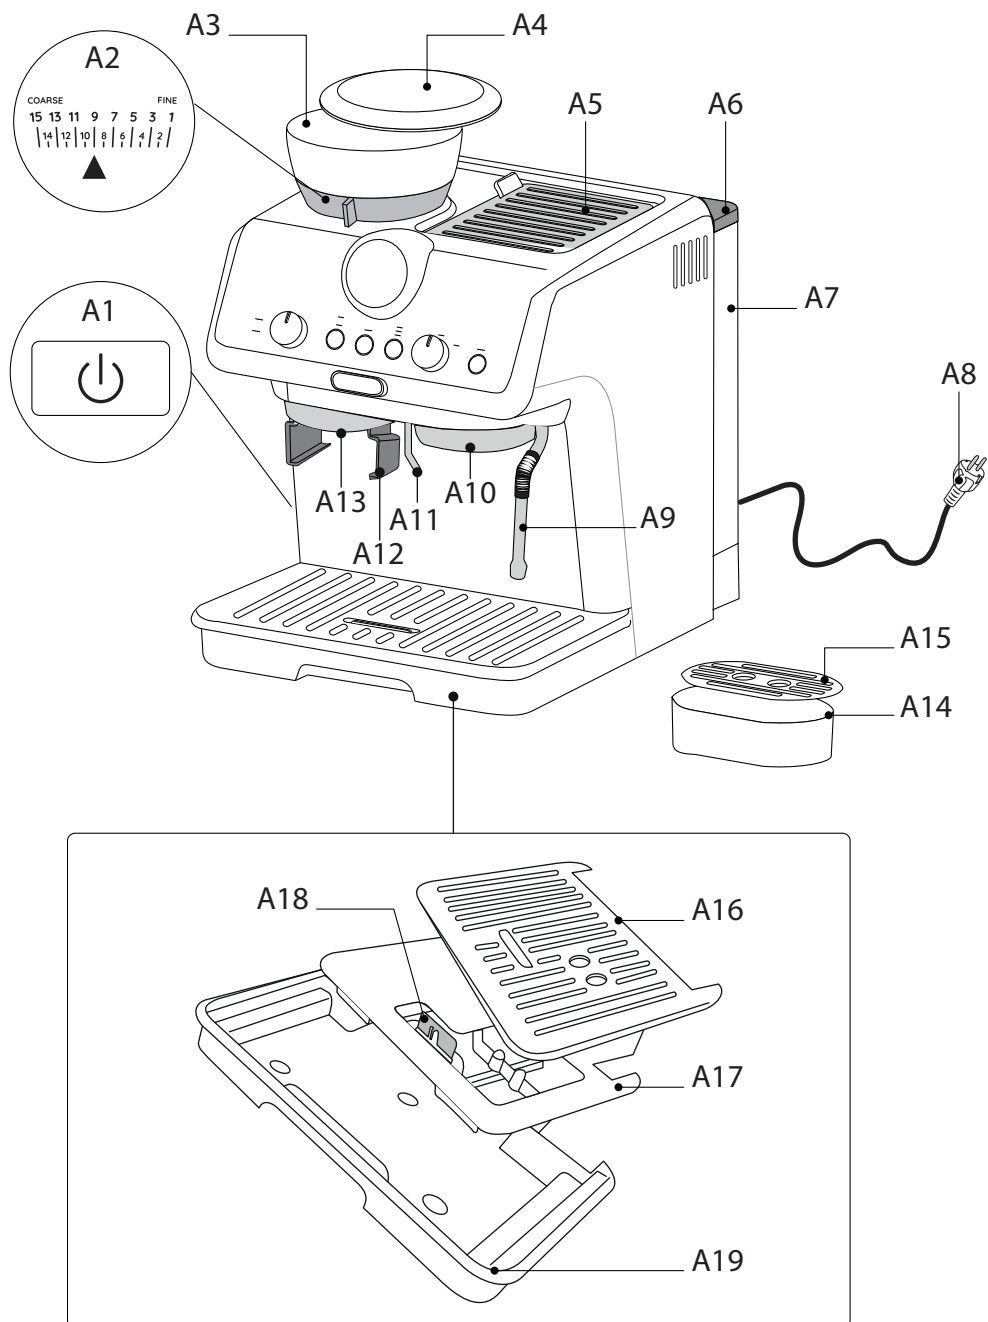

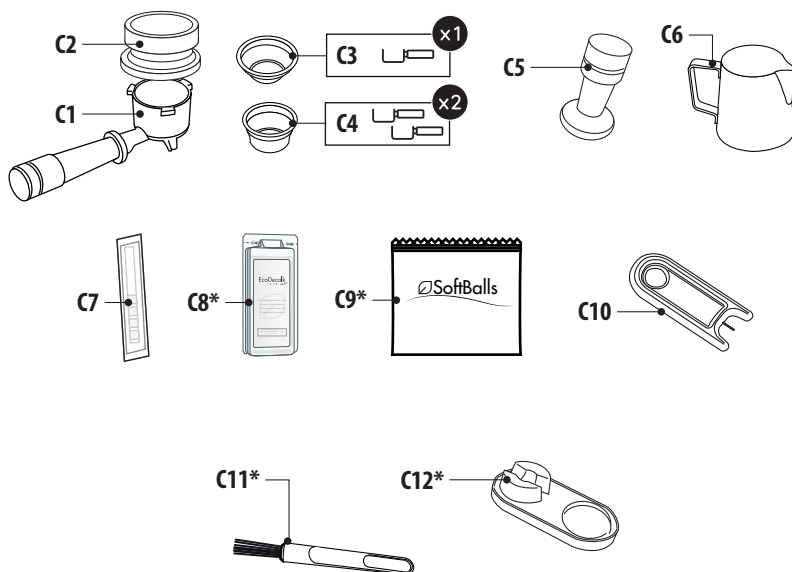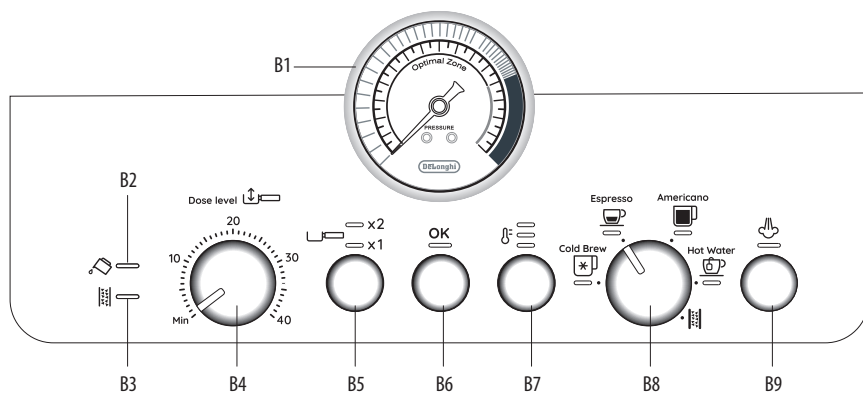

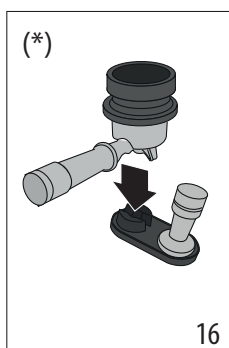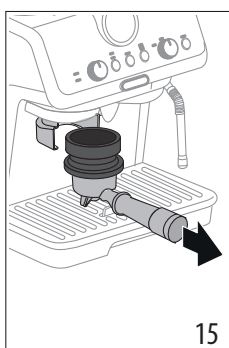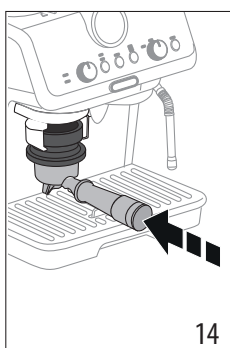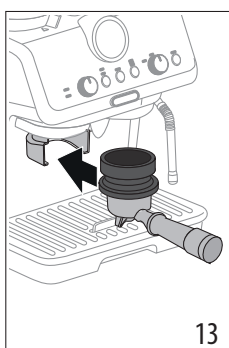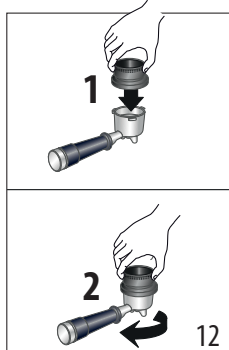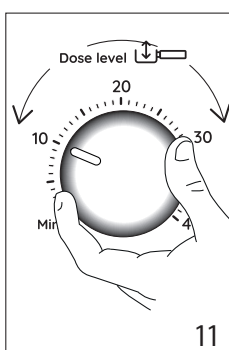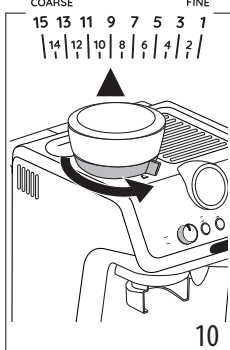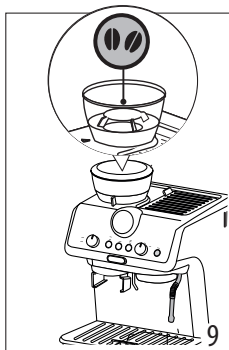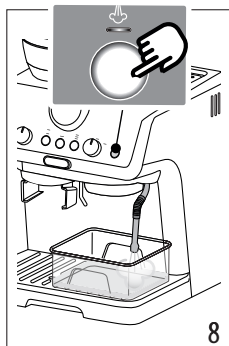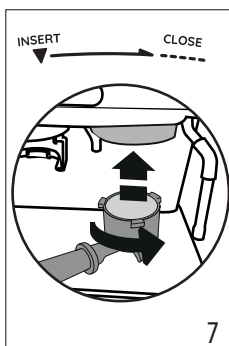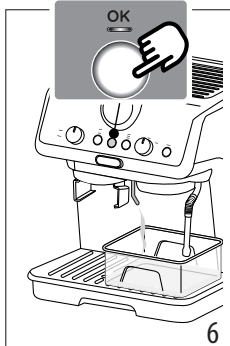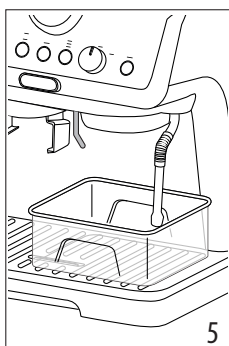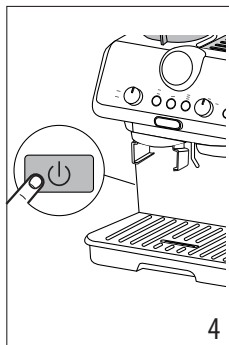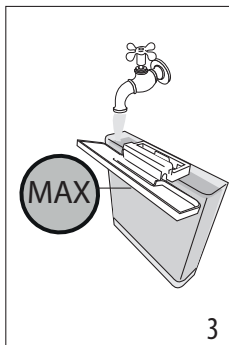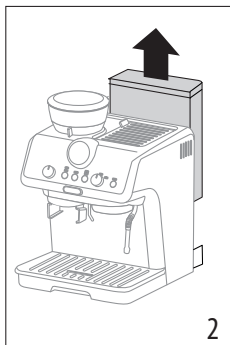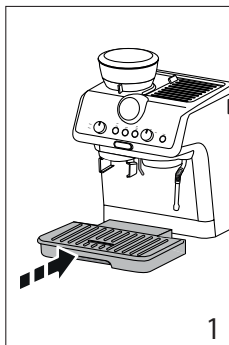

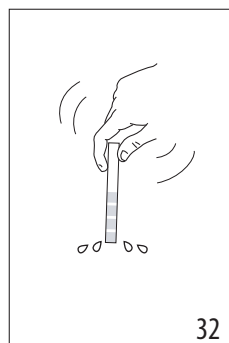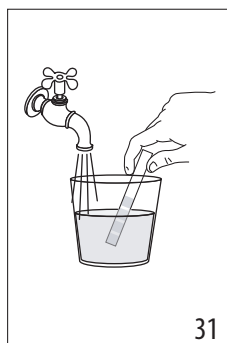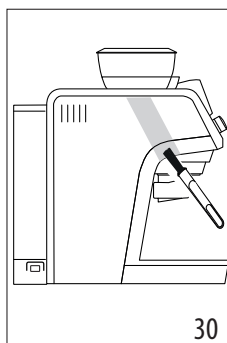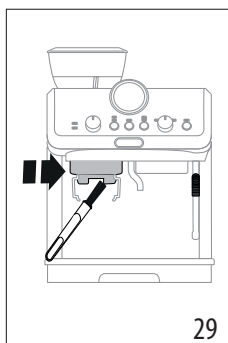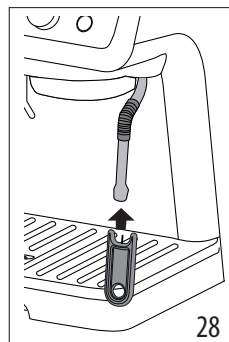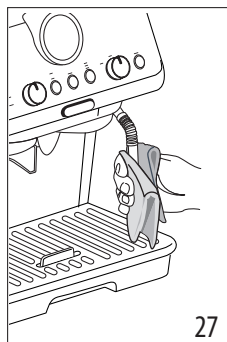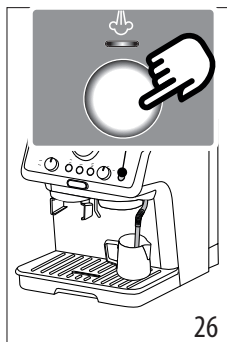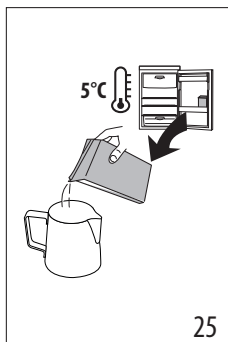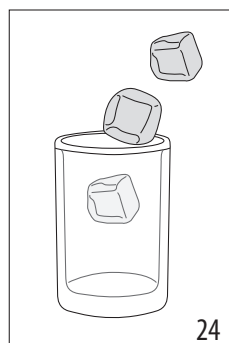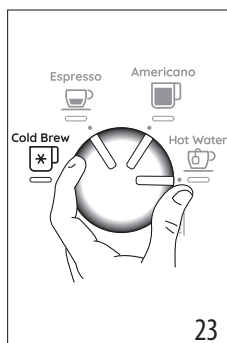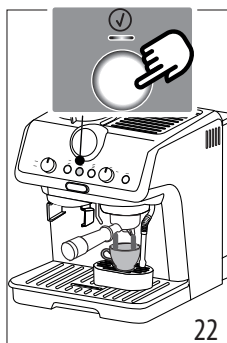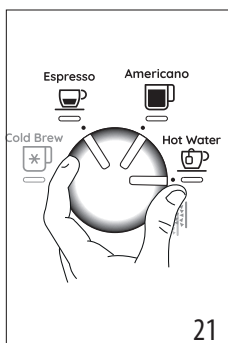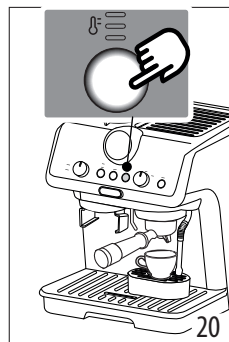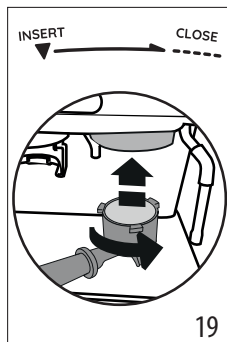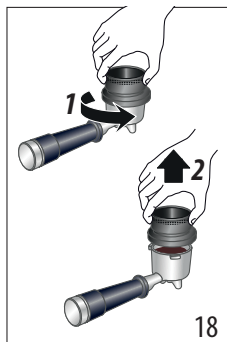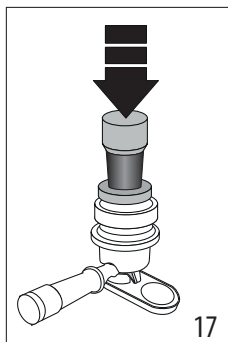

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

1. TANIMLAMA

1.1 Cihazın tanımlaması - A

- A1. Ana şalter (ON/OFF)
- A2. Çekim seviyesi seçim düğmesi
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A5. Aksesuar haznesi kapağı
- A6. Su haznesi kapağı
- A7. Su haznesi
- A8. Elektrik kablosu
- A9. Buhar borusu
- A10. Kahve dağıtıcısı
- A11. Sıcak su dağıtıcısı
- A12. Çekim için filtre tutucu yuvası
- A13. Çekilmiş kahve çıkışı
- A14. Küçük fincan desteği
- A15. Küçük fincan yerleştirme ızgarası
- A16. Fincan/kupa yerleştirme ızgarası
- A17. Fincan/kupa yerleştirme ızgarası desteği
- A18. Damlatma tepsisi su seviye göstergesi
- A19. Damla toplama haznesi

1.2 Kontrol panelinin tanımlaması - B

- B1. Basınç ölçer
- B2. "Su yok" ikaz lambası
- B3. "Kireç çözme" ikaz lambası
- B4. Çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesi
- B5. 1 veya 2 fincan seçim tuşu (ilgili kahve filtresini kullanmak için)
- B6. "OK" tuşu: İçecek dağıtımı yapmak/onaylamak için
- B7. "Kahve sıcaklığı" tuşu
- B8. Fonksiyon seçim düğmesi
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Hot water (Sıcak su)
 - Kireç çözme
- B9. "Buhar" tuşu: Buhar dağıtımı yapmak için

1.3 Aksesuarların tanımlaması - C

- C1. Filtre tutucu
- C2. Dozlama hunisi (Dosing&Tamping Guide)
- C3. 1 fincan filtresi
- C4. 2 fincan filtresi
- C5. Pres
- C6. Süt kabı
- C7. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi

- C8. Kireç çözücü (*Yalnızca bazı modellerde)
- C9. Softballs (*Yalnızca bazı modellerde)
- C10. Buhar borusu için temizleme iğnesi
- C11. Temizleme fırçası (* sadece bazı modellerde)
- C12. Presleme yapmak için bastırıcı (*Yalnızca bazı modellerde)

1.4 Ürüne dahil olmayan, üretici tarafından tavsiye edilen temizlik aksesuarları

Daha fazla bilgi için Delonghi.com adresini ziyaret edin.

 **Deterjan**
EAN: 8004399333307

2. CİHAZIN HAZIRLANMASI

Tüm aksesuarları ılık su ve bulaşık deterjanı kullanarak yıkayıp, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Damlatma tepsisini (A19) fincan yerleştirme ızgarası (A16) ve ilgili destekle (A17) (Şek. 1) birlikte takın.
2. Su haznesini (A7) (Şek. 2) çıkarıp, taze ve temiz suyla doldur run ancak MAX yazısını (Şek. 3) geçmemeye özen gösterin.
3. Ardından hazneyi geri takın.

Dikkat: Haznenin içinde su olmadan veya hazne yerinde yokken cihazı kesinlikle çalıştırmayın.

Önemli not: Su sertliğinin "9. Ayarlar Menüsü" bölümünde açıklanan prosedüre göre en kısa zamanda kişiselleştirilmesi tavsiye edilir.

3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

1. Fişi prize takın. Ana şaltere (A1) (Şek. 4) basın.
2. Sıcak su dağıtıcısının (A11) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).
3. OK (B6) tuşuna (Şek. 6) basın: Dağıtım başlar ve kendiliğinden durur. Hazneyi boşaltın.

Makineyi kullanmaya başlamadan önce makinenin içindeki devrelerin durulanması gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

4. Filtre tutucu başlığın (C1) içine kahve filtresini (C3) veya (C4) yerleştirin.
5. Filtre tutucu başlığı (C1) filtreyle birlikte makineye takın: Doğru şekilde takabilmek için filtre tutucu başlığın kulpunu "INSERT" simgesiyle (Şek. 7) hizalayın ve "CLOSE" konumuyla aynı hizaya gelene kadar sağa doğru döndürün.
6. Filtre tutucu başlığın ve buhar borusunun (A9) altına bir kap yerleştirin.
7. OK tuşuna (B6) basın: Dağıtım başlar.
8. Dağıtım tamamlandığında, buhar tuşuna (B9) (Şek. 8) basın ve buhar devresinin durulanacağı şekilde birkaç saniye buhar dağıtımı yapın: En uygun buhar dağıtımını yapmak için bu işlemin 3 veya 4 kez tekrarlanması tavsiye edilir. Bu, buhar dağıtımından önce borudaki suyun giderilmesini sağlar.

Böylece cihaz artık kullanıma hazırdır.

Önemli not: Cihaz uzun süre kullanılmadan beklediğinde de dahili tesisatın durulanması tavsiye edilir.

İlk kullanımda makinenin memnun edici bir sonuç vermeye başlaması için 4-5 kez kahve yapılması gerekir: Filtredeki çekilmiş kahve dozuna özellikle dikkat edin ((C3) veya (C4)) ("4.1 1. Aşama - Kahve çekme (grinding)" paragrafındaki talimatlara bakın).

"Kusursuz doz" bölümünde belirtildiği gibi devam edin.

4. KAHVE HAZIRLAMA

4.1 1. Aşama - Kahve çekme (grinding)

1. Kahve çekirdeklerini kaba (A3) (Şek. 9) dökün. Yalnızca içeceği hazırlamak için gerektiği kadar çekirdek dökmeniz tavsiye edilir: Böylece her zaman taze kahve kullanılır.
2. Çekim derecesinin fabrika ayarı 9 (orta düzey çekim) seviyesindedir. Sonuç memnun edici olmazsa, seviyeyi kendi damak zevkinize ve kahve türüne göre ayarlayın (bu ayar kahve değirmeni çalışırken) yapılmalıdır (Şek. 10).

Önemli not: Seviyeyi dağıtımına göre ayarlayın. Akış çok yavaşsa, öğütme ayarını arttırın; çok hızlıysa, azaltın. 3 ila 1 arasındaki seviyeler seçildiğinde, taneler çok ince öğütülecektir. Bu tür bir ayar yalnızca çok özel kahveler (hafif kavurma) veya öğütücülerin aşınması (çok kaba öğütme) nedeniyle öğütülmüş kahvenin kalitesinin optimal olmadığı durumlarda uygundur.


3. İki kahve filtresinden (C3) veya (C4) birini filtre tutucuya (C1) yerleştirin. 1 veya 2 fincan hazırlamayı seçmek için  (B5) tuşuna basın: Bu seçim yapıldığında dağıtılan espresso miktarı da iki katına çıkar.
4. Miktar düğmesini (B4) en düşük konumdan başlayarak ayarlayın (Şek. 11).

İlk kullanımda düğmeyi Min konumunda bırakın. Başlangıçta en uygun ayarı bulmak için birkaç deneme yapmak normaldir. Fabrika ayarlarıyla başlamanızı, ardından gerekli olduğunda "Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" paragrafında verilen önerileri uygulayarak değişiklik yapmanızı tavsiye ederiz.

5. Dozlayıcı hunisini (C2) filtre tutucuya takın: 1 bastırın; 2 kilitlenene kadar çevirin (Şek. 12).
6. Filtre tutucuyu kahve değirmeni çıkışına (A13) (Şek. 13) takın.
7. "Tık" sesi duyana kadar filtre tutucuya bastırın (Şek. 14), ardından bırakın: Çekim işlemi başlar ve kendiliğinden durur.

Önemli not: Çekim işlemini manuel olarak durdurmak isterseniz, filtre tutucuya (Tık sesi duyana kadar) yeniden bastırmanız yeterlidir.

Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın

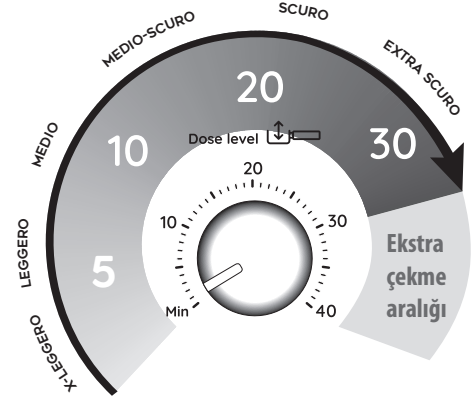

Her çekirdek çeşidi çekme işlemi sırasında farklı sonuç verir, bu nedenle ilk başta doz ayarı büyük özen gösterilmesini gerektirir. Bu görselde dozun çekirdeğin kavrulma rengine göre nasıl ayarlanacağına dair talimatlar verilmektedir: Bu bir başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir, kahve çekirdeklerinin bileşimine göre değiştirilebilir.

1. En düşük konumdan başlayarak (kahve filtresinin içindeki kabartma işaretine ulaşana kadar) dozu ayarlayın. Düğmedeki sayılar, filtre içinde kusursuz dozu yakaladığınızda not etmeniz gereken pratik bir referans sunar. Bu sayılar kahve değirmeni ayarlarına, ölçü birimine (g / oz) veya çekim süresine karışık gelmez.
2. Elinizdeki kahvenin kavrulma rengini temel alarak düğmeyi yavaşça çevirin.

4.2 2. Aşama - Presleme (tamping)

1. Çekim işleminden sonra filtre tutucuyu çıkarın (Şek. 15).
2. Çekilmiş kahvenin üzerinin düzleşmesi için dozlayıcı huniye (C2) hafifçe vurun.
3. (Yalnızca bazı modellerde): Filtre tutucuyu, presleme yapmak için bastırıcık (C12) (Şek. 16) özel yuvasına yerleştirin.
4. Özel bastırıcıyı (C5) (Şek. 17) kullanarak kahveyi bastırın.
5. Saat yönünün tersine çevirip, yukarı doğru çekerek (Şek. 18) dozlayıcı huniyi çıkarın ve dozun doğru olduğunu kontrol edin (bkz. Paragraf "Kusursuz doz").
6. Filtre tutucuyu kahve dağıtıcısına (A10) (Şek. 19) takın.


Önemli not: Presleme sonrasında filtrenin kenarları boyunca artık kahve kalıyorsa, bu durum dağıtımın kalitesini, dolayısıyla da nihai sonucu kesinlikle olumsuz etkilemez.

"Kusursuz doz"


Sonraki sayfaya bakın.

4.3 Mükemmel dozu elde etmek


Düşük doz

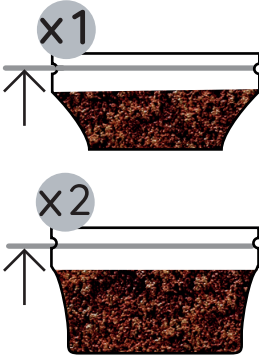

- Filtrenin içindeki çekilmiş kahve miktarı yeterli değildir.
- Kahve miktarını artırmak için (B4) düğmesini saat yönünde çevirerek numarayı birer birer arttırın.

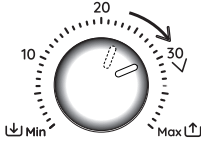


MÜKEMMEL DOZ

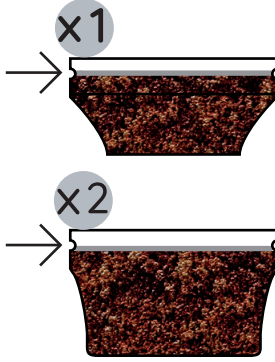


- Filtre kabartmalı hatta kadar doldurulur.
- (B4) düğmesi doğru ayarlanmış.

Aşırı doz

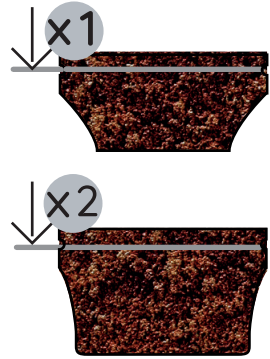

- Filtredeki çekilmiş kahve miktarı çok fazla.
- Bir sonraki öğütmede, (B4) düğmesini saat yönünün tersine çevirip sayıyı birer birer azaltarak miktarı azaltın.

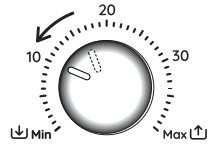

4.4 3. Aşama - Dağıtım (brewing)

- Sıcaklığı seçin (Şek. 20) (bkz. "Kahve hazırlama sıcaklığı").
- İstediğiniz içeceği seçin (Şek. 21). İçecek programlanmışsa (bkz. Bölüm "8. İçeceklerin uzunluğunun programlanması"), içeceğin ikaz lambası kısa süreliğine yanıp söner.
- Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna (B6) basın (Şek. 22) (ön demleme ve demleme). Kahve dağıtımı otomatik olarak durur.

Kahve hazırlama sıcaklığı

Demleme aşamasının dengeli olmasını sağlamak amacıyla su sıcaklığı bütün hazırlama işlemi boyunca kontrol altında tutulur. Specialista Arte ürünü 92°C ile 96°C arasına karşılık gelen 3 demleme* sıcaklığı sunar.


Kahve çekirdeklerinin türüne ve kavrulma derecesine bağlı olarak farklı bir sıcaklık seçmeniz önerilir: Robusta kahve çekirdekleri daha düşük sıcaklık gerektirirken, Arabica kahve çekirdekleri daha yüksek sıcaklık gerektirir. Aynı durum koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri ile henüz kavurulmuş kahve çekirdekleri için de geçerlidir.

Sıcaklık seviyesi	Karşılık gelen ikaz lambası	Kavrulma seviyesi
MIN		Çok kavurulmuş
MED		Orta kavurulmuş
MAKS.		Açık - orta

* Bu sıcaklık termoblok içindeki su temel alınır. Dolayısıyla, fincandaki içeceğin sıcaklığından veya içecek filtre tutucunun dağıtıcılarından çıktığında ölçülen sıcaklıktan farklıdır.

5. MÜKEMMEL ESPRESSOYU ELDE ETMEK


Kusursuz espresso hazırlamak bir sanattır ve birkaç kez deneme yapmanızı gerektirebilir. Öğütme parçacık boyutunu ayarlamaya hazırlanın ve kusursuz bir ekstraksiyon elde edebilmek için daima preslenmiş kahvenin filtredeki gösterge çizgisine (mükemmel doz) ulaştığından emin olun.

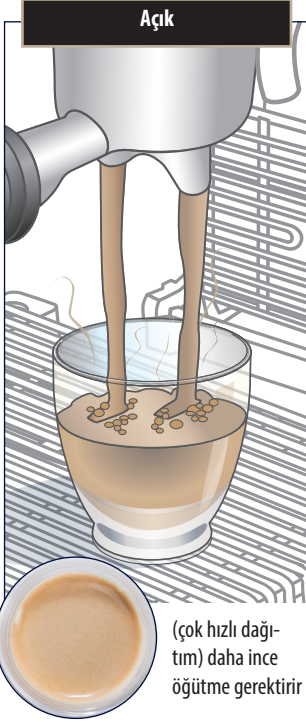


- Su gibi hızlı akar
- Köpüğü açık renk ve solgun

Kusursuz hale getirmek için:

- Seçiciyi her seferinde bir sayı olacak şekilde daha ince bir ayara getirin.

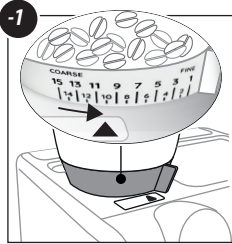

- Öğütülmüş kahve miktarının "mükemmel doza" ulaştığından emin olun; değilse, kahve dozu düğmesini (B4) ayarlayın (bkz. "4.3 Mükemmel dozu elde etmek").

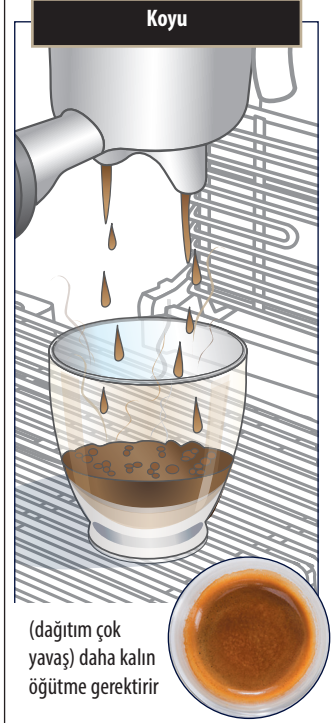

- Damla damla çıkar ya da hiç çıkmaz
- Köpüğü çok koyu ve eşit değil

Kusursuz hale getirmek için:

- Ayar düğmesini birer birer daha kaba bir öğütme ayarına getirin.



- Öğütülmüş kahve miktarının "mükemmel doza" ulaştığından emin olun; değilse, kahve dozu düğmesini (B4) ayarlayın (bkz. "4.3 Mükemmel dozu elde etmek").

6. COLD BREW HAZIRLAMA



Cold Extraction Technology, soğuk veya ortam sıcaklığında su kullanılarak kahve hazırlama yöntemidir. Kahve çekirdeklerinin özelliklerinin çıkmasını sağlamak için ısı yerine daha uzun demleme süresi kullanılır.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Cold Brew özelliğini [*] (Şek. 23) seçin. OK tuşuyla ilgili ikaz lambasının rengi mavi olur.
2. Kahve devresinin soğuması için boşta dağıtım işlemi yapmanız tavsiye edilir: Bu nedenle kahve dağıtıcısının (A10) altına bir kap yerleştirin ve OK ögesine basın: dağıtımı durdurmak için birkaç saniye sonra OK tuşuna yeniden basın.
3. Kabı çıkarıp boşaltın ve filtre tutucuyu kusursuz dozla birlikte kahve dağıtıcısına takın.
4. 2-3 küp buzla birlikte bardağı hazırlayın ve kahve dağıtıcısının altına koyun (Şek. 24).
5. OK tuşuna basın (ikaz lambası mavi yanar): Dağıtım başlar.
6. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli not:


- Cold Extraction, basınsız bir kahve hazırlama teknolojisidir: bundan dolayı dağıtım sırasında manometre dönmez.
- Haznedeki suyun taze olduğundan emin olun. Su birkaç günden eskiyse, su haznesini boşaltıp, hassas bir şekilde durulayın. Su haznesini daima temiz tutun.

7. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

7.1 Sütü köpürtme

1. Kaba (C6) ısıtmak/köpürtmek istediğiniz miktarda süt dökün ancak sütün hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını unutmayın (Şek. 25). Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için buzdolabında soğutulmuş (yaklaşık 5° C) tam yağlı inek sütü kullanmanız tavsiye edilir.

My Latte Art

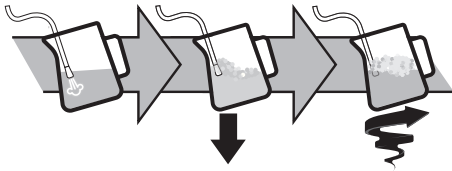

2. Kabı buhar borusunun altına yerleştirin ve buhar tuşuna (B9) (Şek. 26) basın.

3. Sütü köpürtmek için, buhar borusunu (A9) sütün yüzeyinin üzerine getirin: Bu şekilde yaptığınızda hava sütle ve buharla karışır.
4. Buhar borusunu yüzeyde tutun ancak aşırı iri köpük oluşuracak şekilde çok fazla hava almamasına dikkat edin.
5. Buhar borusunu süt yüzeyinin altına daldırın: Bu şekilde bir burgaç oluştursunuz. İsteddiğiniz sıcaklığa ulaştığında, buhar tuşuna yeniden basın ve süt köpürtme kabını çıkarmadan önce buhar dağıtımının tamamen durmasını bekleyin.

Kahve uzmanlarının tavsiyesi:

- **Sütün taze olması daha iyidir.** Daima buzdolabında soğutulmuş taze süt kullanın.
- Daha iyi bir sonuç elde etmek için süt kabını daima buzdolabına koymazınız tavsiye edilir.
- Tam yağlı süt en iyi sonuçları almanızı sağlar. Sonuçta elde edilen köpük ve köpüğün dokusu inek sütüne ve kullanılan bitkisel içeceklere göre değişiklik gösterir.
- Sütü köpürttükten sonra süt kabıyla hafifçe daireler çizerek kabarcıkların oluşmasını önleyin.

Buhar borusunun temizlenmesi

1. Her kullanımdan sonra süt artıklarını gidermek için buhar dağıtıcısını bir bezle temizleyin (Şek. 27). Derinlemesine temizlik yapmak için Eco MultiClean ürününün kullanılması tavsiye edilir: Süt proteini ve yağlarını gidererek hijyen sağlar ve bütün makineyi temizlemekte kullanılabilir.
2. Dağıtıcıyı daha iyi temizlemek için birkaç saniye buhar dağıtımını yapın (Şek. 8).
3. Dağıtıcının soğumasını bekleyin: Dağıtıcının zaman içinde verimli kalmasını sağlamak için, deliği açık tutmak amacıyla temizlik iğnesini (C10) (Şek. 28) kullanın.

8. İÇECEKLERİN UZUNLUĞUNUN PROGRAMLANMASI

1. Dağıtım yapmak istediğiniz içecekten 1 veya 2 fincan dağıtım yapmak için (C3) veya (C4) filtre ve çekilmiş kahveyle birlikte filtre tutucuyu (C1) takana kadar makineyi hazırlayın.
2. Programı yapılacak içeceği seçmek için düğmeyi (B8) çevirin.
3. OK tuşunu (B6), programlama moduna girildiğini onaylamak için seçilen içecek ile ilgili ikaz lambası yanıp sönmeye kadar, en az 3 saniye basılı tutun.
4. İstenilen miktara ulaştığınızda OK tuşuna yeniden basın: Miktar programlanır.



Önemli not:

- İçecekler programlanabilir ancak buhar dağıtımı programlanamaz.

- Programlama içeceklerin miktarlarını değiştirir, çekilen kahvenin miktarını değiştirmez.
- Programlı bir içecek seçildiğinde karşılık gelen ikaz lambası kısa süreliğine yanıp söner.
- "X2" içecekleri ayrıca programlayabilirsiniz.


Kahve tarifi	Fabrika ayarı miktar	Programlanabilen miktar
Cold Brew 	≈ 110 ml	≈ 90 ila ≈ 130 ml arası
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	≈ 160 ila ≈ 220 ml arası
Espresso 	≈ 35 ml	≈ 15 ila ≈ 90 ml arası
Espresso  X2	≈ 70 ml	≈ 30 ila ≈ 180 ml arası
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: ≈ 15 ila ≈ 90 ml arası • su: ≈ 25 ila ≈ 150 ml arası
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: ≈ 30 ila ≈ 180 ml arası • su: ≈ 50 ila ≈ 240 ml arası
Hot water 	≈ 250 ml	≈ 65 ila ≈ 300ml arası

9. AYARLAR MENÜSÜ

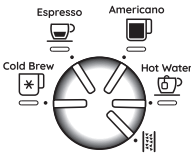1. Menüye girin:			
Aynı anda 3 saniye basılı tutun			
2. Yapılacak ayarı seçin			
			
İlgili ayar	Şuraya çevirin	 ögesine basın	Ayarı değiştirmek için  ögesine tekrar basın
İstatistik (servis açısından yararlı bilgiler)	Cold Brew 	Bkz. par. "16.1 Statistics (İstatistikler)"	
➔			

Demleme önce- si duraklama	Espresso 	Geçerli seçilen ayarla ilgili ikaz lambası yanar	 → Hayır  → 1 sn  → 2 sn
Kahve değirmenin- in ek ayarı	Americano 	Geçerli seçilen ayarla ilgili ikaz lambası yanar	 → 1. menzil  → 2. menzil
Otomatik kapanma	Hot water 	Geçerli seçilen ayarla ilgili ikaz lambası yanar	 → 9 dakika  → 1,5 saat  → 3 saat
Su sertliği		Geçerli seçilen ayarla ilgili ikaz lambası yanar	 → tatlı  → orta  → su /çok sert

3. OK tuşuna (B6) basarak yeni ayarları kaydedin

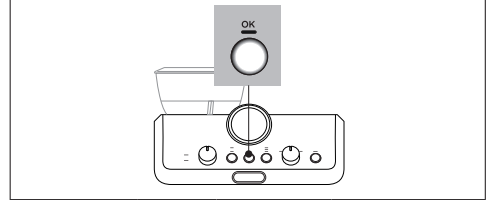

Önemli not: 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında cihaz ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.

9.1 Fabrika ayarlarına döndürme

1. Menüye girin:	
Aynı anda 3 saniye basılı tutun	
2. Fabrika değerlerine döndürme	
Buhar tuşunu (B9) 3 saniye basılı tutun.	

OK ikaz lambası (B6) kısa süreliğine yanıp sönererek sıfırlamanın yapıldığını onaylar.




10. CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.
- Bir haftadan uzun süre kullanılmadan kaldığında, makineyi kullanmadan önce durulama yapılması tavsiye edilir.

Tehlike!

- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihazın dış kısımlarında herhangi bir temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	✓	✓	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓

11. KAHVE DEĞİRMENİNİN TEMİZLENMESİ

- Takma bölgesini fırçayla (C11) (Şek. 29) temizleyin.
- Fırçayı kullanarak kahve kızığını (Şek. 30) temizleyin.

Verimli kahve çekme

Öğütücüler zaman içinde aşınırlar. Bundan dolayı zaman geçtikçe kusursuz dozu elde etmek için düğmeyi (B4) daha yüksek sauyılara doğru çevirmek gerekir. 30 ila 40 arasında bir ayardayken ekstra çekim aralığını ayarlama zamanı gelmiş demektir (bkz. Bölüm "9. Ayarlar Menüsü" - "Ekstra çekme aralığı").

Çekilmiş kahve miktarı azalmaya devam ediyorsa, öğütücülerideğiştirmek için bir teknik servis merkezine başvurun: Ayarlar menüsüne girerek ve kahve değirmeninin ek ayarının birinci aralığını seçerek kahve değirmenini yeniden ayarlayın. Daha sonra miktar ayar düğmesini (B4) Min konumuna çevirin ve dozu ilk kullanımda olduğu gibi ayarlayın (bkz. "Kusursuz doz").

12. SU SERTLİĞİ

Su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra  (B3) kireç çözme ikaz lambası yanar. Makine, çeşitli bölgelerdeki şebekede yer alan suyun gerçek sertliğine göre programlanabilir, böylece kireç çözme işlemleri daha düşük sıklıkta yapılabilir (bkz. Bölüm "9. Ayarlar Menüsü").

- Ürünle birlikte gelen "TOTAL HARDNESS TEST" adlı su sertliği ölçme şeridini (C7) ambalajından çıkarın.
- Şeridi bir bardak suya yaklaşık bir saniye süresince tamamen daldırın (Şek.31).
- Su şeridini çıkarın ve hafifçe sallayın (Şek. 32).


Su Sertliği Test Sonucu	(B7) tuşu	Seviye
		1 yumuşak su
		2 orta sertlikte su
		3 sert veya çok sert su
		

- Cihazı "9. Ayarlar Menüsü" bölümünde açıklandığı gibi ayarlayın.


5. SOFTBALLS SİSTEMLERİNİN NASIL KULLANILACAĞI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

Softballs (C9), suyun kalitesini değiştirmeden daha kremsi ve aromatik bir kahve dağıtımı yapmayı sağlayan, makinenin ömrünü uzatan yenilikçi bir sistemdir. Verimi en uygun seviyeye çıkarmak için Softballs ürününü kullanmadan önce gece boyunca suyun içinde bırakın.

1. Softballs paketini ambalajından çıkarın (Şek.33).

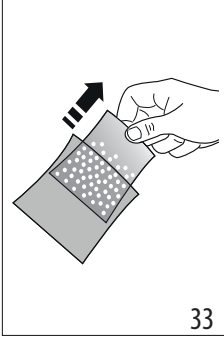


33

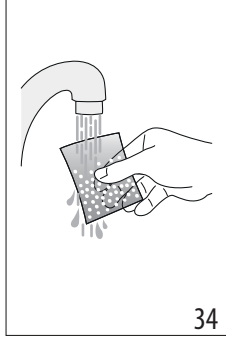

34

2. Softballs paketini akan suda durulayın (Şek. 34).
3. Torbayı su haznesine (A7) daldırın (Şek. 35).
4. Softballs torbasını 3 ayda bir değiştirin (Şek. 36).

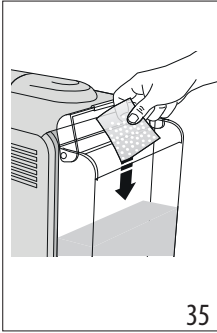

35



36

13. KİREÇ ÇÖZME


Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün (C8) etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narın yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaın.


Kireç çözme işlemini yapmak için

Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Kapasite 2 litre
Süre	~20dak

1. (B3) ikaz lambası yandığında kireç çözme işlemi yapma zamanı gelmiştir. Kireç çözme işlemini dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.
2. Damlatma tepsisini (A19) çıkarıp boşaltın, ardından geri takın.
3. Su haznesini (A7) boşaltın. (Varsa, Softballs ürünlerini çıkarın ve kire çözme işlemi tamamlandığında geri koyana kadar bir bardak suya koyun)
4. Kireç çözücüyü (C8) su haznesine A seviyesine kadar dökün (haznenin iç kısmında basılıdır, 100 ml'lik bir ambalaja karşılık gelir) (Şek. 37).
5. B seviyesine (Şek. 38) kadar (1 litre) su ekleyin. Ardından su haznesini geri makineye yerleştirin.

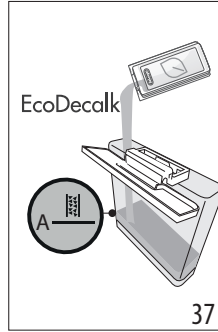


37

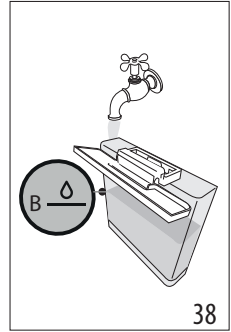


38

6. Düğmeyi (B8) konumuna çevirin (Şek. 39): OK ışığı yanacak ve ikaz lambası yanıp sönecektir.

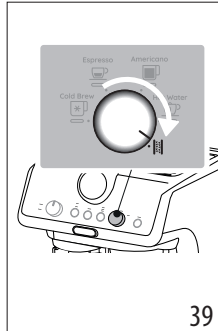


39

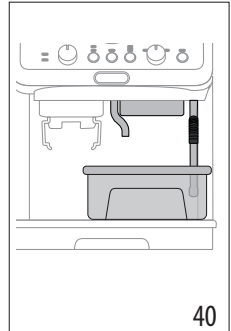

40

7. Filtre tutucunun (C1) takılı olmadığından emin olun ve kahve (A10) ile sıcak su (A11) dağıtıcılarının ve buhar borusunun (A9) altına bir kap yerleştirin (Şek. 40).

8. OK tuşunu (B6) en az 3 saniye basılı tutun: OK ikaz lambası yanıp söner.
 9. Kireç çözme programı başlatılır ve kireç çözücü sıvı dağıtıcılardan dışarı çıkar. Kireç çözme programı başlar kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için hazne boşalana kadar otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.
- Dağıtım durdurulur ve OK ikaz lambası mavi renk alır. Bu durumda bir durulama çevrimi yapmak gerekir:
10. Kireç çözücü sıvıyı toplamak için kullanılan kabı boşaltıp, dağıtıcıların altına geri yerleştirin.
 11. Su haznesini çıkarın, içinde kalmış olabilecek kireç çözücü çözeltiyi boşaltın, akan suyla durulayın ve MAX seviyesine (Şek. 41) kadar taze suyla doldurun. Ardından hazneyi yuvasına geri takın.

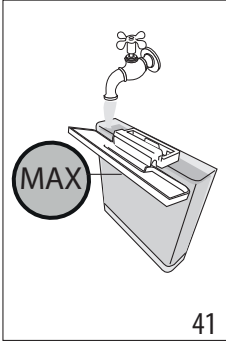

12. OK tuşuna basın: Durulama başlatılır.
13. Durulama tamamlandığında, dağıtım durur: İkaz lambası [diagonal lines] kırmızı renkte yanıp söner ve OK ikaz lambası söner.
14. Durulama suyu toplama kabını boşaltın.
15. Damlatma tepsisini (A19) çıkarıp boşaltın, ardından geri takın.
16. Hazneyi çıkarıp taze suyla doldurun ve geri yerine takın. (Varsa, softballs ürünlerini akan suda durulayın ve hazneye geri koyun).
17. Fonksiyon seçim düğmesini (B8) içeceklerden birine çevirin. Artık cihaz artık kullanıma hazırdır.

Önemli not:



- Kireç çözme çevrimini dilediğiniz zaman (ilgili ikaz lambası henüz yanmamış olsa bile) başlatabilirsiniz.
- Kire çözme işlemi yanlışlıkla başlatıldığında OK tuşunu 10 saniye basılı tutun; durulama işlemi durdurulamaz.

14. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
Tüm ikaz lambaları kısa süreliğine yanıp söner	Cihazın açılması	Kendi kendine arıza tespiti
OK Sabit yanar	Makine ilk defa açılmıştır ve su devresinin doldurulması gerekmektedir	Şu bölümde açıklandığı gibi hareket edin: "3. Cihazın ilk defa çalıştırılması"
OK Yanıp söner	Makine ısınıyor	İdeal dağıtım sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin
Beyaz OK + Cold Brew Espresso Americano Hot Water Sabit yanar (U ve) ikaz lambaları ilgili seçimleri gösterir	Makine dağıtıma hazırdır	Makineyi hazırlayın ve içecek hazırlama işlemine geçin



İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 Espresso Americano Cold Brew Hot Water Sabit yanar ( ikaz lambası uygulanmakta olan seçimi gösterir)	Makine dağıtımına hazırdır	Makineyi hazırlayın ve içecek hazırlama işlemine geçin
 Sabit yanar	Haznedeki (A7) su yetersiz veya su haznesi iyi yerleştirilmemiş	Hazneyi doldurun veya hazneyi çıkartıp doğru şekilde geri takın
 Yanıp söner	Bir içecek dağıtımı yapılmak isteniyor ancak su haznesi (A7) boş	Su haznesini doldurun
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor	Filtre tutucuyu (C1) çıkarın ve şu paragraflardaki talimatları dikkate alarak kahve hazırlama işlemlerini tekrarlayın: “4.1 1. Aşama - Kahve çekme (grinding)” ve “4.2 2. Aşama - Presleme (tamping)”
	Kahve filtresi (C3) veya (C4) tıkanmıştır	Filtreleri akan suda durulayın
	Hazne (A7) kötü yerleştirilmiş ve ilgili valfler açık değildir	Valfleri açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	“14. Kireç çözme” bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın.
 x2 x1 Sabit yanar	1 fincan için hazırlık seçili	Tüm hazırlama işlemleri (çekimden dağıtıma kadar) 1 fincan hazırlamak için ayarlıdır
 x2 x1 Sabit yanar	2 fincan için hazırlık seçili	Tüm hazırlama işlemleri (çekimden dağıtıma kadar) 2 fincan hazırlamak için ayarlıdır
   MIN MED MAX Sabit yanar	Mevcut sıcaklıklardan birini seçin	Bkz. “Kahve hazırlama sıcaklığı”
 Yanıp söner	Genel alarm	Makineyi kapatın, yeniden açmadan önce 10 dakika bekleyin. Sorun devam ederse, teknik servis merkezine başvurun.
 Yanıp söner	Buhar fonksiyonu seçili ve uygulanıyor	Birkaç saniye sonra makine buhar dağıtımına yapar
→		

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 Sabit yanar - kırmızı renkte	Kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: "14. Kireç çözme"
 Yanıp söner - Sabit yanar	Kireç çözme seçildi	Kireç çözme işlemini başlatmak için OK ögesine basın veya düğmeyi bir içeceğe çevirin
 Yanıp söner	Kireç çözme işlemi yapılır: Makine kireç çözücü çözelti dağıtımı yapar	Kireç çözme çevrimini tamamlayarak devam edin (bkz. "14. Kireç çözme")
 Yanıp söner - Sabit yanar	Kireç çözme çevriminin birinci aşaması tamamlanmıştır: şimdi durulama aşamasına devam etmek gerekir	Durulama aşamasını başlatmak için OK ögesine basın.
 Yanıp söner	Makine, kireç çözme çevrimini tamamlamak için durulama aşamasına geçer	Kireç çözme çevrimini tamamlayarak devam edin (bkz. "14. Kireç çözme")

15. ÇALIŞMAYAN BİR ŞEY VARSA

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Damlatma haznesinde (A19) su vardır	Makinenin iç devrelerinin normal çalışmasının bir parçasıdır	Damlatma tepsisini düzenli olarak boşaltın ve temizleyin
Espresso kahve çıkmıyor	Haznede su yok (A7)	Hazneyi doldurun
	OK (B6) ikaz lambası yanarak kahve devresinin veya buhar devresinin boş olduğunu gösterir	Devreyi doldurmak için OK ikaz lambasının bulunduğu yerdeki tuşa basın
	Filtre (C3) veya (C4) tıkanmıştır	Filtreleri akan suda durulayın
	Kahve çok ince çekiliyor	Dozu ve çekimi ayarlayın
	Hazne (A7) kötü yerleştirilmiş ve altındaki vanalar açık değildir	Altındaki vanaları açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	"14. Kireç çözme" bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın.
Filtre tutucu (C1) cihaza takılmamış	Çekilen kahve preslenmemiştir veya miktar çok fazladır	Daha düşük miktarda kullanarak 1. aşamayı (Bölüm "4. Kahve hazırlama") tekrarlayın. 1 fincan filtresi kullanıyorsanız, 1X ikaz lambasının (B5) yandığından emin olun.
→		

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Espresso kahve delikler yerine filtre tutucunun (C1) kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu doğru takılmamış	Filtre tutucuyu doğru şekilde takın (Şek. 19)
	Kahve dağıtıcısının contası elastik özelliğini yitirmiş veya kirlidir	Değiştirmek için teknik servis merkezine başvurun
	Filtre (C3) veya (C4) tıkanmıştır	- Filtreleri akan suda durulayın - Çekim ayarlarını yapın
Kahve kreması açık renkli (uçtan hızlı bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gereklidir	“Kusursuz doz” paragrafındaki talimatlara bakın
Kahve kreması koyu renkli (uçtan yavaş bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gereklidir	“Kusursuz doz” paragrafındaki talimatlara bakın
Kahve soğuk	Cold Brew içecek dağıtımı yapılmış	OK ikaz lambasının rengi mavi olduğunda Cold Brew Technology özelliği seçilidir
Cold Brew içecek sıcak	Cold Brew içecek dağıtımı yapmadan önce sıcak içecek dağıtımı yapılmış	İçeceği hazırlamadan önce kahve devresini soğutmak için birkaç saniyelğine boşta “Cold Brew” dağıtımı yapılması tavsiye edilir
	Haznedeki su taze değil	Su haznesini boşaltın ve taze su doldurun
	Bardakta buz yok	Cold Brew içecek hazırlanmasında tavsiye edildiği gibi 3-4 küp buz koyun
Kireç çözme işleminin sonunda cihazda yeniden durulama yapılması gerekir	Durulama çevrimi sırasında hazne (A7) MAX seviyesine kadar doldurulmadı	Durulama işlemini tekrarlayın (bkz. Böl. “14. Kireç çözme”)
Cihaz kahve çekmiyor	Kahve değirmeninde yabancı bir cisim vardır	Seçim düğmesini (A2) 8 konumuna çevirin ve boşalana kadar tüm çekirdekleri bir elektrikli süpürgeyle çekin ve kahve çekirdeği haznesini (A3) temizleyin. Sorun devam ederse, teknik servis merkezine başvurun
Kahve kalitesini değiştirmek istiyorsanız		- Kahve çekirdeği haznesine (A3) yalnızca kullanılacak miktarda kahve çekirdeği dökmeniz tavsiye edilir - Hazneyi boşaltmak için, içindekileri bir elektrikli süpürgeyle çekin veya tamamen boşalana kadar içindeki tüm çekirdekleri öğütün. - Yeni kalitede çekirdek koyun - Kahve çekme işlemi “kusursuz doz” seviyesine ulaşmazsa, ilk kullanımda olduğu gibi hareket edin
→		

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Çekme işleminden sonra kahve filtresi (C3) veya (C4) boş kalıyor	Kahve değirmeninin kahve kızağı tıkalı	Böl. "11. Kahve değirmeninin temizlenmesi" kısmında belirtildiği gibi temizlik yapın
Kahve çekme işleminden sonra (C3) veya (C4) filtresindeki çekilmiş kahve "kusursuz doz" seviyesine ulaşmıyor	Çekilmiş kahve miktarının ayarlanması gerekli	Şu paragraftaki talimatları izleyerek özel düğmeyle (B4) miktarı ayarlayın: "Kusursuz doz". Düğme zaten en yüksek konumdaysa, "9. Ayarlar Menüsü" - "Kahve değirmeninin ek ayar" bölümünde belirtildiği gibi hareket edin
	2 fincan filtresi (C4) kullanıldı	2X ikaz lambasının yandığından emin olun
	Öğütücüler zaman içinde yıpranır	Teknik servis merkezine başvurun

15.1 Statistics (İstatistikler)

Makinenin istatistik bilgileri servis müdahalesi gerektiğinde yararlıdır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- (B5) ve (B7) tuşlarına aynı anda 3 saniye basarak menüye ulaşın.
- "Cold Brew" seçeneğini seçmek için (B8) düğmesini çevirin.
- Sıcaklık tuşuna (B7) basın.
- Ayarlar menüsüne girdikten sonra, seçim düğmesini aşağıdaki tabloda gösterilenlere göre çevirerek istediğiniz bilgileri seçin:

Ayar düğmesi konumu	Sayaç
Cold Brew 	Soğuk içeceklerin toplam sayısı
Espresso 	Sıcak içeceklerin toplam sayısı
Americano 	Buhar dağıtımı toplam sayısı
	Kireç çözme işlemlerini toplam sayısı

- İlgili ikaz lambaları , ,  işlem sayılarını gösterir:

Kontrol panelindeki ikaz lambaları	İçecek sayısı	Kireç çözme işlemi sayısı
 x2  x1  	100'e kadar	1'e kadar
 x2  x1  	100 ila 1000 arası	2 ila 10 arası
 x2  x1  	1000 ila 3000 arası	10 ila 30 arası
 x2  x1  	3000 ila 6000 arası	30 ila 60 arası
 x2  x1  	6000 ila 11000 arası	60 ila 110 arası
 x2  x1  	11000 üzeri	110 üzeri

- 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında cihaz ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.

Register Now 
www.delonghi.com/register

