Kullanım için talimatlar

EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA

DēLonghi

MAKİNENİN AÇIKLAMASI **5**
PANELİN VE ANA SAYFANIN AÇIKLAMASI **7**
AKSESUARLARIN TANIMI * **8**
SÜT SÜRAHİSİNİN AÇIKLAMASI **9**
MAKİNENİN İLK KULLANIMI **10**
Dilinizi seçin 10
Tarih ve saati seçin 10
Su haznesini doldurun 11
Makineyi hazırlayın 11
Çekirdeği haznesini takın 11
İlk çalıştırma 12
Tavsiyeler 12
Su sertliğinin kontrolü 12
Su sertliğini ayarlayın 12
Profiller 13
Tanıtım 13
MAKİNENİN AÇILMASI **14**
MAKİNENİN KAPATILMASI **15**
Uzun süre boyunca kapatma 15
MENÜ AYARLARI **16**
Durulama 16
Kireç çözme 16
Su filtresi 16
Genel 16
Otomatik kapanma 17
Destek 17
Kahve Çekme ve Boşaltma 17
Süt sürahisinin temizlenmesi 18
Kahve sıcaklığı 18
İstatistikler 18
Diller 18
Tarih ve saat 19
Değirmen ayarları 19
Su sertliği 19
Devreyi boşalt 20
Fabrika değerleri 20
KAHVE İÇECEKLERİ **22**
Makineyi kahve içecekleri için hazırlayın 22
Doğrudan seçilen kahve içeceği 22
Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri 23
Çekilmiş kahveyle hazırlık 23

EXTRA SHOT **25**

KAHVE İÇECEĞİ HAZIRLAMAYA YÖNELİK TALİMATLAR **26**

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler 26

BEAN ADAPT TECHNOLOGY **27**

COFFEE ROUTİNE **28**

SÜTLÜ İÇECEKLER **29**

Süt sürahisinin hazırlanması 29
Ne tür süt kullanılmalı? 29
Süt sürahisini doldurup, takın 30
Süt köpüğü miktarının ayarlanması 30
Sütlü içeceklerin hazırlanması 31
Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği 31

"TO GO" İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI **33**

De'Longhi Travel Mug ürününün (ayrıca satılır) her kullanımdan sonra temizlenmesi 34

SICAK SU **35**

"MY" İŞLEVİ (SADECE SICAK İÇECEKLER İÇİN ETKİNDİR) **36**

BEAN SWİTCH SYSTEM **38**

İçeceği seçin (Bir içecek hazırlamak için kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın): 38
Kahve Çekme ve Boşaltma (Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek için boşta çekim işlemi yapın) 38
Artık kahve çekirdeği haznesini değiştirmeye geçebilirsiniz 38

MAKİNENİN TEMİZLİĞİ **39**

Makinenin iç devresi 40
Kahve çekirdeği haznesi 40
Atık kahve kabı 41
Damlatma tepsisi ve tepsi ızgarası 42
Makinenin içi 42
Su haznesi 43
Kahve dağıtıcısının ağızları 43
Çekilmiş kahve hunisi 43
Çıkarılabilen demlik 44
Süt sürahisinin tam temizliği 44

KİREÇ ÇÖZME **47**

YUMUŞATMA FİLTRESİ **50**

Filtrenin takılması 50
Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması 51

SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR **52**

SIK SORULAN SORULAR **59**
TEKNİK ÖZELLİKLER **64**
Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler 64

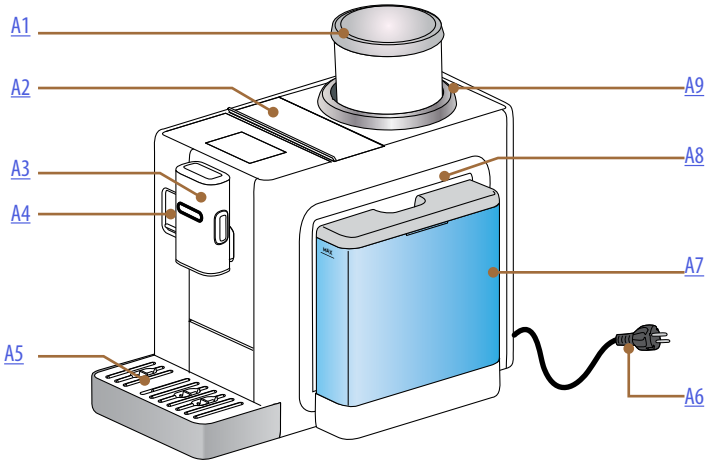

A1. Kapaklı kahve çekirdeği haznesi
A2. Aksesuar bölmesi kapağı / çekilmiş kahve bölmesi
A3. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
A4. Süt sürahisi konektör kapağı/sıcak su dağıtıcısı
A5. Damla toplama haznesi
A6. Elektrik kablosu
A7. Kapaklı su haznesi
A8. Demlik grubuna erişim kapağı (su haznesi çıkarıldıktan sonra erişilebilir)
A9. Çekim seviyesi ayar bileziği

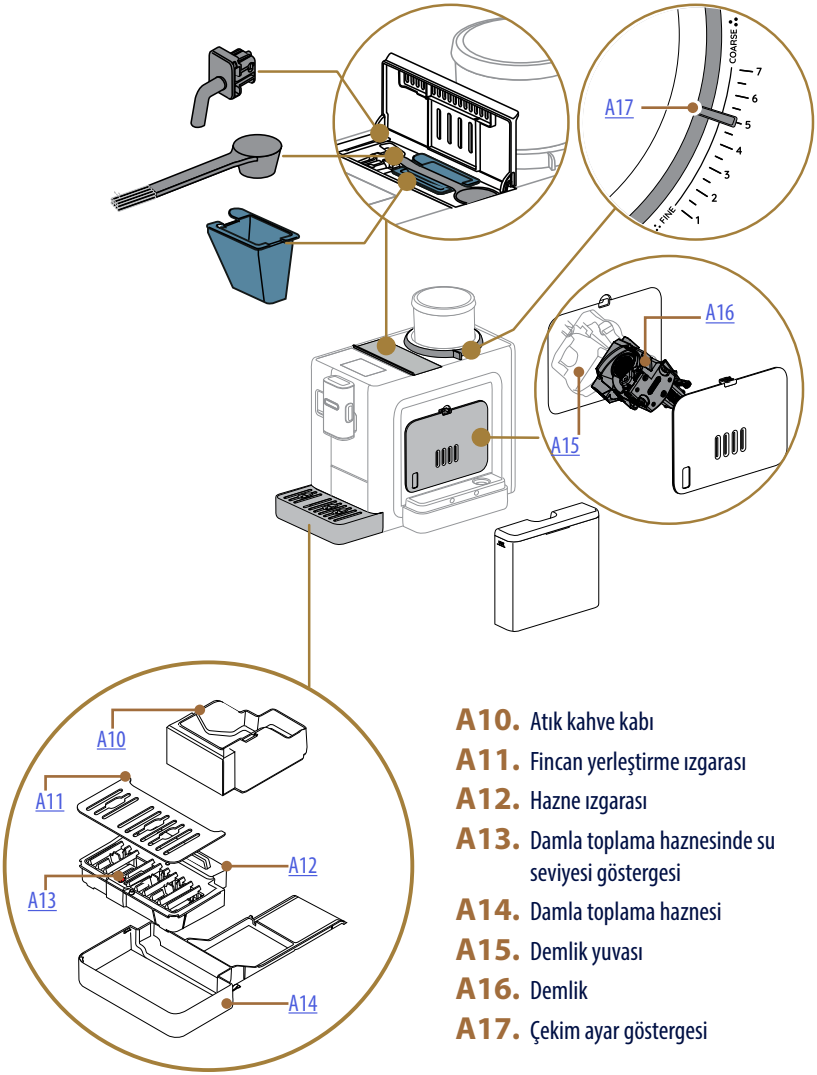

A10. Atık kahve kabı
A11. Fincan yerleştirme ızgarası
A12. Hazne ızgarası
A13. Damla toplama haznesinde su seviyesi göstergesi
A14. Damla toplama haznesi
A15. Demlik yuvası
A16. Demlik
A17. Çekim ayar göstergesi

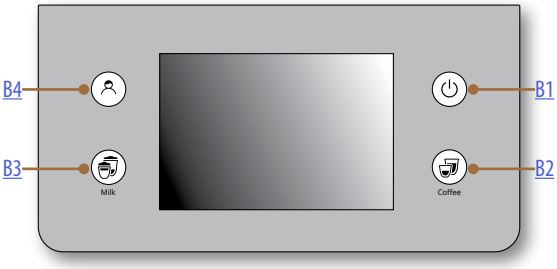

B1. ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) tuşu
B2. Kahve içecekleri seçim tuşu
B3. Süt içecekleri seçim tuşu
B4. Profil seçim tuşu

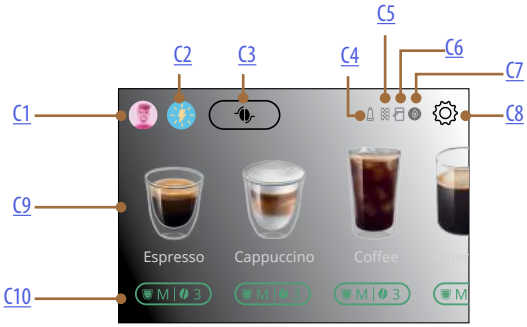

C1. Seçili profil
C2. Coffee Routine
C3. Bean Adapt Technology
C4. Filtre tükendi ikaz lambası
C5. Kireç çözme ikaz lambası
C6. Süt sürahisi temizleme ikaz lambası (Clean)
C7. Enerji tasarrufu ikaz lambası
C8. Ayarlar Menüsü
C9. Doğrudan içecek seçimi
C10. İçecek kişiselleştirme çubuğu

Rivelia Aksesuarların tanımı *

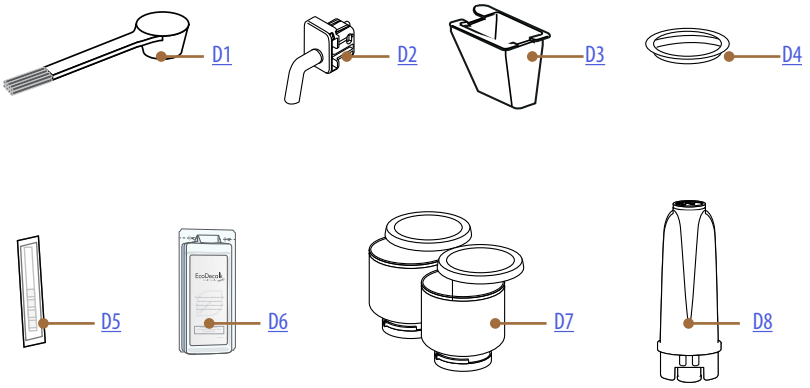

* Modellere göre farklı tip ve sayıda aksesuar

MAKINENIN AKSESUAR BÖLMESININ IÇINDE A2

D1. Çekilmiş kahve ölçeği/fırça

D2. Sıcak su dağıtıcısı

D3. Çıkarılabilen çekilmiş kahve hunisi

MAKINE ÜZERINDE KAHVE ÇEKIRDEĞI HAZNESINI TAKMA YUVASINDA

D4. Kahve değirmeni koruyucu kapağı

AKSESUAR PAKETININ IÇINDE

D5. "Water hardness test" reaktif şerit

D6. Kireç çözücü

D7. Değiştirilebilen kahve çekirdeği hazneleri

D8. Yumuşatma filtresi

LatteCrema HOT

(*) LatteCrema COOL

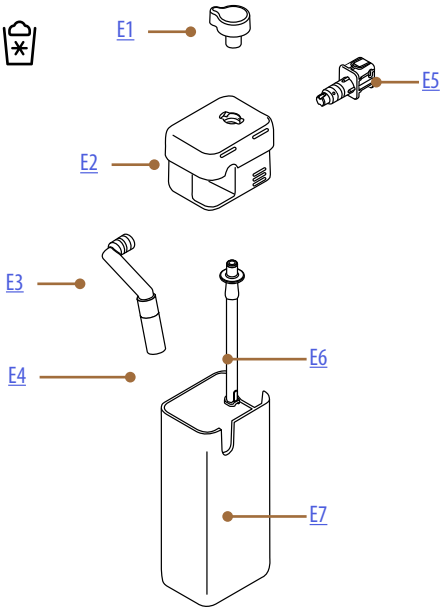

E1. Köpük ayar/temizlik (Clean) düğmesi
E2. Süt sürahisinin kapağı
E3. Süt dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
E4. Süt dağıtıcı uzantısı (Sadece LatteCrema Hot sürahisinde bulunur)
E5. Süt sürahisi konektörü-girişi (temizlik için çıkarılabilir)
E6. Süt daldırma borusu (silikondan)
E7. Süt haznesi

Rivelia Makinenin ilk kullanımı

Önemli not:

- Kahve değirmenindeki muhtemel kahve emareleri, satışa sunulmadan önce makine üzerinde yapılan ayar testlerinin sonucudur ve bu testler ürüne gösterdiğimiz titiz özenden kaynaklanır.
- İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların (süt sürahisi, su haznesi) tümünü sıcak suyla durulayın. Süt sürahisini bulaşık makinesinde yıkamak tavsiye edilir.

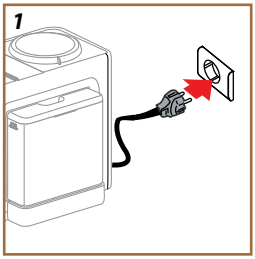

1. Elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağlayın (Şek. 1).

Makine açılır ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanız için size rehberlik eder: ekrandaki talimatları izleyin; Rivelia kullanıma hazır hale gelecektir!

İşte gereken her şey:	
	Taze içme suyu
	Sıcak su dağıtıcısı
	Kahve çekirdeği haznesi *(bunu aksesuar paketinde bulabilirsiniz)*
	Tercih ettiğiniz çekirdek kahve
	Bir kap *(kapasitesinin en az 0,2 l olduğundan emin olun)*
	Su sertliği testi *(bunu aksesuar paketinde bulabilirsiniz)*

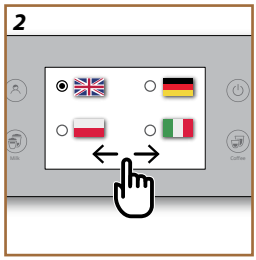

Dilinizi seçin

2. Dilinizi görüntüleyene kadar ekranda sayfaları kaydırın (Şek. 2), ardından ilgili bayrağı seçin.
3. Sonraki adım için "Yapıldı" öğesine basın.

Tarih ve saati seçin

4. Tarih ve saati tam olarak ayarlayıp, "İleri" öğesine basın: Formatı seçip, "İleri" öğesine basın.

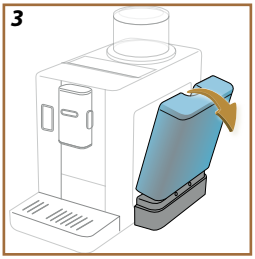

Su haznesini doldurun

5. Su haznesini çıkarın.

Önemli not:
Doğru şekilde dışarı çıkarmak için su haznesini hafifçe yatırın (Şek. 3).

6. MAX seviyesine (Şek. 4) kadar taze içme suyu doldurup, su haznesini geri yerine takın ve ardından "İleri" öğesine basın.

Makineyi hazırlayın

7. Aksesuar bölmesi kapağını açın ve su dağıtıcısını çıkarın (Şek. 5).

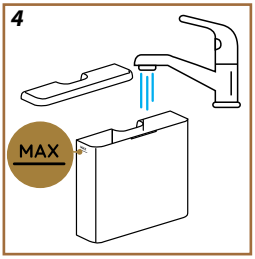

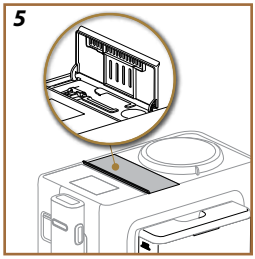

8. Süt sürahisi konektör kapağını / su dağıtıcısını aşağı doğru itip, sıcak su dağıtıcısını takın (Şek. 6). "İleri" öğesine basın.

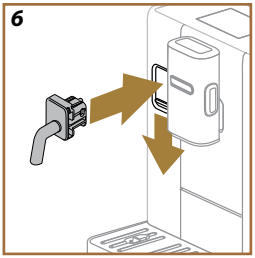

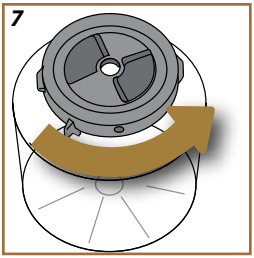

Çekirdeği haznesini takın

9. Çekim seviyesi göstergesinin "5" konumunda olduğundan emin olun: değilse, "5" konumuna getirin. "İleri" öğesine basın.
10. Kahve değirmeninin koruyucu kapağını kahve çekirdeği haznesinin yuvasından çıkarın.
11. Kahve çekirdeği haznelerinden birini alın, baş aşağı çevirin alt kısmının iyice kapalı olduğundan emin olun: bundan emin olmak için, alt kısımdaki tekeri bir tıklama sesi duyana kadar saat yönünün tersine çevirin (Şek. 7). İki ok birbiriyle hizalı olduğunda kahve çekirdeği haznesi doğru şekilde kapanmış demektir (Şek. 8). "İleri" öğesine basın.
12. Kahve çekirdeği haznesine tüm çekirdek kahvenizi doldurun ve kapatın: "İleri" öğesine basın.
13. Kahve çekirdeği haznesini yuvasına yerleştirin ve sabitlemek için saat yönünde döndürün. Bunu doğru şekilde yerleştirmek için 🔓 simgesini alt halkada bulunan işaretle hizalayın (Şek. 9) ve taktıktan sonra hazneyi 🔒 konumuna kadar döndürün (Şek. 10). "İleri" öğesine basın.

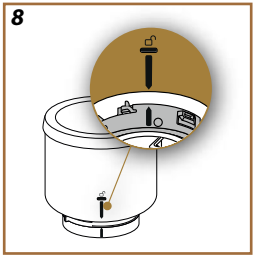

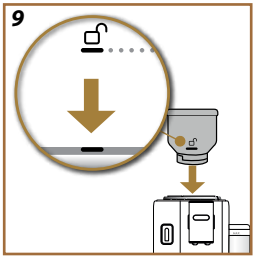

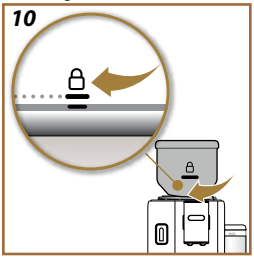

11

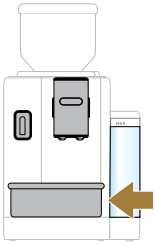

İlk çalıştırma

14. Kahve ve sıcak su dağıtıcılarının altına kapasitesi en az 0,2 l olan bir kap koyun (Şek. 11).
15. Durulama işlemini yapmak için "Evet" öğesine basın. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Tavsiyeler

Ekranda tavsiyeler görüntülenir. Bunları dikkatle okuyun: makineyi kullanmanızda size yardımcı olacaklar. Devam etmek "İleri" öğesine basın.

Su sertliğinin kontrolü

Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:

1. "Başla" öğesine basın ve ürünle birlikte gelen "Total hardness test" su sertliği ölçme şeridini (aksesuar paketinin içinde) ambalajından çıkarın. "İleri" öğesine basın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. "İleri" öğesine basın. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Su sertliğini ayarlayın

4. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yukarıdaki maddede ölçülen sertlik seviyesine karşılık gelen topun üzerine basın:

Su sertliği ölçme şeridi	Su sertliği
	Seviye 1
	Seviye 2
	Seviye 3
	Seviye 4

5. "Ok" öğesine basın.
6. Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

Önemli not:
Su sertliği seviyesini ayarlar menüsünde dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz (bkz. "Su sertliği").

Artık makine ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmaya hazırdır: "Başla" öğesine basın.

VIDEOYU BURADA IZLEYIN:

Profiller

1. Bu makineyi kullanacak kişi sayısını ayarlayın. "İleri" öğesine basın.
2. Kişiselleştirmek için profil simgesinde ✎ öğesine basın, ad olan düğmeye ve "Değiştir" öğesine tıklayarak seçimlerinizi yapın, ardından "Kaydet" öğesine basın.
3. "İleri" öğesine basın: profiller onaylanır.

Tanıtım

1. "İleri" öğesine basın: makine kısa bir tanıtım videosu için hazırdır.
2. "Başlat" öğesine basıp, ekrana bakın.
3. Makinenin temel fonksiyonları gösterilir. Sonraki ekranlara geçmek için "İleri" öğesine basın.

Tanıtım sona erdiğinde "Başlat" öğesine basın ve makinenizin keyfini çıkarın.

Önemli not:

- İlk kullanımda, makinenin fincanda tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.

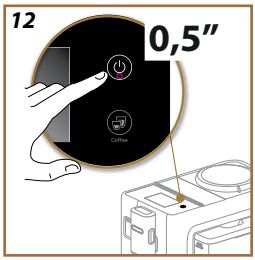

Önemli not:
Makine her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Makine, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

1. Makineyi açmak için ⏻ tuşunu 0,5 saniye kadar basılı tutun (Şek. 12): makine açılır.
2. Isıtma işlemi tamamlandığında, kahve dağıtıcısından sıcak su çıkan bir durulama aşaması başlar; bu makine kazanı ısıtmanın yanı sıra ısınmaları için sıcak suyu iç kanallarda dolaştırır.

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, makine her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

1. Makineyi kapatmak için, ⏻ tuşunu 0,5 saniye basılı tutun (Şek. 12):
2. Bu özellik varsa, makine sıcak suyla kahve dağıtıcısından durulama yapar ve ardından kapanır (hazırda bekleme).

Dikkat!
Makine açıkken kesinlikle fişi çekmeyin.

Uzun süre boyunca kapatma

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (ör. tatil öncesinde) ve paragrafındaki talimatları izleyin. Devreyi boşalt.

Cihaz birkaç gün kullanılmayacaksa, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- makineyi kapatmak için, ⏻ tuşunu 0,5 saniye basılı tutun;
- Çekirdek kahve kabını ve su haznesini boşaltıp temizleyin (Şek. 16).
- Elektrik kablosunun fişini prizden çekin.

Önemli not:
Makine yeniden açıldığında, su haznesinin doldurun ve içecek dağıtımı yapmadan önce Durulama paragrafında belirtildiği gibi 3 kez durulama işlemi yapın.

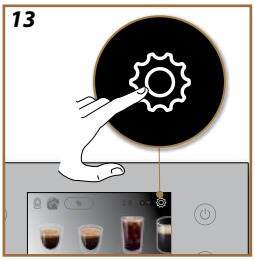

Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde kahve dağıtıcısından sıcak su çıkması sağlanabilir.
Dağıtıcıların altına kapasitesi en az 0,2 l olan bir kap yerleştirin (Şek. 11).
Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için öğesine basın (Şek. 13).
2. "Durulama" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Dağıtımı başlatmak için "Evet" öğesine basın: Birkaç saniye sonra makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtan sıcak su kahve dağıtıcısından dışarı çıkar.
4. Durulamayı durdurmak için "Dur" tuşuna basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.

Önemli not:

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2-3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında su kalması normaldir.

Kireç çözme

Kireç çözmeyle ilgili talimatlar için "Kireç çözme" kısmına gidin.

Su filtresi

Su filtresiyle ilgili talimatlar için "Yumuşatma filtresi" kısmına gidin.

Genel

1. Ayarlar menüsüne girmek için öğesine basın (Şek. 13).
2. "Genel" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.

Bu öğeyle aşağıdaki fonksiyonları basit bir dokunuşla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- "Sesli sinyal": Etkin olduğunda her işlemde bir sesli ikaz verir.
- "Enerji tasarrufu": Bu fonksiyonla enerji tasarrufu modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir: ana sayfada görüntülenir.

3. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:

Ekranda makinenin seri numarası görüntülenir; bu makineyi tanımlamak açısından kullanışlıdır.

Otomatik kapanma

Cihazın belirli bir süre kullanılmadan kalmasından sonra kapanacağı şekilde kendiliğinden otomatik kapanma ayarını yapabilirsiniz.
Otomatik kapanma özelliğini programlamak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Otomatik kapanma" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Geçerli seçili otomatik kapanma süresi ile seçilebilecek diğer seçenekler ekranda görüntülenir: istediğiniz otomatik kapanma süresini seçin;
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

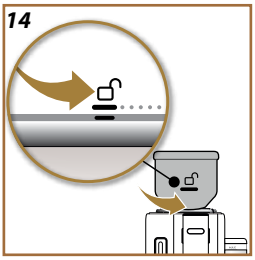

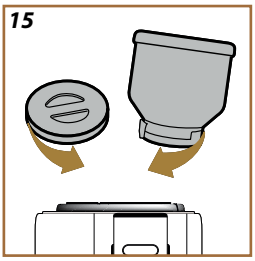

Önemli not:
Makinede, enerji tüketimini azaltmak için bir otomatik kapanma süresi ayarlanmıştır. Otomatik kapanma süresini daha uzun seçmek, makinenin enerji tüketimlerinde artışa neden olur.

Destek

1. Kılavuzu görüntülemek ve destek almak için kare kodu taratın.
2. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Kahve Çekme ve Boşaltma

Kahve değirmenini (kahve çekirdeği haznesini değil) boşaltmak için, kalan çekirdekleri boşta çeken bu fonksiyonu kullanabilirsiniz:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Kahve Çekme ve Boşaltma" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Daha fazla" öğesine basın.
4. Kahve çekirdeği haznesini kilit açma konumuna (🔓) (Şek. 14) çevirin ve işlem tamamlanana kadar bu konumda bırakın.
5. "Başlat" öğesine basın: makine, kahve değirmeninde kalan çekirdek kahveleri çeker.
6. İşlem tamamlandığında, kahve çekirdeği haznesini çıkarın ve diğerini takın (bkz. "Çekirdeği haznesini takın") veya kahve değirmeninin koruyucu kapağını takın (Şek. 15).
7. Makine kullanıma hazır şekilde ana sayfaya döner.

Dikkat!
- Kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve tozu artıkları bulunması normaldir.
- Kahve çekirdeği haznesini yerleştirmek zor oluyorsa, makinenin üzerindeki kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve çekirdeği kalmadığından emin olun. Bu durumda ürünle birlikte gelen fırçayı ve temiz yumuşak bir bez kullanarak kahve çekirdeği haznesinin yuvasını temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.

Süt sürahisinin temizlenmesi

Makinede, Süt Kreması sisteminin zaman içinde doğru çalışmasını sağlamak amacıyla sürahide hassas bir temizlik yapmaya yönelik tanıtım vardır.

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Süt sürahisinin temizlenmesi" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Önerilen işlemleri okumak için "İleri" veya "Geri" öğesine basın.
4. Son adımda, ayarlar menüsüne dönmek için "Yapıldı" öğesine basın.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:
Bu prosedür şu paragrafta gösterilir: Süt sürahisinin tam temizliği

Kahve sıcaklığı

Kahve dağıtımının yapıldığı suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Kahve sıcaklığı" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarla" öğesine basın.
4. Önerilenler arasından istediğiniz sıcaklığı seçin.
5. Yeni seçimi kaydetmek ve ayarlar menüsüne dönmek için "<" öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:
Sıcaklık değişimi uzun içeceklerde daha etkilidir.
Bean Adapt Technology -:
Bu parametreyi kullanılan çekirdek kahveye göre uygun şekilde ayarlamak için ana sayfadan Bean Adapt Technology öğesine erişmenizi öneririz.

İstatistikler

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Bunları görüntülemek için aşağıdaki gibi ilerleyin

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "İstatistikler" öğesini ve temel verileri görene kadar sayfalarda kaydırma yapın. Diğer bilgileri görmek için, "Daha fazla" öğesine basın.
3. Ekrandan çıkmak için "<" öğesine basın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Diller

Ana sayfada dili değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Diller" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarla" öğesine basın.
4. Seçmek istediğiniz dille ilgili bayrağa basın: Ekran hemen seçilen dille güncellenir.
5. Belleğe alınan yeni seçimle ayarlar menüsüne dönmek için "<" öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Tarih ve saat

Ana sayfada tarih ve saati değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Tarih ve saat" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarla" öğesine basın.
4. Saat, dakika, tarih ayarını yapıp, formatı seçin. Onaylamak için "Ok" simgesine (veya iptal etmek ve önceki adıma dönmek için "<" öğesine) basın.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Değirmen ayarları

Makine, kahve değirmeninin doğru ayarlanması ve en iyi sonuçların nasıl elde edileceği konusunda bir tanıtım önerir.

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Kahve değirmeni ayarları" öğesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Çekim ayarının nasıl yapılacağına dair tanıtımı görmek için "Daha fazla" öğesine basın. Tavsiyeleri okumak için "İleri" veya "Geri" öğesine basın.
4. Son ekranda, ayarlar menüsüne dönmek için "Ok" öğesine basın.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:

- Kahve değirmeninin diğer ayarlarını açıklanan prosedürün ardından en az 3 kahve dağıtımı yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Kahve dağıtımının doğru olmadığını tekrar fark ederseniz, prosedürü tekrarlayın.
- Ayar bileziği yalnızca kahve değirmeni kahveli içecek hazırlama başlangıç aşamasında çalışırken çevrilmelidir.

Bean Adapt Technology -:

Bu parametreyi kullanılan çekirdek kahveye göre uygun şekilde ayarlamak için ana sayfadan Bean Adapt Technology öğesine erişmenizi öneririz.

Su sertliği

Yeni su sertliği ayarı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "Su sertliğinin kontrolü" kısmında belirtildiği gibi su sertliğini kontrol edin.
2. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
3. "Su sertliği" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın. "Ayarla" öğesine basın.
4. Reaktif şeridin sonucuna karşılık gelen seviyeyi seçin.
5. Kaydedilen yeni seçimle ayarlar menüsüne dönmek "<" öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Devreyi boşalt

Dahili devrelerde suyun donmasını önlemek için belirli bir süre kullanılmayacağı zaman veya cihazı teknik servis merkezine götüreceğinizde makinenin hidrolik devresini boşaltmanız tavsiye edilir.
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

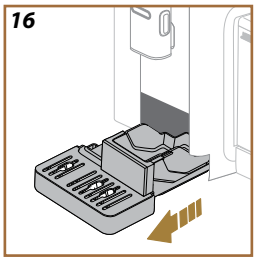
16

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Devreyi boşalt" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Rehberli prosedürü başlatmak için "Evet" öğesine basın.
4. Atık kahve kabını ve damlatma tepsisini (Şek. 16) çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından "İleri" öğesine basın.
5. Dağıtıcıların altına 0,2 l kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 11). "İleri" öğesine basın.
6. Makine dağıtıcılarda sıcak suyla durulama yapar.
7. Durulama tamamlanır tamamlanmaz, su haznesini (Şek. 3) çıkarın ve boşaltın.
8. Takılmışsa, filtreyi su haznesinden çıkarıp, "İleri" öğesine basın.
9. Hazneyi (boş) geri yerine takın ve "Evet" öğesine basın.
10. Hazır olduğunuzu onaylayın ve "Evet" öğesine basın.
11. Makinenin boşaltma işlemini yapmasını bekleyin; (Dikkat: Dağıtıcılardan sıcak su çıkar!). Devre boşaldıkça cihazın çıkardığı gürültü artabilir: bu, makinenin normal çalışma durumudur.
12. Boşaltma işlemi tamamlandığında, damla toplama haznesini çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından "Evet" öğesine basın.
13. "Ok" öğesine basın: Makine kapanır (hazırda bekleme).
14. Makinenin elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
15. Cihazın bir sonraki açılışında ""Makinenin ilk kullanımı"" bölümünde verilen talimatlara göre ilerleyin.

Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menü ayarlarının hepsi başlangıçtaki durumlarına ve kullanıcı tarafından yapılan tüm kişiselleştirmeler fabrika değerlerine döner (ancak ayarlandığı şekilde kalan dil ile istatistik bilgileri bunun dışındadır).
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için ⚙ öğesine basın (Şek. 13).
2. "Fabrika değerleri" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Daha fazla" öğesine basın:
4. Makine veya tek bir profil olacak şekilde sıfırlamak istediğiniz şeyi seçin, ardından "İleri" öğesine basın.
5. "Ok" öğesiyle sıfırlamayı onaylayana kadar ilgili talimatları uygulayın.
6. Ana sayfaya (C) dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:
Makineyi (tek bir profili değil) fabrika değerlerine döndürdükten sonra cihaz ilk başlatma işlemlerini yeniden sunar Profiller

17

Cihazınız çok çeşitli içecekler hazırlamanıza olanak tanır: İstediğinizi görüntüleyene kadar ekrandaki içeceklerde kaydırma yapın (Şek. 17):

	Sıcak	Soğuk
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Coffee	✓	✓
Filter Coffee / Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Makineyi kahve içecekleri için hazırlayın

Dikkat!
Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

18

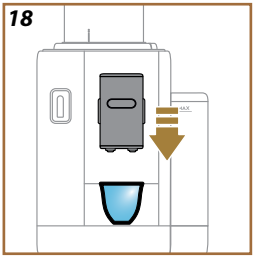

1. Kahve dağıtıcısının altına 1 veya 2 fincan yerleştirin.
2. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırın (Şek. 18): böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.

Doğrudan seçilen kahve içeceği

19

1. Doğrudan ana sayfada istenen kahveyle ilgili görsele basın (ör. espresso, Şek. 19).
2. **Sıcak kahve içecekleri:** Makine hazırlama işlemine devam eder.
   Soğuk kahve içecekleri:
   - "Ice" (soğuk) veya "Extra ice" (çok soğuk) içecek seçin: "İleri" öğesine basın.
   - Önceki seçime gör makine dağıtıma geçmeden önce buz küpü miktarını önerir: Belirtilen sayıda buz küpünü bardaklara dökün (Şek. 20): "Dağıt" öğesine basın.
   - Makine hazırlama işlemine devam eder.

Ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir. Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdır.

20

Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri

Kahve içeceklerinin dağıtımını kişiselleştirilmiş parametrelerle yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:

Uzunluk	
Yoğunluk	

2. **Sıcak kahve içecekleri:** Parametreleri ayarladıktan sonra "Dağıt" öğesine basın: Cihaz hazırlama işlemine geçer ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
   Soğuk kahve içecekleri: Miktarı seçin, ardından "Başla" öğesine basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:
   - "Ice" (soğuk) veya "Extra ice" (çok soğuk) içecek seçin: "İleri" öğesine basın.
   - Dağıtımdan önce cihaz, buz küpü miktarını önerir: Belirtilen sayıda buz küpünü bardaklara dökün (Şek. 22): "Dağıt" öğesine basın.
   - Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
3. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" öğesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz.

Önemli Not
Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

Çekilmiş kahveyle hazırlık

Dikkat!
- Makinenin içine dağılıp kirletmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.

- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.

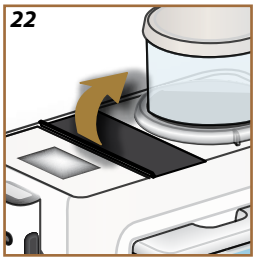

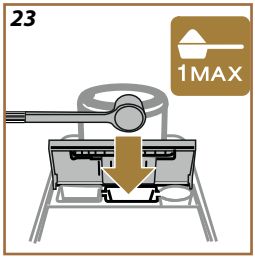

- **Filter Coffee / Filter Style / Long** veya **2X Espresso**: kahve hazırlarken: Hazırlama işleminin yarısında, cihaz istediğinde bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve "Ok" öğesine basın.

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:
2. "Çekilmiş" öğesini seçin.
3. Uzunluk öğesini seçin ve "Dağıt" öğesine basın.
4. Aksesuar bölmesinin kapağını kaldırın (Şek. 22).
5. Çekilmiş kahve hunisinin takılı olduğunu, tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 23). Dağıtıma devam etmek için "Ok" öğesine basın.
6. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Aşağıdaki içeceklere Espresso extra ile bir yükleme daha ekleyin:

	Sıcak
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Filter Coffee / Filter Style / Long	✓
Coffee	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:
2. "Extra Shot" öğesine basıp, ardından "Ok" öğesine basın.
3. İstediğiniz miktarı ve yoğunluğu seçin. "Dağıt" öğesine basın.
4. "Ok" öğesine basarak onaylayın. (Kutucuğu işaretlediğinizde, bu mesaj artık görüntülenmez).
5. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın açıklaması görüntülenir.
6. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" öğesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz. Bu durumda Extra Shot, içeceğin kişiselleştirme çubuğunda simgesiyle gösterilir.

Önemli Not
Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

- Makine kahve yaparken dağıtım işlemini "Dur" veya "İptal" öğesine basarak dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "⊕ Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstediğiniz miktara ulaştığınızda, "■ Stop" veya "İptal" öğesine basın.
- Kullanım sırasında ekranda anlamları "Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar" bölümünde verilen bazı mesajlar görüntülenir ("Hazneyi MAX Seviyesine kadar taze suyla doldurun", vb.).
- Kahve damlalar halinde çıkıyorsa , veya sulu , ve az köpüklü ya da çok soğuk çıkıyorsa, kahve çekme ayarıyla ilgili tanıtıma ("Değirmen ayarları" paragrafına bakın) ve "Sık Sorulan Sorular" bölümüne başvurun.
- "Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye daha sürebilir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Kahve dağıtımı yapmadan önce bir durulama (⚙ ayarlar menüsünde "Durulama" öğesine bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın, "Sıcak su" bölümüne bakın).
- Kahve sıcaklığının arttırılması (⚙ ayarlar menüsünde "Kahve sıcaklığı" öğesine bakın).

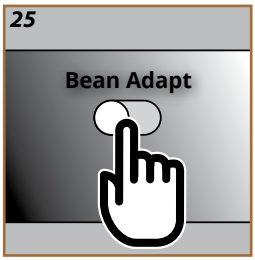

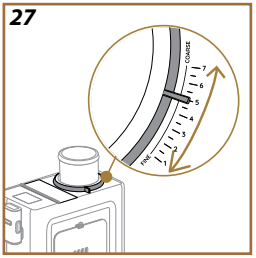

Elinizde tutabileceğiniz bir kahve uzmanı birkaç adımda kahve demlemenizi ve fincanda elde ettiğiniz sonucu optimize etmenize olanak tanır. Bir akıllı teknoloji kullanılan çekirdek kahveye göre makine ayarlarında size rehberlik eder: kahve çekmeden demlemeye kadar her aşama çekirdek kahveden en iyi şekilde yararlanmak için ayarlanır.

1. Ana sayfada öğesine basın (Şek. 24).
2. Bean Adapt özelliğini etkinleştirin (Şek. 25).
3. Makine, kahve değirmeninde değişiklik yapmadan önce en az 3 fincan kahve hazırlamak gerektiğini hatırlatır. Ok öğesine basın.
4. Kullanmakta olduğunuz çekirdek türünü seçin: %100 Arabica veya Arabica ve Robusta karışımı (bu bilgi kahvenin ambalajında bulunur). Diğer bilgileri almak için (i) öğesine basın. "İleri" öğesine basın.
5. Çekirdek rengine en yakın renk geçişine basarak, kavrulma derecesini seçin (Şek. 26). Diğer bilgileri almak için (i) öğesine basın. "İleri" öğesine basın.

Artık makine uygulanmakta olan ayarlardan başlayarak, en uygun sonucu elde etmek için ayarların nasıl değiştirileceğini kontrol eder:

6. Kahve değirmeninin geçerli ayarını kontrol edin ve aşağı açılan menüden bunu seçin. Diğer bilgileri almak için (i) öğesine basın. "İleri" öğesine basın.
7. Bir Espresso hazırlamak için "Dağıt" öğesine basın. Dağıtımdan sonra "İleri" öğesine basın.
8. Makine az önce dağıtımı yapılan kahveyle ilgili bir değerlendirme yapmanızı ister ve buna göre en uygun parametreleri tavsiye eder: Her ekranda sonraki parametreye geçmek için "İleri" öğesine basın:
   - Kahve sıcaklığı.
   - Yoğunluk.
   - Kahve değirmenini konumlandırın (göstergeyi kahve değirmeni çalışırken çevirin) (Şek. 27).
9. Çekirdek adında öğesine basın; değiştirmek için tuş takımı görüntülenir. Onaylamak için "Ok" simgesine basın.
10. "Kaydet" öğesine basın: Makine ayarları belleğe alır ve logosunun yerinde ad görüntülenir.

Önemli Not

- Bean Adapt Technology fonksiyonu yalnızca Espresso içeceğine uygulanır.
- En çok 6 farklı çekirdek profili kaydedilebilir. Ana sayfada adına basarak kaydedilen tüm profillere erişebilirsiniz.

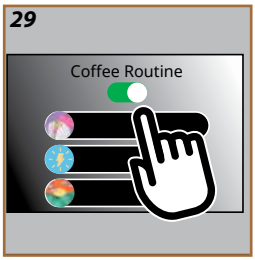

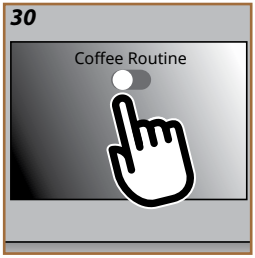

Coffee Routine fonksiyonuyla gün boyunca kahvenizi nasıl sevdiğinizi hatırlayacak, içecek listenizi güncelleyeceğim

1. Ana sayfada uygulanmakta olan Coffee Routine fonksiyonuyla ilgili simgeye basın (Şek. 28).
2. Coffee Routine fonksiyonunu etkinleştirin (Şek. 29) ve onaylamak için "Evet" öğesine basın.
3. Saat dilimine bağlı olarak ana sayfada farklı bir simge görüntülenir (Şek. 30).

Bu şekilde makine, daha önce yapılan hazırlıklarda kaydedilen kişiselleştirmeleri önerir: tam da sevdiğiniz gibi kendi kahveniz.

Önemli Not

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, ana sayfada uygulanmakta olan Coffee Routine ile ilgili simgeye basın ve "Coffee Routine" düğmesine basın (Şek. 29). Bu durumda:

- "Evet" öğesine basarak fonksiyonun devre dışı bırakılmasını onaylayın.
- Makine önceden tanımlı bir rutin seçmenizi ve "Ok" öğesine basmanızı ister.

O andaki Coffee Routine simgesinin yerine ana sayfada simgesi görüntülenir.

Süt sürahisinin hazırlanması

Önemli Not
Sütün az köpürmesini veya iri kabarcıklı olmasını önlemek için süt sürahilerini daima "Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" ve paragraflarında açıklandığı gibi temizleyin "Süt sürahisinin tam temizliği"

Sütlü soğuk içecekler hazırlamak için beyaz sürahi kapağı (E2) ile karakterize edilen LatteCrema Cool sürahisini kullanmanız gerekir. **Elinizdeki modelde bu yoksa, satın almak için** delonghi.com **sitesine göz atabilirsiniz.**

Önemli Not
Sütlü soğuk içecekler menüsü ancak LatteCream Cool sürahisinin ilk kullanımından sonra mevcut olacaktır.

Ne tür süt kullanılmalı?

Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:

- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için daima buzdolabı sıcaklığında, 5°C sütleri veya bitkisel içecekleri kullanın).
- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

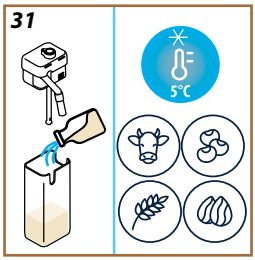

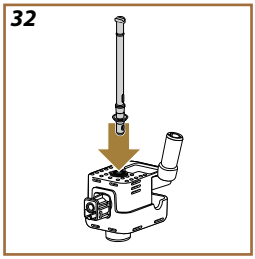

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
İnek Sütü		
Tam yağlı (yağ>%3,5)	✓	✗
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)		✗
Yağsız (yağ<%0,5)		✓
Bitkisel içecekler		
Soya	✓	✓

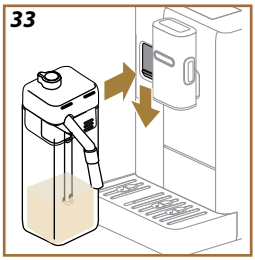

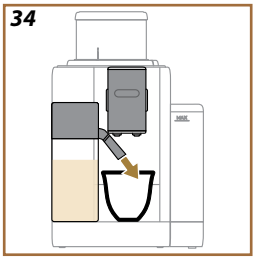

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Badem	✓	✓
Yulaf	✓	✓

Süt sürahisini doldurup, takın

1. Kapağı kaldırın ve süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 31).
2. Süt daldırma borusunun veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 32).
3. Kapağı süt haznesinin üzerine geri takın.
4. Kapağı aşağı indirin ve sürahiyi konektöre sonuna kadar iterek takın (Şek. 33). Makineden bir sesli sinyal gelir (bu fonksiyon etkinleştirilmişse).
5. Yeterli büyüklükte bir fincanı kahve dağıtıcısı ile süt dağıtıcısının ağızlarının altına yerleştirin. **LatteCream Hot:** Uzatmaya bastırarak Süt dağıtıcısını uzatabilirsiniz (Şek. 34);
6. Aşağıdaki paragraflarda belirtildiği gibi istediğiniz içeceği seçin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Ne için tavsiye edilir...	
	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
Hafif	• Caffelatte	• Caffelatte
Köpüklü	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado	• Latte Macchiato • Flat White
Yoğun	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Sıcak Süt (köpüklü)	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Soğuk süt (köpüklü)

35

36

Sütlü içeceklerin hazırlanması

1. Ana sayfada istediğiniz içeceğe ait görsele doğrudan tıklayın (Şek. 35).
2. **Sıcak kahve içecekleri:** Makine hazırlama işlemine devam eder.
   Soğuk kahve içecekleri:
   - "Ice" (soğuk) veya "Extra ice" (çok soğuk) içecek seçin: "İleri" öğesine basın.
   - Önceki seçime gör makine dağıtıma geçmeden önce buz küpü miktarını önerir: Belirtilen sayıda buz küpünü bardaklara dökün (Şek. 20): "Dağıt" öğesine basın.
   - Makine hazırlama işlemine devam eder.

Ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdır.
Kahve içeceklerinde olduğu gibi, ana sayfadaki görselin altında bulunan çubuğa basarak özel içecek elde edebilirsiniz (Şek. 36).
Dağıtımı elle durdurmak için "Dur" veya "İptal" öğesine basın.

Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği

Her sütlü içecek dağıtımı yaptıktan sonra makinenin süt sürahisinin kapağını temizlemek için süt sürahisi temizleme işleminin (Clean fonksiyonu) uygulanmasını ister. Temizlik yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

37

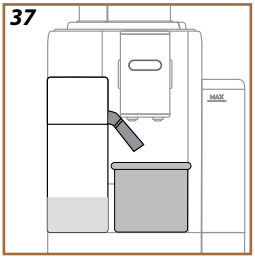

1. Süt sürahisini makineye takılı halde bırakın (süt haznesini boşaltmanız gerekmez).
2. Süt dağıtıcısının altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin (Şek. 37).
3. Köpük ayar/temizlik düğmesini "Clean" konumuna (Şek. 38) çevirin: Süt dağıtıcısından sıcak su ve buhar çıkar. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur;
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.

38

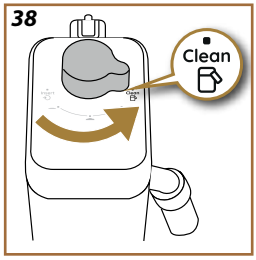

Art arda hazırlama işlemleri yapmam gerekiyorsa:

- Sonraki hazırlık işlemlerine devam etmek için, sürahiyi temizleme (Clean fonksiyonu) mesajı görüntülendiğinde "İptal" öğesine basın. Son hazırlığın ardından süt sürahisi temizliğiyle devam edin.

Hazırlama işlemleri tamamlandığında süt sürahisi boş veya başka tarifleri hazırlamak için yeterli süt yok

- ("Clean" fonksiyonuyla) temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve şu paragrafta belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin "Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"

Hazırlama işlemleri tamamlandığında kabın içinde hala başka tarifler için yeterli süt var

- "Clean" fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. LatteCrema Hot sürahisi buzdolabında en çok 2 gün saklanabilirken LatteCrema Cool sürahisi bir günden uzun süre saklanamaz: daha sonra "Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtilen prosedürü kullanarak tüm bileşenleri temizleyin.

Dikkat:

Süt sürahisi buzdolabının dışında **30 dakikadan** uzun süre kaldıysa, "Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri sökün ve temizleyin.

Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasıyla ilgili genel notlar:

- Temizlik yapılmadıysa, süt sürahisini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada öğesi görüntülenir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Doğru temizlik elde etmek için CLEAN fonksiyonunun sona ermesini bekleyin. Bu fonksiyon otomatiktir. Uygulanırken durdurulmamalıdır.

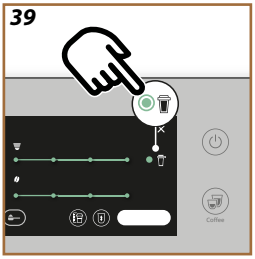

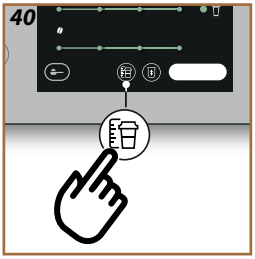

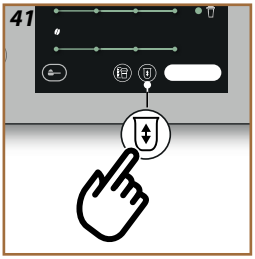

“To Go” özelliği, yanınıza alabileceğiniz kişiselleştirilmiş içecek oluşturmak isteyen kişilere uygun bir fonksiyondur.
Delonghi.com sitesinde makineniz için tavsiye edilen Travel Mug ürününü araştırın:

	Travel mug (dahil değildir) (kapasite 236 ml/130mm)
	Tip: DLSC074
	EAN:8004399024465

“To go” fonksiyonu aşağıdaki içecekleri hazırlamak için kullanılabilir:

	Sıcak	Soğuk
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓
Caffelatte	✓	✓
Cappuccino Mix	✓	✓
Flat White	✓	✓
Süt	✓	✓

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler ve seçilebilen fonksiyonlar görüntülenir:
2. öğesini seçin (Şek. 39): “To go” fonksiyonuna erişim sağlanır.
3. “İleri”, ardından “Ok” öğesine basın.
4. öğesine basıldığında, Travel Mug ile ilgili miktar ve dolayısıyla da doğru ölçü hakkındaki bilgiler görüntülenir (Şek. 40).
5. İçecek miktarını seçmek için öğesine basın (Şek. 41): “Kaydet” öğesine basın.
6. “To go” içeceğin yeni miktarı kaydedilir ve sonraki hazırlamada otomatik ayarlanır. “X” öğesine basın.
7. “Dağıt” öğesine basın: Makine içeceği hazırlama işlemine devam eder.

Önemli not:

- Daha önce kullandığınızdan farklı bir kupa kullandığınızda, dağıtımı yapılan içecek miktarını kontrol etmek için makinenin yakınında durmanız tavsiye edilir.
- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Sıcak içecekleri sıcak tutmak için Travel mug'ı sıcak suyla önceden ısıtmanız tavsiye edilir.
- Travel mug'ın yalnızca ana sayfada bulunan içecekler için kullanılması önerilir.
- Ürünle birlikte gelenden farklı bir Travel Mug aksesuarı kullanmak istiyorsanız, yüksekliğinin en çok 14 cm olması gerektiğine dikkat edin.

Dikkat

- Kapağı çevirerek kapatmadan önce, basıncı serbest bırakmak için kapatma tapasını açın.
- Sütlü içeceklerin hazırlıkları tamamlandığında, "Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasıyla ilgili genel notlar:" kısmında belirtildiği gibi süt sürahisini temizleyin.
- En çok 2 saat kullanmanız tavsiye edilir: Bu süre dolduktan sonra boşaltın ve aşağıdaki paragrafta belirtildiği gibi temizleyin.
- Daha fazla bilgi almak için Travel Mug ile birlikte gelen broşüre bakın.

De'Longhi Travel Mug ürününün (ayrıca satılır) her kullanımdan sonra temizlenmesi

Hijyenle ilgili nedenlerden ötürü Travel Mug aksesuarının her kullanımdan sonra temizlenmesi tavsiye edilir. Haznenin yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kapağı çevirerek açın ve kap ile kapağı sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
2. Bileşenleri en az 30 dakika bulaşık deterjanı konulmuş sıcak (40-50°C) suda bekletin. Parfümlü deterjanları kullanmayın.
3. Haznenin içini ve kapağı temiz bir süngер ve bulaşık deterjanıyla temizleyerek görünür kirleri giderin.
4. Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
5. Tüm bileşenleri kuru ve temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak kurulayıp, ardından tekrar birleştirin.
6. Kapağı haftada bir bulaşık makinesinde yıkayın. Metal hazne bulaşık makinesinde yıkanamaz.

1. Süt sürahisi aksesuar konektörünün kapağını aşağı doğru itip, sıcak su dağıtıcısını takın (Şek. 6). "İleri" öğesine basın.
2. Sıcak su dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin.
3. Ana sayfada:

- Doğrudan sıcak suya karşılık gelen görsele basın: dağıtım başlar.
- Görselin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın ve dağıtımı yapılacak uzunluğu seçip, ardından "Dağıt" öğesine basın: dağıtım başlar.

4. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli Not

- Dağıtımı elle durdurmak için "Stop" veya "İptal" öğesine basın.
- Dağıtım otomatik olarak durdurulur durdurulmaz, bunu "Ekstra" öğesine basarak arttırabilirsiniz.

My fonksiyonu, istediğiniz içeceği hazırlamakta kullanılan her malzemenin miktarını seçmenize olanak tanır.

1. İçeceği kişiselleştirmek istediğiniz profilin seçili olduğundan emin olun.
2. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör, espresso, Şek. 21).
3. (my) öğesine basın.
4. “Başlat” öğesine basın.
5. Kahveli içecekler hazırlarken yoğunluğu veya “Bean Adapt” fonksiyonunu seçin: “İleri” öğesine basın.
6. Kahve dağıtıcısının altına doğru boyutta fincan bulunduğundan emin olun ve “Dağıt” öğesine basın.
7. Dağıtım ilerledikçe ilerleme çubuğu dolar. Programlanabilen minimum miktara ulaşıldığında, “Stop” tuşu etkinleşir. “📍” simgesi önceki miktarı gösterir.
8. Fincandaki miktar istenilen seviyede olduğunda, “Stop” öğesine basın.
9. Seçilen profil için yeni içecek parametrelerini belleğe almak amacıyla “Kaydet” öğesine basın: “Coffee Routine” fonksiyonu etkinleştirilmişse, makine günün o saati için içeceği kaydetme olanağını önerir.

Önemli Not

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Tek bir içecek kişiselleştirildiğinde, ilgili içecek çifti de otomatik kişiselleştirilir.
- Dilediğiniz zaman “X” öğesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz: Değerler kaydedilmez.
- Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak ve içeceği başka parametrelerle hazırlamak için, içecek kişiselleştirme çubuğuna basın: Ekranın içine girdiğinizde fonksiyonu (my) devre dışı bırakmak ve fabrika değerlerine dönmek için my öğesine basın.
- my içeceği yeniden programlamak için onu fabrika değerlerine döndürmek gerekir: İçecek kişiselleştirme çubuğuna basın ve fonksiyonun etkin olduğundan (my) emin olun. İçeceği fabrika değerlerine döndürmek için “Sıfırla” öğesine basın. Ardından içeceği yeniden programlamaya devam edin.

Miktar tablosu		
İçecek	**Standart miktar**	**Programlanabilen miktar**
		⋯›

Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee / Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Sıcak su	250 ml	20-420 ml

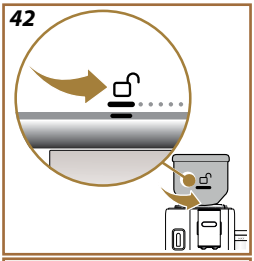

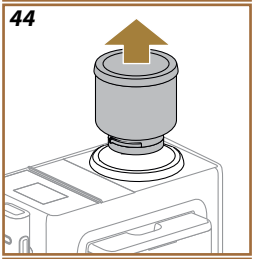

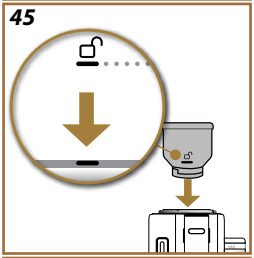

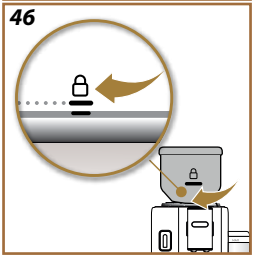

Farklı bir çekirdek karışımı tatmak için kahve çekirdeği haznesini değiştirin.
Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve çekirdeği haznesini kilit açma konumuna 🔓 (Şek. 42) çevirin ve prosedür sonuna kadar bu konumda bırakın.
2. Ekranda "Kahve Çekirdeği Değiştirme" seçenekleri görüntülenir: Seçeneklerden birini seçin ve prosedürü uygulayın (Şek. 43):

İçeceği seçin (Bir içecek hazırlamak için kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın):

3. "İçecek seçin" öğesini seçin.
4. "Başlat" öğesine basın: Ana sayfada seçebileceğiniz içecekler önerilir (yoğunluk ayarlı durumdadır, değiştirilemez).
5. "Ok" öğesine basın ve her zaman olduğu gibi içeceği hazırlayın (Kutucuk işaretlendiğinde, bu mesaj artık görüntülenmez).

Kahve Çekme ve Boşaltma (Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek için boşta çekim işlemi yapın)

3. "Kahve Çekme ve Boşaltma" öğesini seçin.
4. "Başlat" öğesine basın ve makinenin çekim işlemini tamamlamasını bekleyin.

Artık kahve çekirdeği haznesini değiştirmeye geçebilirsiniz

5. Kahve çekirdeği kabını çıkarın (Şek. 44).
6. Yeni kahve çekirdeği haznesini takın ve oturtmak için saat yönünde çevirin. Bu işlemi doğru şekilde yapmak için, kilit açma simgesini 🔓 bileziğin üzerindeki işaretle hizalayın (Şek. 45) ve taktıktan sonra kahve çekirdeği haznesini kilitleme konumuna 🔒 çevirin (Şek. 46).

Önemli Not
Kahve çekirdeği haznesini kahve değirmenini boşaltmadan değiştirirseniz, dağıtımı yapılan kahve eski ve yeni çekirdeklerin bir karışımını içerecektir.
Dikkat!

- Kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve tozu artıkları bulunması normaldir.
- Kahve çekirdeği haznesini yerleştirmek zor oluyorsa, makinenin üzerindeki kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve çekirdeği kalmadığından emin olun. Bu durumda ürünle birlikte gelen fırçayı ve temiz yumuşak bir bez kullanarak kahve çekirdeği haznesinin yuvasını temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.

Rivelia Makinenin temizliği

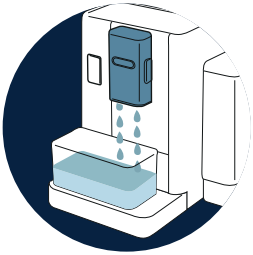

MAKİNENİN İÇ DEVRESİ

KAHVE ÇEKİRDEĞİ HAZNESİ

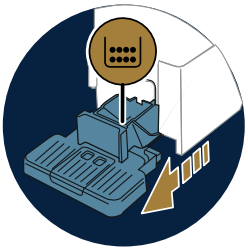

ATIK KAHVE KABI

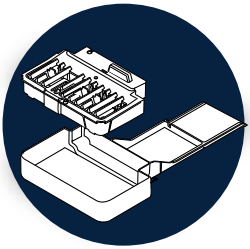

DAMLATMA TEPSİSİ VE TEPSİ IZGARASI

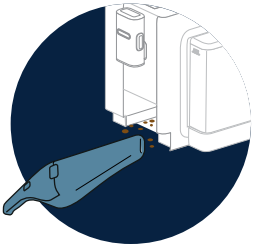

MAKİNENİN İÇİ

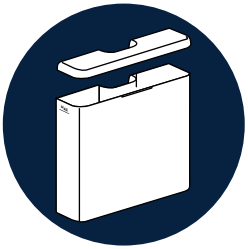

SU HAZNESİ

KAHVE DAĞITICISININ AĞIZLARI

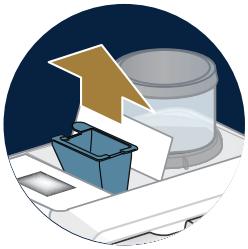

ÇEKİLMİŞ KAHVE HUNİSİ

ÇIKARILABİLEN DEMLİK

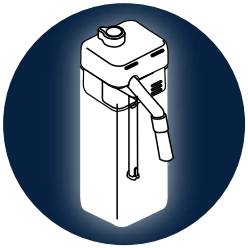

"SÜT SÜRAHİSİNİN TAM TEMİZLİĞİ"

Önemli Not

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Bulaşık makinesinde yıkanacaklar

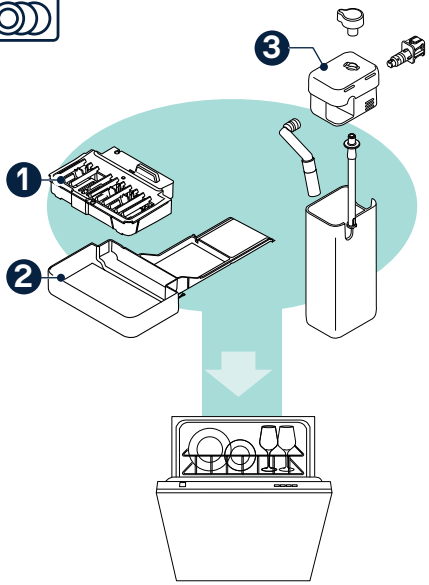

1. Hazne ızgarası
2. Damla toplama haznesi
3. Lattecrema Sürahisi (tüm bileşenler sökülmelidir)

Makinenin iç devresi

3-4 günden uzun atıl geçen sürelerde makineyi yeniden kullanmadan önce "Durulama" fonksiyonunu seçerek 2-3 durulama işlemi yapmanız tavsiye edilir.

Önemli Not

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında su kalması normaldir

Kahve çekirdeği haznesi

Kahve çekirdeği haznesini düzenli aralıklarla temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve çekirdeği haznesini saat yönünde kilit açma konumuna çevirin (Şek. 42) ve prosedürün sonuna kadar bu konumda bırakın: "Çekirdek kahve değiştirme" moduna girilir (Şek. 43).
2. Modlardan (İçeceği seçin (Bir içecek hazırlamak için kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın): veya Kahve Çekme ve Boşaltma (Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek için boşta çekim işlemi yapın)) birini seçin ve prosedürü uygulayın.
3. Ardından kahve çekirdeği haznesini çıkarın.

4. Kahve çekirdeği haznesin kapağını çıkarın. Haznelerden birinde kalmış olabilecek kahve çekirdeklerini dökerek hazneyi boşaltın.
5. Nemli yumuşak bir bezle haznenin içini ve dışını temizleyerek, tüm kahve artıklarını giderin.
6. Kahve çekirdeği haznesinin makine üzerindeki yuvasını fırçayla ve temiz yumuşak bir bezle temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.
7. Kuru ve temiz bir bezle veya kağıtla kahve çekirdeği haznesini ve kapağını iyice kurulayın: tamamen kuru olduğundan emin olun.
8. Hazneye çekirdek kahve doldurun ve kapağı kapatın. Bu işlemi doğru şekilde yapmak için, kilit açma simgesini bileziğin üzerindeki işaretle hizalayın (Şek. 45) ve taktıktan sonra kahve çekirdeği haznesini kilitleme konumuna çevirin (Şek. 46).

Atık kahve kabı

Makine istediğinde boşaltılıp, temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk dağıtımdan itibaren 72 saat geçtiğinde dolu olmasa bile cihaz haznenin boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saat sayımının doğru yapılabilmesi için makinenin güç beslemesinin hiçbir zaman kesilmemiş olması gerekir).

Dikkat! Yanma tehlikesi
Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):
1. Damlatma tepsisi ve atık kahve kabını çıkarın.
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve bir fırçayla temizleyin.
3. Izgara ve çekirdek kabı ile birlikte damlatma tepsisini geri yerine takın.

Atık kahve kaplı ve destekli modeller:

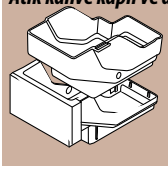

Bazı modellerde atık kahve kabı iki parçaya bölünmüştür: Temizledikten sonra, yeniden takmadan önce her iki parçayı da yeniden monte ettiğinizden emin olun.

Dikkat!
Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde çekirdek kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Dikkat! Yanma tehlikesi
Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

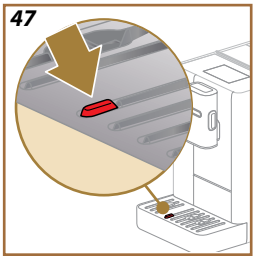

Damlatma tepsisi ve tepsi ızgarası

Damla toplama haznesi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzer gösterge (kırmızı renkli) içerir (Şek. 47).
Bu gösterge damlatma tepsisinden dışarı çıkmaya başlamadan haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, dayama yüzeyine veya civar bölgeye zarar verebilir. Damlatma tepsisini çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Tüm bileşenleriyle birlikte damlatma tepsisini çıkarın.
2. Atık kahve kabını ve desteğini çıkarın: atık kahve kabını boşaltın.
3. Fincan yerleştirme ızgarasını ve tepsi ızgarasını çıkarıp, tüm bileşenleri iyice yıkayın: Fincan yerleştirme ızgarası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
4. Tüm bileşenleriyle birlikte damlatma tepsisini makineye geri yerleştirin.

Dikkat!
Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde çekirdek kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Makinenin içi

Elektrik çarpması tehlikesi!
İç aksamda temizlik işlemleri yapmadan önce makinenin kapatılmış (bkz. "Makinenin kapatılması") ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının kesilmiş olması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın

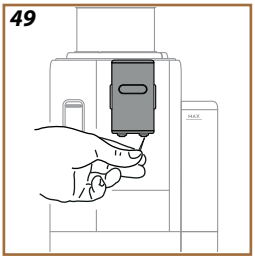

1. Makinenin içerisinde (damlatma tepsisi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.
2. Tüm artıkları bir kırıntı toplama süpürgesiyle çekin

Su haznesi

Düzenli aralıklarla (en azından ayda bir) ve her su yumuşatma filtresi değişiminde su haznesini temizleyin.

1. Su haznesini çıkarın, su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın.
2. Su haznesini boşaltın ve gerektiğinde aşındırıcı olmayan, temiz bir bez kullanarak sıcak suyla (40-50°C) temizleyin. Akan suda iyice durulayın.
3. Daha önce çıkarılmışsa, filtreyi takın, MAKS. seviyesine kadar taze içme suyu doldurun ve hazneyi geri makineye takın.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi takılıysa) Filtreyi etkinleştirmek için 100ml sıcak su dağıtımı yapın.

Önemli Not:
Makine 3 günden uzun süre kullanılmayacaksa, yukarıda açıklandığı gibi su haznesini temizleyin.

Kahve dağıtıcısının ağızları

1. Bir sünger veya bezle kahve dağıtıcısını düzenli olarak temizleyin (Şek. 48).
2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 49).

Çekilmiş kahve hunisi

Çekilmiş kahve için çıkarılabilen huniyi düzenli olarak (yaklaşık ayda 1 kez) temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatın (bkz. "Makinenin kapatılması").
2. Aksesuar yuvasının kapağını kaldırın (Şek. 22).
3. Ölçeği/fırçayı çıkarın.
4. Çıkarılabilen huniyi çıkarın.
5. Huniyi sıcak (40-50°C) akan su altında yıkayın, temiz bir bezle kurulayın. Huni 50°C sıcaklıkta yıkama programıyla bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
6. Huniyi yuvasına geri takın ve fırçayı geri yerleştirin.
7. Kapağı geri kapatın.

Dikkat!
Temizledikten sonra hunide aksesuar kalmadığından emin olun. Çalışırken yabancı cisim bulunması makineye zarar verir.

Çıkarılabilen demlik

Demlik ayda en az bir kez temizlenmelidir.

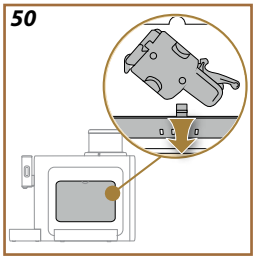

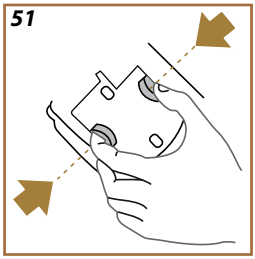

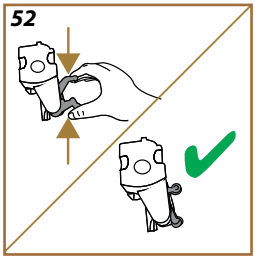

Dikkat!
Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (“Makinenin kapatılması”bölümüne bakın).
2. Su haznesini çıkarın (Şek. 3).
3. Sağ tarafta bulunan demlik kapağını (Şek. 50) üst kancaya bastırarak açın;
4. İki renkli serbest bırakma düğmesine (Şek. 51) içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin;
5. Demliği yaklaşık 5 dakika taze içme suyuna batırın ve sonra musluk altında durulayın.

Dikkat!
YALNIZCA SU İLE DURULAYIN
DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

6. Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.
7. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
8. Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve üzerine bastırarak tıklama sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

Önemli Not:
Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol (Şek. 52) üzerine basarak doğru ebada getirin.

9. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.
10. Demlik gözünü kapatın ve iyice takıldığından emin olun.
11. Su haznesini geri yerine takın.

VIDEOYU BURADA IZLEYIN:

Süt sürahisinin tam temizliği

Süt sürahisinin tam temizliğini yapmak, zaman içinde en uygun sonuçların değişmeden alınmasını sağlamak açısından temel öneme sahiptir.

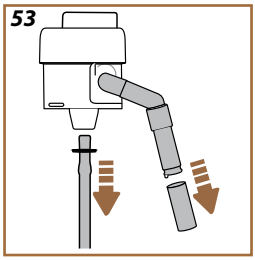

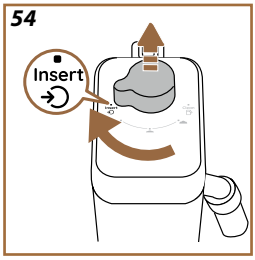

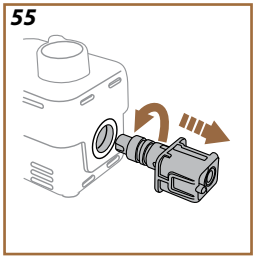

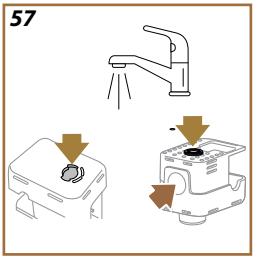

Önemli Not

Her sütlü içecek dağıtımından sonra temizlik yapmak için " Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafına bakın.

Makineniz size ne zaman temizlemeniz gerektiğini hatırlatacaktır ve herhangi bir şüpheniz varsa, ayarlar menüsüne erişerek temizleme talimatlarını her zaman uygulayabilirsiniz, bkz. paragraf "Süt sürahisinin temizlenmesi".

Tam sürahi temizliğini aşağıdaki şekilde yapmanızı tavsiye ederiz:

- LatteCream Cool sürahisi için 1 gün sonra
- LatteCrema Hot sürahisi için 2 gün sonra.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kapağı (E2) süt haznesinden (E7) kaldırın;
2. Süt dağıtıcısını (E3), süt dağıtıcısı uzatması (E4) (varsa) ve daldırma borusunu (E6) (Şek. 53) çıkarın.
3. Köpük ayar düğmesini (E1) "Insert" (Şek. 54) konumuna gelene kadar saat yönünde çevirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın;

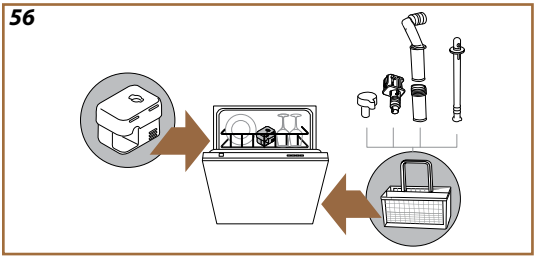

4. Süt sürahisinin konektörünü-girintisini (E5) (Şek. 55) saat yönünün tersine çevirin ve çekerek çıkarın.
5. Aşağıda belirtildiği gibi bulaşık makinesinde (önerilir) veya elde yıkayın:

- **Bulaşık makinesinde:** Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın: ardından kapağı dikey konumda bulaşık makinesinin üst sepetine ve çıkarılabilen küçük parçaları (dağıtım borusu, daldırma borusu, konektör, düğme) çatal bıçak sepetine koyun (Şek. 56). 50°C sıcaklıkta bir program başlatın, ör.: Standart Ekonomik.
- **Elde:** Görünür artıkların tümünü gidermek için tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla dikkatle durulayın: deliklerin arasından su geçtiğinden emin olun (Şek. 57). Tüm bileşenleri (süt haznesi dahil) bulaşık deterjanlı sıcak (40-50°C) içme suyuna en az 30 dakika ıslayın. Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, ellerinizle tek tek ovalayın.

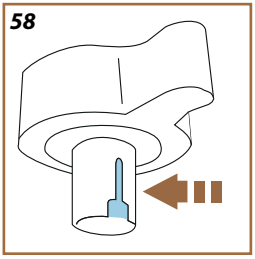

6. Düğmenin alt kısmındaki ve girintide süt artıkları kalmadığından emin olun (Şek. 58). Gerekirse, bir kürdanla kazıyın.
7. Süt daldırma borusu (E6) ile süt dağıtım borusunun (E3) süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun
8. Bileşenleri temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
9. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

Önemli Not:
Makine sürahinin iyice temizlenmesi gerektiğini düzenli aralıklarla hatırlatır ve temizliğin tamamlanması için gereken işlem sırasını önerir.

Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulayın.

Kireç çözme işlemini yapmak için	
Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 1,5 L
Süre	~30dak

Ana sayfada ilgili mesaj görüntülendiğinde makinenin kirecini çözün: elinizde zaten De'Longhi kireç çözücü varsa, hemen yapmaya karar verirseniz, "Evet" öğesine basın ve makinenin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.

Elinizde De'Longhi kireç çözücü yoksa, delonghi.com sitesini ziyaret edin veya makinenizde görüntüleniyorsa, kare kodu akıllı telefonunuza taratın.

Kireç çözme işlemini başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın: Ana sayfada görüntülenen (C5) simgesi cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Ana sayfada (C8) öğesine basın.
2. "Kireç çözme" öğesini görüntüleyene kadar menü sayfalarını kaydırın.
3. Kireç çözme sihirbazına girmek için "Daha fazla" (veya alarm zaten aktifse "Evet"e basın, ardından 6. adımı izleyin);
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, makine kireç çözücüyü satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kireç çözme işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde kireç çözücü zaten varsa, devam etmek "İleri" öğesine basın.
5. Başlamak için "Evet" öğesine basın: Sıcak su dağıtıcısını (D2), Şek. 6) takın (makinenin üzerinde aksesuar bölmesinde bulunur (A2)).
6. Damlatma tepsisi (A14) ile atık kahve kabını (A10) (Şek. 16) çıkarıp, boşaltın: Ardından her ikisini de geri takıp, "İleri" öğesine basın.

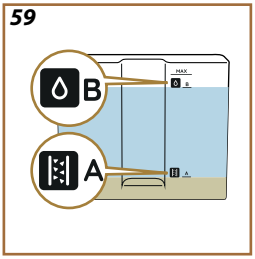

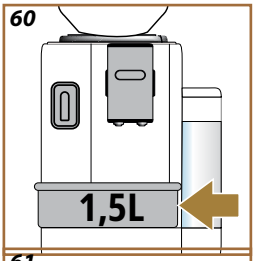

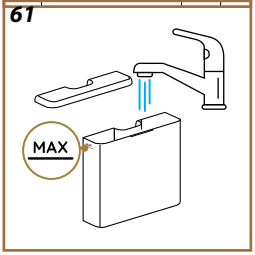

7. Su haznesini (A7) çıkarın, kapağı kaldırın ve (takılmışsa) filtreyi (D8) çıkarın, ardından "İleri" öğesine basın.
8. Hazneyi tamamen boşaltın ve içinde basılı olan A seviyesine kadar kireç çözücü (100ml'lik ambalaja karşılık gelen veya tek doz De'Longhi kireç çözücü) dökün; ardından B (Şek. 59) seviyesine kadar içme suyu (bir litre) ekleyin. Su haznesini (kapakla birlikte) geri takın ve "Başla" öğesine basın.
9. Dağıtıcıların (A3) ve (D2) altına kapasitesi en az 1,5 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 60). İşlemi başlatmak için "Tamam" öğesine basın.

Dikkat! Yanma tehlikesi
Dağıtıcılardan dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

10. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem sıcak su dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak, makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine;

Birkaç dakika sonra cihaz kireç çözmenin birinci aşamasını tamamlar, ardından durulama aşamaları gelir. Gelin nasıl olduğuna bakalım:

11. Cihaz artık taze suyla yeni bir durulama işlemi yapmaya hazırdır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, akan içme suyu altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar taze su doldurun (Şek. 61). Ardından su haznesini makineye yerleştirin. "İleri" öğesine basın
12. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına yerleştirin ve birinci durulamayı başlatmak için "Evet" öğesine basın.
13. Sıcak su hem sıcak su dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından çıkar.
14. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın.
15. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkarılmışsa su yumuşatma filtresini geri takın. Devam etmek için "İleri" öğesine basın.
16. Hazneyi MAX ile işaretli seviyeye kadar soğuk suyla doldurun, makineye geri takın. Devam etmek için "İleri" öğesine basın.
17. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına koyun ve başka bir durulama çevrimi başlatmak için "Evet" öğesine basın.
18. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın, damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkarıp, boşaltın ve geri takın, ardından hepsini geri makineye takın.

19. Su haznesini çıkarın, MAX seviyesine kadar doldurun ve makineye geri takıp, ardından "İleri" öğesini tıklayın;
20. Böylece kireç çözme işlemi tamamlanmıştır: "Ok" öğesine basın.
21. Cihaz hızlı bir ısıtma işlemi yapar, bu işlem tamamlandığında ana sayfaya döner.

Önemli Not:

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sonuçlanmazsa (ör. elektrik enerjisi kesilirse), makine yeniden açıldığında çevrimi kesildiği yerden yeniden başlatmanızı isteyecektir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa, cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu uygulama, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Durulamayı yeniden başlatmadan önce, damla toplama haznesini boşaltmayı unutmayın.

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (D8) kullanmanızı tavsiye ederiz.
Daha fazla bilgi için delonghi.com sitesini ziyaret edin.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

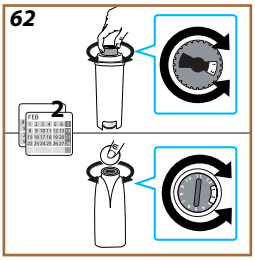

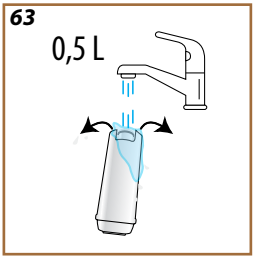

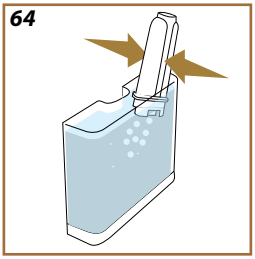

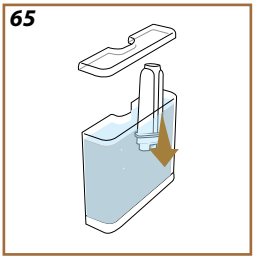

Filtreyi doğru kullanmak için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

Filtrenin takılması

1. Ana sayfada (C8) öğesine basın.
2. "Su filtresi" öğesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Rehberli prosedüre girmek için "Evet" öğesine basın.
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, De'Longhi su yumuşatma filtresi (D8) satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kurulum işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde su yumuşatma filtresi varsa, "İleri" öğesine basın.
5. Filtreyi ambalajından çıkarın ve tarih diskini sonraki 2 ay görüntülenene kadar çevirin (Şek. 62).

Önemli Not:
Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

6. Devam etmek için "İleri" öğesine basın.
7. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin merkez deliğinden bir dakika kadar musluk suyu akıtın (Şek. 63). "İleri", "Geri" veya çıkmak için "X" öğesine basın.
8. Su haznesini (A7) makineden çıkarın ve taze içme suyu doldurun; su haznesinin kapağını çıkarın ve filtreyi su haznesine daldırın, filtrenin 2-3 kez ortasından bastırarak, hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın (Şek. 64). "İleri" öğesine basın.
9. Filtreyi özel yuvasına (Şek. 65) takın ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. "İleri" öğesine basın.
10. Su haznesini makineye geri takın ve "Evet" öğesine basın.
11. Sıcak su dağıtıcısının (D2) altına en az 0,5 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin ve "Evet" öğesine basın.
12. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar ve otomatik olarak bitirir. Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın.
13. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması

Ana sayfada ilgili mesaj görüntülendiğinde filtreyi değiştirin: elinizde zaten De'Longhi su yumuşatma filtresi varsa ve hemen değiştirmeye karar verirseniz, "Evet" öğesine basın Filtreyi değiştirin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.

Elinizde su yumuşatma filtresini yoksa, delonghi.com sitesini ziyaret edin veya makinenizde görüntüleniyorsa, kare kodu akıllı telefonunuza taratın.

Kurulumu başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın: Ana sayfada (C4) simgesi su yumuşatma filtresinin değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ana sayfada (C8) öğesine basın.
2. "Su filtresi" öğesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Tümünü oku" öğesine basın (veya alarm zaten etkinse "Evet" öğesine basıp, ardından 6. maddeden devam edin) ve rehberli prosedüre girin.
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, De'Longhi su yumuşatma filtresi (D8) satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kurulum işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde su yumuşatma filtresi zaten varsa, devam etmek "İleri" öğesine basın.
5. Devam etmek için "Evet" öğesine basın.
6. Su haznesini (A7) çıkarın, kapağını ve tükenmiş filtreyi çıkarıp, filtreyi çıkarmak için "Ok" (veya alarm zaten etkinken "Evet" öğesine basarak 3. maddeden geliyorsanız, "Yapıldı") öğesine basın.
7. Filtreyi yenisiyle değiştirmek için, "Evet" öğesine basın ve önceki paragrafta 5. maddeden itibaren gösterilen işlemleri uygulayın, aksi takdirde ana sayfaya dönmek için "Hayır" öğesine basın.

Önemli Not:

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutmasa dahi filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Şimdi su haznesine taze su doldurma ve geri takma zamanı

- Haznedeki su yetersiz
  Hazneyi (Şek. 3), çıkarın, MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun (Şek. 4) ve hazneyi geri yerine takın
- Hazne doğru takılmamış
  Hazneyi doğru şekilde takın

Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşaltabilir misiniz? Su haznesine taze su doldurun ve geri takın

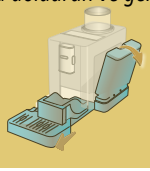

- Haznedeki su bir içecek hazırlamak için yeterli değil ve yakında atık kahve kabının boşaltılması istenecek
  Makine, art arda kesintisiz şekilde çeşitli içecekler hazırlayabilmek için her iki işlemin de şimdi yapılmasını istiyor

---

Dağıtım ünitesini takabilir misiniz?

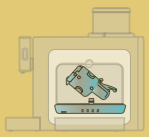

- Temizlik sonrasında demlik takılmamış
  Şu paragrafta açıklandığı gibi demliği takın: "Çıkarılabilen demlik"

Şimdi atık kahve kabını ve damla toplama haznesini boşaltma zamanı. Dolu olmasalar bile bunları düzenli boşaltın

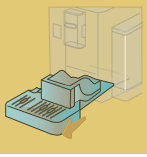

- Atık kahve kabı dolu.
  Açıklandığı gibi temizlik yapın; bkz. Par. "Atık kahve kabı"

• • •➤

Kahve kabını ve damlatma tepsisini boşaltın. Bunları geri taktığınızda bu mesajı hala görüyorsanız, yan kapağı kapatın

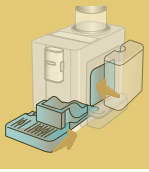

- Çekirdek kabı ve/veya damlatma tepsisi doğru takılmamış veya mevcut değil.
  Çekirdek kabı ve/veya damlatma tepsisi doğru takılmamış veya mevcut değil.
- Yan kapak mevcut değil veya doğru takılmamış
  Kapağı takın veya doğru şekilde kapatın. Makinenin sayıma doğru şekilde devam etmesi için atık kahve kabını boşaltın

---

Çekilmiş kahve koydunuz mu? Şimdi koyun. Yalnızca bir ölçek!

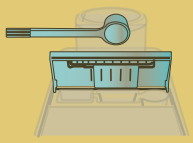

- Çekilmiş tipte kahveyle yapılacak bir hazırlama işlemi seçildi ancak çekilmiş kahve yeterli miktarda konulmadı
  Huninin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir ölçek çekilmiş kahve koyup, ekranda “Ok” öğesine basın ve paragrafındaki talimatları izleyin. “Çekilmiş kahveyle hazırlık”.

Tüh, sanırım çekirdek kahve bitti. Şimdi biraz daha ekleyin

- Kahve çekirdeği bitti.
  Kahve çekirdeği kabını doldurun ve “Yapıldı” öğesine basın

• • •➤

Yeni ayarlar kaydedilmedi	• İçeceğin kişiselleştirilmesi sırasında (bkz. Böl. ""my" işlevi (sadece sıcak içecekler için etkindir)") , hazırlık işlemi "X" öğesine basılarak kasten durduruldu veya bir alarm devreye girdi. Kesintiye neden olan alarmı görüntülemek amacıyla ana sayfaya (C) dönmek için "X" öğesine basın. Görüntülenen alarmla ilgili talimatları izleyin (bkz. Böl. "Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar")
Temizlik yapıyorum. *Az sonra yeniden birlikte olacağım*	• Cihazın içinde kirlilik olduğu algılandı. Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Teknik Servis merkezine başvurun.
 İçeceği tamamlayamıyorum. *Çekilmiş kahve miktarını azaltıp, yeniden deneyin* Ok	• Çok fazla çekilmiş kahve kullanıldı Çekilmiş kahve miktarını azaltın (en çok 1 ölçek). Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın • Su yumuşatma filtresi varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir. "Ok" öğesine basın ve akış düzelene kadar bir miktar su dağıtımı yapın (bkz. Böl. "Sıcak su"). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (bkz. Par. "Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması")

• • •➤

İçeceği tamamlayamıyorum. Çekilmiş kahve miktarını azaltın, atık kahve kabını boşaltın ve yeniden deneyin

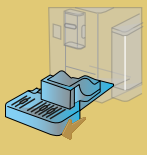

- Çok fazla çekilmiş kahve kullanıldı
  Çekilmiş kahve miktarını azaltın (en çok 1 ölçek). Açıklandığı gibi temizlik yapın; bkz. böl. "Atık kahve kabı"

Üzgünüm, içeceği tamamlayamıyorum. Çekim seviyesini 1 arttırın (+1)

Ok

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. "Ok, "İleri" öğesine basın ve kahve çekme ayarını yapın (bkz. par. "Değirmen ayarları").

Üzgünüm, içeceği tamamlayamıyorum. Yoğunluğu azaltıp, deneyin.

Ok

- Fazla miktarda kahve kullanıldı.
  Daha hafif bir yoğunluk seçin (bkz. "Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri"). Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın.

Süt sürahisini buzdolabına geri koymayı unutmayın

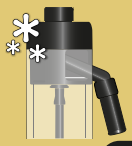

Ok

- Süt hazırlama işlemi yapıldı ve süt sürahisi hala makinede takılı halde
  Süt sürahisini çıkarın ve buzdolabına koyun.

• • •➤

Kireç çözme zamanı geldi. Elinize kireç çözücü yoksa, kare kodu taratın. Hazır mısınız? (~ 30 dak)

İptal Evet

- Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.
  "Kireç çözme" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.
  Kireç çözmeyi başka bir zamana ertelerseniz, ana sayfada (C5) ikaz lambası makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.

Kireç çözme zamanı geldi. Hazır mısınız? (~ 30 dak)

İptal Evet

- Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.
  "Kireç çözme" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.
  Kireç çözmeyi başka bir zamana ertelerseniz, ana sayfada (C5) ikaz lambası makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.

Tüh, işlem kesildi

- Kireç çözme çevrimi durduruldu veya doğru tamamlanmadı
  Devam etmek için "Ok" öğesine basın (bkz. Böl. "Kireç çözme").

Su filtresini değiştirme zamanı geldi. Elinize yoksa, kare kodu taratın. Hazır mısınız?

İptal Evet

- Yumuşatma filtresi tükendi.
  "Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin. İşlemi başka bir zamana ertelerseniz, ana sayfada (C4) ikaz lambası filtrenin değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır.

• • •➤

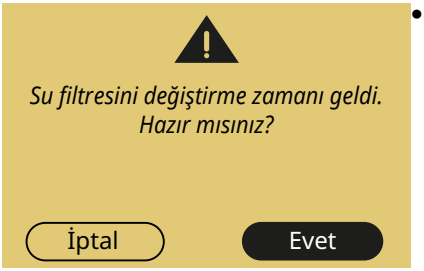

- Yumuşatma filtresi tükendi.
  "Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin. İşlemi başka bir zamana ertelerseniz, ana sayfada (C4) ikaz lambası filtrenin değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır.

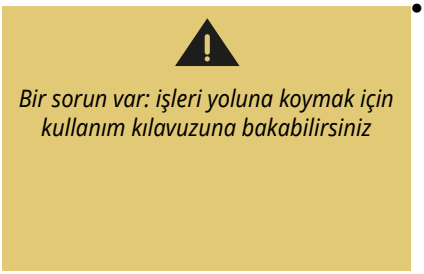

- Makinenin içi çok kirli.
  "Makinenin açıklaması" bölümünde açıklandığı gibi makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra makinede hala bu mesaj görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya yetkili Teknik Servis Merkeziyle bağlantı kurun

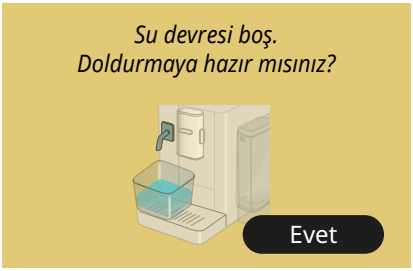

- Su devresi boş
  Devreyi doldurmak için "Evet" öğesine basın: Dağıtım otomatik olarak durdurulur.
  Sorun devam ederse, su haznesinin sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
- Yeni su yumuşatma filtresi takıldı
  Yeni filtre takma talimatlarını doğru şekilde uyguladığınızdan emin olun (par. "Filtrenin takılması" ve "Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması").
  Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın.

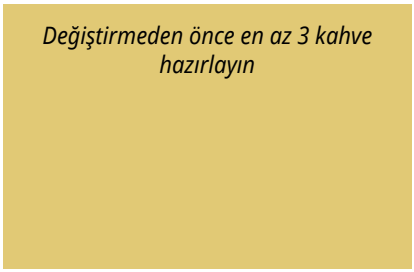

- "Bean Adapt" fonksiyonuyla ayarı değiştirmeden önce 3 dağıtım yapmak gerekli
  En az 3 kahve hazırlayın ve ayarlama/ince ayar yaparak devam edin.

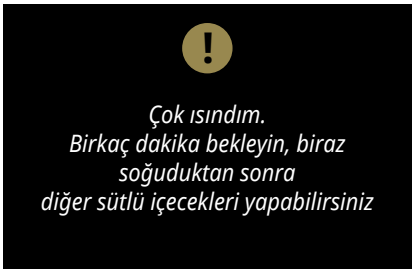

- Art arda çok sayıda sütlü içecek hazırlanmış ve makinenin sonraki hazırlama işlemleri için ideal sıcaklığa dönmesi gerekiyor.
  Sütlü içeceklerin ana sayfada tekrar etkinleştirilmesini bekleyin.

- Filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır
  "Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
- Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.
  Şu bölümde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir: "Kireç çözme"

- Süt sürahisini temizleme işlemini yapmayı unutmayın
  Bkz. bölüm Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği
- Enerji tasarrufu modunun etkin olduğunu gösterir.
  Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, şu paragrafta açıklandığı gibi ilerleyin: "Genel".

- Su haznesi zor çıkıyor

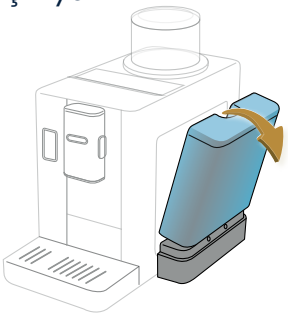

Hazneyi dışarı doğru yatırın: yerinden kurtulduğunda kolayca çıkacaktır.

- Kahve dağıtımından sonra üst kısımdan buhar çıkıyor

Bu, kullanılan kahve dozunda hapsolan buhardır ve makinenin atık kahve kabında otomatik bertaraf edilir. Makinenin normal ve doğru çalışmasının bir sonucudur.

- Kahve çekirdeği haznesi zor takılıyor

Kahve çekirdeği haznesinin yuvasının temiz olduğundan, kahve çekirdeği bulunmadığından emin olun: muhtemel kahve artıklarını gidermek için fırçayı kullanın.

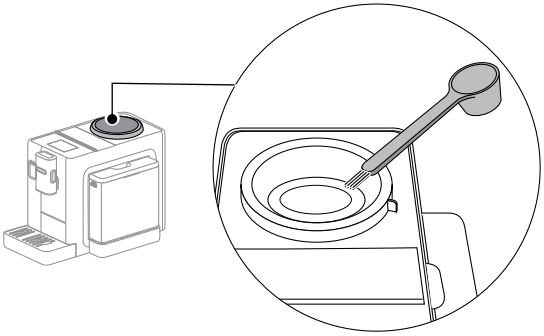

Kahve çekirdeği haznesini, kilit açma konumunun makinenin üzerindeki işaretle hizalandığından emin olarak takın

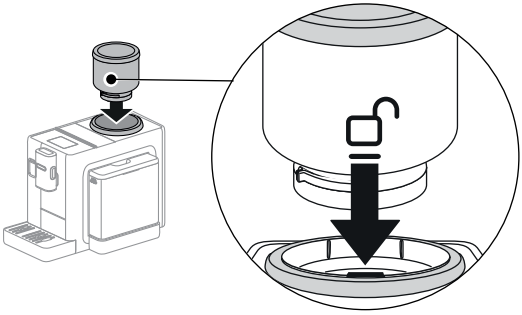

Kilitleme konumunu makinenin üzerindeki işaretle hizalayana kadar kahve çekirdeği haznesini saat yönünde döndürün

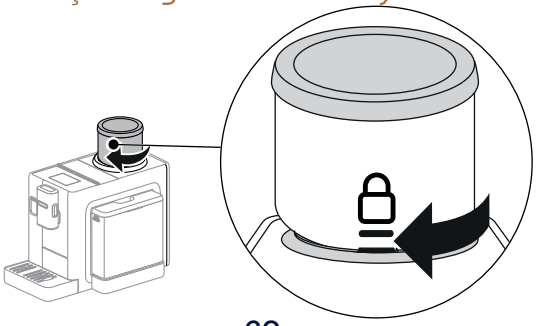

- Kahve sıcak değil (1)

Son hazırlıktan bu yana 2-3 saat geçmiş ve makinenin iç devresi soğumuş: sıcak suyla durulama yapmanız tavsiye edilir. Ayarlar menüsüne girmek için ana sayfada ⚙ öğesine basın:

"Durulama" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın ve dağıtımı başlatmak için "Evet" öğesine basın: birkaç saniye sonra makinenin iç devresini temizleyip ısıtan sıcak su dışarı çıkar.

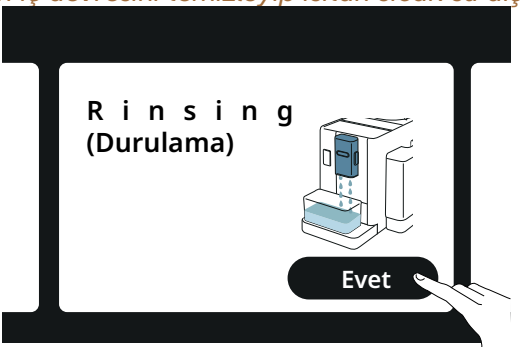

- Kahve sıcak değil (2)

Kahvenin hazırlanması için ayarlanan sıcaklık çok düşük. Aşağıda belirtildiği gibi daha yüksek bir sıcaklık seçin:
Ayarlar menüsüne girmek için ana sayfada ⚙ öğesine basın:

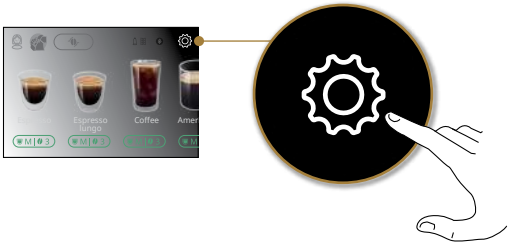

Sıcaklığı değiştirmek için "Kahve sıcaklığı" öğesi görüntülenen kadar sayfalarda kaydırma yapın ve "Ayarla" öğesine basın.

Daha yüksek bir sıcaklık (Orta veya Maks) seçin.

- Kahve sıcak değil (3)

Kireç çözme işlemi yapılması gerekli: Kireç çözme Bölümünde belirtildiği gibi işlem yapın.
Ardından ayarlı su sertliğinin su şebekenizde kullanılmakta olan suya uygun olduğunu kontrol edin (bkz. Su sertliğinin kontrolü ve Su sertliğini ayarlayın).

- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (1)

	LatteCrema HOT	LatteCrema COOL
İnek Sütü		
Tam yağlı (yağ>%3,5)	✓	✗
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)		✗
Yağsız (yağ<%0,5)		✓
Bitkisel içecekler		
Soya	✓	✓
Badem	✓	✓
Yulaf	✓	✓

Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) inek sütü veya bitkisel içecekler kullanın.
Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Bitkisel içeceklerde "Barista" versiyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (2)

"Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" ve "Süt sürahisinin tam temizliği" bölümlerinde belirtildiği gibi süt sürahisinin kapağını iyice temizleyin.

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	1.4 l
Ebatlar UxGxY:	250x430x390 mm
Kablo uzunluğu:	1200 mm
Ağırlık:	9,7 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler

- Enerji tüketimini azaltmak için veya birkaç içecek dağıtımı yaptıktan sonra süt sürahisini çıkarın.
- Otomatik kapanmayı 15 dakika değerine ayarlayın ("Otomatik kapanma" paragrafına bakın).
- Enerji Tasarrufunu etkinleştirin ("Genel" paragrafına bakın).
- Makine gerektiriyorsa, kireç çözme çevrimini uygulayın.

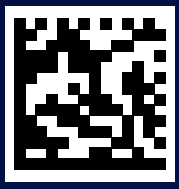

57132C8962 _03_0526