

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KAHVE MAKINESİ

Kullanım için talimatlar





DeLonghi


A

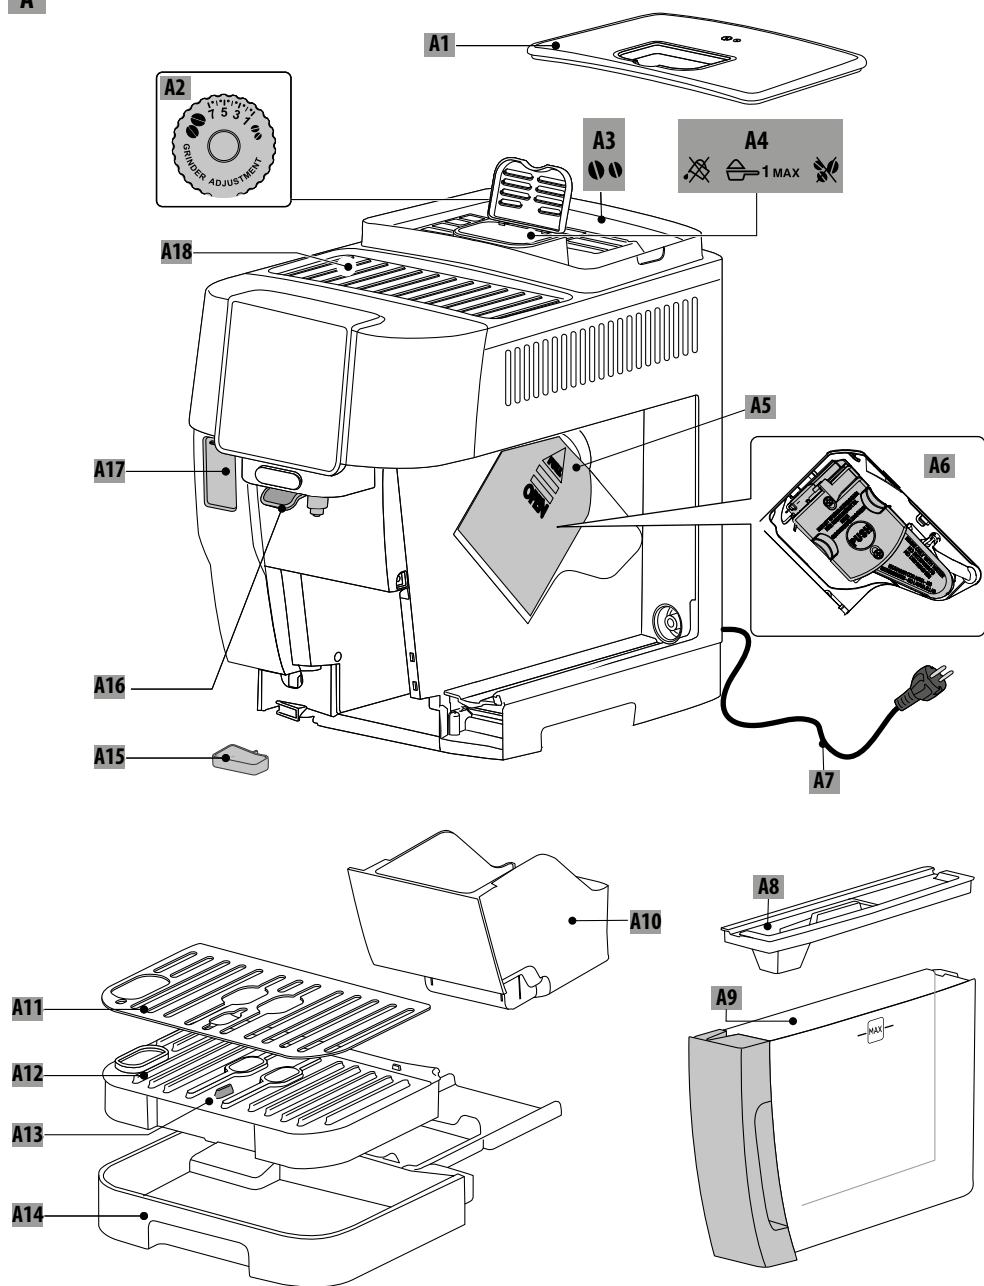


B-C

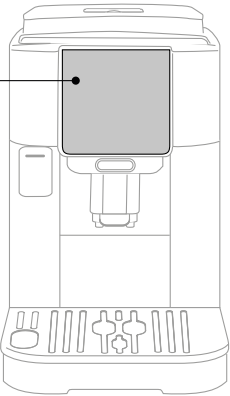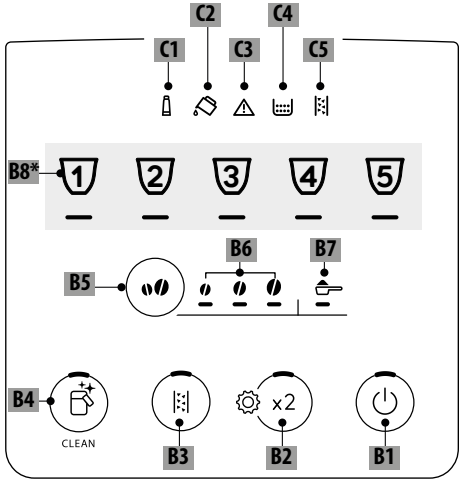

D*

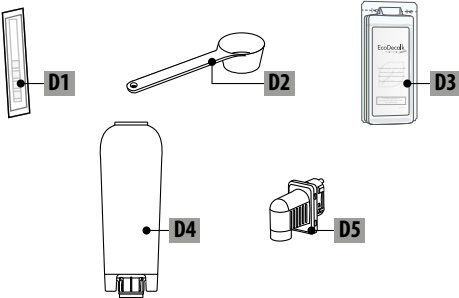

E

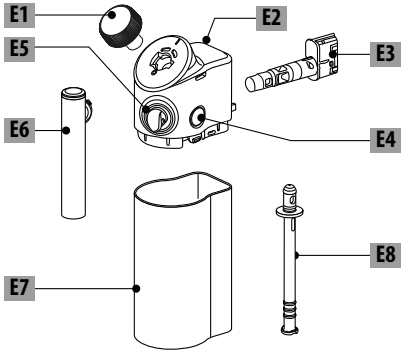

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

İÇİNDEKİLER

1. Giriş.....	5
1.1 Parantez içindeki harfler.....	5
1.2 Sorunlar ve çözümleri.....	5
2. Tanımlama	5
2.1 Cihazın açıklaması - A.....	5
2.2 Kontrol panelinin tanımlaması - B.....	5
2.3 İkaz lambalarının açıklaması - C.....	5
2.4 Aksesuarların açıklaması - D*.....	5
2.5 Süt sürahisi açıklaması - E.....	6
3. Cihazın ilk defa çalıştırılması	6
4. Yumuşatma filtresi.....	6
4.1 Filtrenin değiştirilmesi.....	7
4.2 Filtrenin çıkartılması.....	7
5. Su sertliğinin ölçümü	8
6. Cihazın açılması	8
7. Cihazın kapatılması	8
7.1 Uzun süreler için kapatma:	8
8. Kahve içeceklerinin dağıtılması	8
8.1 Çekirdek kahve kullanarak k ahve hazırlama	8
8.2 2 fincan kahve hazırlama	9
8.3 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	9
8.4 Kahve içeceği hazırlamaya yönelik genel tali- matlar.....	9
8.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi	10
8.6 Durulama	10
8.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler.....	10
8.8 Kahve değirmeninin ayarlanması.....	10
8.9 Fincandaki miktarın kişiselleştirilmesi. 10	
9. Sütlü içeceklerin hazırlanması	10
9.1 Ne tür süt kullanılmalı?.....	10
9.4 Kahve yoğunluğu seçimi veya çekilmiş kahve kullanma	11
9.5 Sütlü içecek dağıtımı	11
9.6 Kahve yoğunluğu seçimi veya çekilmiş kahve kullanma	12
9.7 Sütlü içecek dağıtımı	12
9.8 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temiz- lenmesi.....	12
9.9 Fincandaki miktarın kişiselleştirilmesi. 13	

10. Sıcak su dağıtımı.....	13
10.1 Sıcak su miktarını kişiselleştirin	13
11. Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler.....	13
12. Ayarlar Menüsü	14
12.1 Fabrika değerlerine döndürme	16
13. Cihazın temizlenmesi	17
14. Süt sürahisinin tam temizliği	18
15. Demlik grubunun temizliği	19
16. Kireç çözme	20
17. İkaz lambalarının anlamları.....	21
18. Sorunların giderilmesi	24
19. Teknik özellikler	26

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

1. GİRİŞ

Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Makinenizin panelinde bulunan led lambalar ile ikaz lambalarını makineyle doğru şekilde etkileşime geçmeniz size yardımcı olacaktır:

	Söner	--
	Yanar	Fonksiyon kullanılabilir
	Yanıp söner	Fonksiyon uygulanıyor
	Hızlı yanıp söner	Cihaz kullanıcının müdahalede bulunmasını gerektiriyor

Bu işaretler aynı zamanda ürüne ekli Quick Guide içinde de kullanılmaktadır.

1.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler cihazın açıklamasına karşılık gelir (s. 2-3).

1.2 Sorunlar ve çözümleri

Sorun olması halinde, öncelikle “17. İkaz lambalarının anlamları” ve “18. Sorunların giderilmesi” bölümlerinde verilen uyarılara uygun hareket ederek bu sorunları gidermeye çalışın.

Bu uygulamalar sonuç vermezse veya başka açıklamalar almak için www.delonghi.com sitesinde verilen numaralardan müşteri hizmetlerine başvurmanız tavsiye edilir.

Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri www.delonghi.com sitesinde bulabilirsiniz.

2. TANIMLAMA

2.1 Cihazın açıklaması - A

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Kahve değirmeni ayar düğmesi
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahveyi doldurma hunisi
- A5. Demlik kapağı
- A6. Çıkarılabilen demlik
- A7. Elektrik kablosu

- A8. Su haznesi kapağı
- A9. Su haznesi
- A10. Atık kahve kabı
- A11. Fincan yerleştirme tepsisi
- A12. Hazne ızgarası
- A13. Damlatma tepsisinde su seviyesi yüzey göstergesi
- A14. Damlatma tepsisi
- A15. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A16. Yüksekliği ayarlanabilen kahve dağıtıcısı
- A17. Aksesuar konektörüne erişim kapağı
- A18. Fincan yerleştirme rafı

2.2 Kontrol panelinin tanımlaması - B

- B1. Bütünleşik led lambalı ON/standby (AÇIK/hazırda bekleme) düğmesi
- B2. Bütünleşik led lambalı X2 tuşu (5 saniye basarsanız, ayarlar menüsüne girebilirsiniz)
- B3. Kireç çözme çevrimi seçim tuşu
- B4. Bütünleşik led lambalı Clean (süt sürahiyi temizleme) tuşu (5 saniye basarsanız, Manuel Durulama etkinleştirilir)
- B5. Yoğunluk veya çekilmiş kahve seçim tuşu
- B6. Yoğunluk seçim led lambası
- B7. Çekilmiş kahve seçim led lambası
- B8. İçecek seçim tuşu (*Modele göre içeceklerin tür ve sayıları değişiklik gösterir)

2.3 İkaz lambalarının açıklaması - C

- C1. Filtre tükendi ikaz lambası:
- C2. İkaz lambası sabit yanar: Filtrenin değiştirilmesi gerekir
- C3. İkaz lambası yanıp söner: Filtre takılıyor
- C4. Su yok ikaz lambası:
- C5. İkaz lambası sabit yanar: Haznedeki su yetersiz (A9)
- C6. İkaz lambası yanıp söner: Hazne takılmamış
- C7. Genel alarm ikaz lambası
- C8. Atık kahve kabı ikaz lambası:
- C9. İkaz lambası sabit yanar: Atık kahve kabının (A10) boşaltılması gerekiyor
- C10. İkaz lambası yanıp söner: Atık kahve kabı takılmamış
- C11. Kireç çözme ikaz lambası:
- C12. İkaz lambası sabit yanar: Makinenin kirecinin çözülmesi gerekli
- C13. İkaz lambası yanıp söner: Kireç çözülüyor

2.4 Aksesuarların açıklaması - D*

(türü ve sayısı modellere göre değişiklik gösterir)

- D1. “Total Hardness Test” su sertliği ölçme şeridi
- D2. Çekilmiş kahve dozaj ölççeği
- D3. Kireç çözücü
- D4. Yumuşatma filtresi
- D5. Sıcak su dağıtıcısı


2.5 Süt sürahisi açıklaması - E

- E1. Köpük ayar düğmesi
- E2. Süt sürahisinin kapağı
- E3. Süt sürahisi konektörü
- E4. Kapak ayırma düğmesi
- E5. Süt dağıtım borusu konektörü (çıkarılamaz)
- E6. Süt köpüğü dağıtım borusu
- E7. Süt haznesi
- E8. Süt daldırma borusu


3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not:


- İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların tümünü sıcak suyla durulayın. Süt sürahisini (E) yıkamanız tavsiye edilir (bkz. Bölüm "14. Süt sürahisinin tam temizliği").
 - Kahve değirmenindeki muhtemel kahve emareleri, satışa sunulmadan önce makine üzerinde yapılan çalıştırma testlerinin sonucudur ve bu testler ürüne gösterdiğimiz titiz özenden kaynaklanır.
 - İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.
 - İlk başlatmayı yapmak için su dağıtıcısının (D5) makineye takılı olduğundan emin olun.
1. Cihazı elektrik şebekesine bağlayın (Şek. 1).

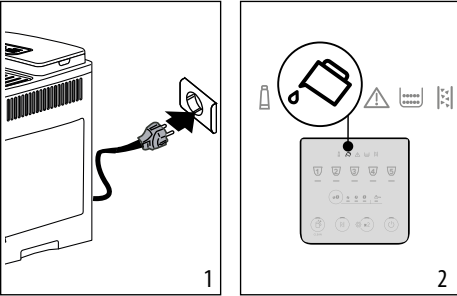

2. Kontrol panelinde (B) ikaz lambası  (C4) (Şek. 2) yanar: Su haznesini (A9) (Şek. 3) çıkarın, MAX çizgisine kadar taze içme suyu doldurun (Şek. 4), ardından hazneyi geri takın.

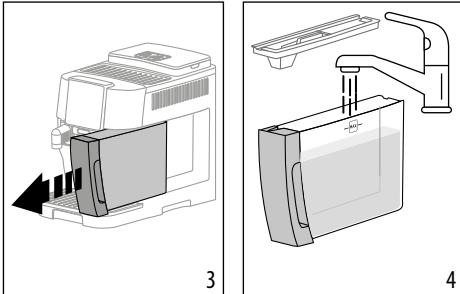

3. Kontrol panelinde  x2 (B2) led lambaları hızlı yanıp söner.
4. Kahve (A16) ve su dağıtıcılarının (D5) (Şek. 5) altına bir kap koyun.

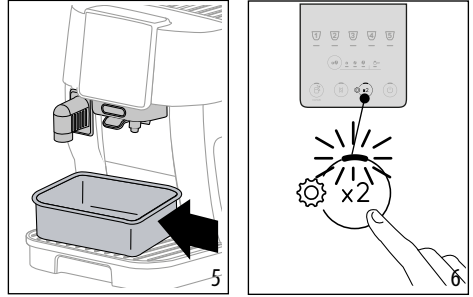

5.  x2 (Şek. 6) tuşuna basın: Cihaz iç su devresini doldurur ve su dağıtıcısından sıcak su dağıtımı yapar.
6. Dağıtım kesilir: Birkaç saniye sonra, makine kahve dağıtıcısından sıcak su dağıtımı yapar.

Dağıtım tamamlandıktan sonra makine kullanıma hazır olacaktır.

Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin fincanda tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Ürünle birlikte gelen su filtresinin hemen takılması tavsiye edilir. İki aylık süre geçtiğinde (tarih diskine bakın) veya cihaz 3 hafta boyunca kullanılmazsa, ilgili ikaz lambası (C1) yanmasa dahi filtreyi değiştirin veya çıkarın.
- Su sertliğini en kısa sürede kişiselleştirin ("5. Su sertliğinin ölçümü" bölümü).



4. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Makinenin performansının zaman içinde düşmesini önlemek için De'Longhi su yumuşatma filtresini kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgiyi www.delonghi.com adresindeki siteden alabilirsiniz.



WATERFILTER  EAN: 8004399327252

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.


1. Filtreyi (D4) ambalajından çıkarın ve tarih diskini sonraki 2 ay görüntülenene kadar çevirin (Şek. 7).

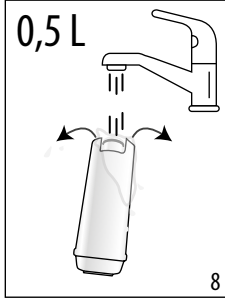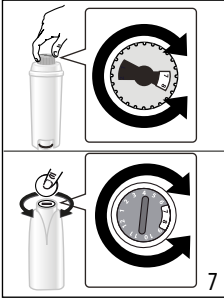

2. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin merkez deliğinden bir dakika kadar içme suyu akıtın (Şek. 8).
3. Su haznesini (A9) makineden (Şek. 4) çıkarın ve taze içme suyu doldurun; filtreyi on saniye kadar tamamen daldırarak, yana yatırarak ve hava kabarcıklarının çıkmasına izin vermek için hafifçe bastırarak filtreyi su haznesine takın (Şek. 9).

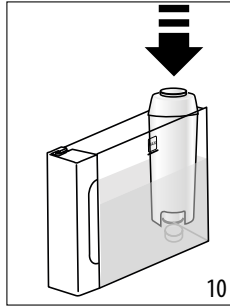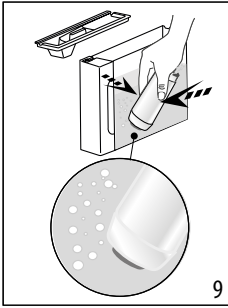

4. Filtreyi yeniden yuvasına yerleştirin ve sonuna kadar oturtun (Şek. 10).
5. Haznenin kapağını (A8) geri kapatıp, ardından hazneyi makineye geri yerleştirin.
6. Mevcut değilse, su dağıtıcısını (D5) takın.
7. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 0,5 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 5).
8. Filtreyi takmak için "12. Ayarlar Menüsü" bölümündeki talimatları bakın.
9. Kontrol panelinde filtre ikaz lambası (C1) yanıp söner ve sürahi temizliği/manuel durulama tuşuyla ilgili led lamba (B4) hızlı yanıp söner.
10. Sürahi temizliği/manuel durulama tuşuna (Şek. 11) basın.

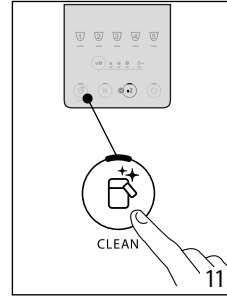

11. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar ve otomatik olarak bitirir.
12. Dağıtım tamamlandığında, filtre ikaz lambası söner, filtre etkin hale gelir ve makine kullanılmaya devam edilebilir.

Önemli Not:

-  tuşuyla (B4) ilgili led lamba hızlı yanıp sönerse, aynı tuşa basın. Bu şekilde makine, oluşan hava kabarcıklarını gidererek iç devreleri doldurur ve yukarıda açıklanan kurulumla devam eder.
- Kurulum tamamlandığında içeceklerin led lambaları yanıp sönerek makinenin kullanıma hazır hale dönmek için ısındığını bildirir.

4.1 Filtrenin değiştirilmesi

 ikaz lambası (C1) yandığında filtreyi (D4) değiştirin.

1. Su haznesini (A9) ve tükenen filtreyi çıkarın.
2. Filtreyi etkinleştirmek için önceki paragrafta gösterilen işlemleri uygulayın.
3. Makineyi ayarlamak için "12. Ayarlar Menüsü" bölümündeki talimatları bakın ve önceki paragrafta 9 ila 12 arasındaki maddeleri tekrarlayın.

Önemli Not:

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutulmasa dahi filtrenin çıkarılması gerekir.

4.2 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtre (D4) olmadan kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir.


1. Su haznesini (A9) ve tükenen filtreyi çıkarın.
2. Makineyi ayarlamak için "12. Ayarlar Menüsü" bölümündeki talimatları bakın.

Önemli Not:

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutulmasa dahi filtrenin çıkarılması gerekir.

5. SU SERTLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ

Kireç çözme sıklığını azaltmak için makineye giren suyun sertliğini hemen ayarlayın. Çeşitli bölgelerde şebeke suyunun gerçek sertliğine göre kireç çözme ikaz lambası [C11] gerektiğinde yanacaktır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

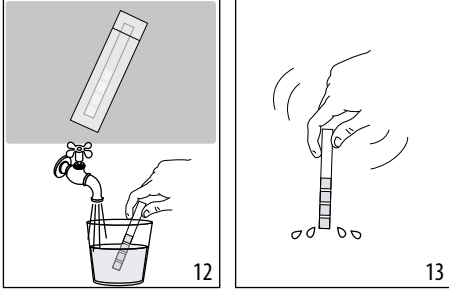

1. Elinizdeki modelin donanımında varsa, reaktif şeridi (D1) ambalajından çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniyelik su dolu bardağa tamamen daldırın (Şek. 12).
3. Su şeridini çıkarın ve hafifçe sallayın (Şek. 13). Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Total Hardness Test	Sertlik
	1 Düşük
	2 Orta
	3 Orta/Yüksek
	4 Yüksek

Makineyi ayarlamak için "12. Ayarlar Menüsü" bölümündeki talimatlara bakın.

6. CİHAZIN AÇILMASI

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A16) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. Damla toplama haznesinin (A14) sık boşaltmayı önlemek için durulama sularını bir kaptan toplamayı tavsiye edilir.

- Cihazı açmak için [B1] tuşuna basın: Tuşun led lambası yanar ve kontrol panelinde (B) içeceklerin led lambaları yanıp söner, makinenin ısınmakta olduğunu bildirir. Isıtma sırasında makine durulama yapar. Bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

İçecek ile yoğunluk led lambaları sabit yanmaya başladığında cihaz hazırdr.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A16) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. Damla toplama haznesinin (A14) sık boşaltmayı önlemek için durulama sularını bir kaptan toplamayı tavsiye edilir.

- Cihazı kapatmak için [B1] tuşuna basın;
- panelinde içecek tuşlarının led lambaları yanıp söner: Bu özellik varsa, cihaz durulama yapar, ardından kapanır (hazırda bekler).

7.1 Uzun süreler için kapatma:

Cihaz uzun süre kullanılmıyacağı zaman (ör. tatile çıkmadan önce) aşağıdaki gibi hareket edin:

- [B1] tuşuna basarak cihazı kapatın.
- Atık kahve kabını (A10) ve su haznesini (A9) boşaltıp temizleyin.
- Elektrik kablusunun (A7) fişini prizden çekin.

Önemli Not:

Makineyi yeniden açtığınızda, su haznesini doldurun ve içecek dağıtımı yapmadan önce "8.6 Durulama [B3]" paragrafında belirtildiği gibi 3 kez durulama yapın.

8. KAHVE İÇECEKLERİNİN DAĞITILMASI



8.1 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3) (Şek. 14) koyun.

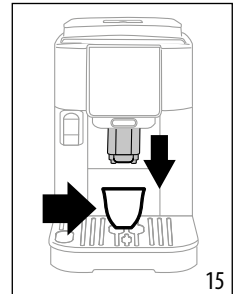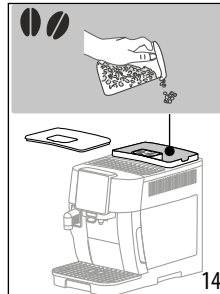

2. Kahve dağıtıcısını (A16) (Şek. 15) altına bir fincan yerleştirin.

3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırm: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 15).
4. İstedığınız içeceği seçin:

İçecek (*)	Varsayılan miktar (ml)	Programlanabilen miktar (ml)
 Espresso	40	≈20 ilâ ≈180 arası
 Kahve	180	≈ 100 ilâ ≈ 240 arası
 Doppio+	120	≈ 80 ilâ ≈ 180 arası
 Filter Style	160	≈ 115 ilâ ≈ 250 arası

(*) İçeceklerin tür ve sayıları modele göre değişiklik gösterir.

5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde (B) hazırlanan içেকে ilgili led lamba yanıp söner.

Dikkat!

-  Filter Style kahve hazırlama: Hazırlama işleminin ortasında  led lambası (B7) yanıp söndüğünde, bir silme ölçek daha çekilmiş kahve koyun ve Long tuşuna yeniden basın.
- Çekilmiş kahve kullanarak  Doppio+ kahve hazırlayamazsınız.

8.2 2 fincan kahve hazırlama

1. Fincanları kahve dağıtıcının (A16) ağızlarının altına yerleştirin.
2. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırm: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.
3.  (B2) tuşuna basın: ilgili led lamba yanar.
4. Espresso düğmesine  (B8) basın.
5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde (B) Espresso tuşuyla ilgili led lamba yanıp söner.

8.3 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!


- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- 1 silme ölçekten (D2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir (A4).

Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her se-

ferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.

1.  (B7) led lambası yanana kadar  (B5) tuşuna tekrar tekrar basın.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 16).

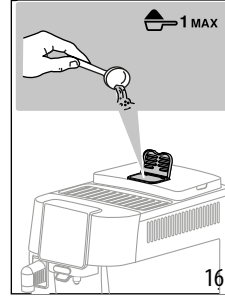

3. Kahve dağıtıcısını (A16) (Şek. 15) altına bir fincan yerleştirin.
4. İstedığınız içeceği seçin (B8).
5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde (B) hazırlanan içেকে ilgili led lamba yanıp söner.

Dikkat!

- Çekilmiş kahve kullanarak Doppio+  kahve hazırlayamazsınız.

8.4 Kahve içeceği hazırlamaya yönelik genel talimatlar

- Anlamları "17. İkaz lambalarının anlamları" başlıklı bölümde açıklanan bazı ikaz lambaları kullanım sırasında kontrol panelinde (B) yanabilir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "8.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "18. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- İçecekleri kendi damak zevkinize göre kişiselleştirmek için "8.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi" ve "8.9 Fincanda-ki miktarın kişiselleştirilmesi" paragraflarına başvurun.

Önemli Not:


Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, ilk kahvenin dağıtımını yapması birkaç saniye alır.



8.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi

- İstenen yoğunlukla ilgili led lambalar (B6) yanana kadar

 (B5) tuşuna basın:

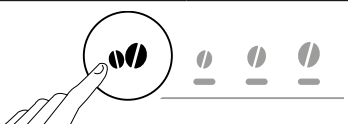	
	Açık
	Orta
	Koyu

- İstedığınız kahve içeceğini seçerek devam edin.

Önemli Not:

- Bir sonraki hazırlama işleminde makine seçilen son yoğunluğu önerir.
- Elektrik kesintisi olduğunda makine varsayılan orta seviyesine döner.

8.6 Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde kahve dağıtıcısından sıcak su çıkması sağlanabilir.

- Kahve dağıtıcısının (A16) altına kapasitesi en az 100ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).
-  (B4) tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur (daha önce durdurmak isterseniz, aynı tuşa tekrar basın).

Önemli Not:

- 3-4 günden uzun süre kullanımdan sonra makineyi açtığınızda yeniden kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.

8.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Bir durulama yapın (bkz. Paragraf “8.6 Durulama ”).
- Hot water (sıcak su) içeceği hazırlayarak fincanları ısıtın.
- Menüden daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın (bkz. par. “12. Ayarlar Menüsü”).

8.8 Kahve değirmeninin ayarlanması


Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Önemli Not:

Ayar düğmesi kahveli içecek hazırlamanın başlangıç aşamasında

kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

Düzeltilme yapmak için, kahve değirmeni çalışırken aşağıdaki gibi hareket ederek düğmeyi (A2) ayarlayın:

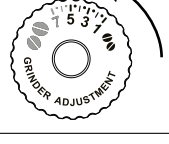Kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyorsa. Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür.	7 rakamına doğru bir kademe çevirin 
Daha yoğun bir kahve dağıtımı yapmak ve köpüğünü arttırmak için Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür.	1 rakamına doğru bir kademe çevirin 

Önemli Not:

- Dağıtımı durdurmak için: Herhangi bir içeceğin tuşuna basın.
- Dağıtım tamamlanır tamamlanmaz, fincandaki kahve miktarını arttırmak isterseniz, hızlı yanıp sönen içecek tuşunu (3 saniye içinde) basılı tutmanız yeterlidir.

8.9 Fincandaki miktarın kişiselleştirilmesi

- Programlanacak içeceklerle ilgili tuşu birkaç saniye basılı tutun: Seçilen içeceğin led lambası hızlı yanıp söndüğünde makine programlama modundadır. Dağıtım işlemi başlar.
- Fincanda istediğiniz miktar elde ettiğinizde, içeceğin tuşuna tekrar basın: Dağıtım işlemi durdurulur ve miktar hafızaya alınır.

Önemli Not:

Yapmakta olduğunuz programı iptal etmek için, başka bir içecek ile ilgili tuşa basın.

9. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Önemli Not:

- Sürahiyi kullanmak için, tüm bileşenlerin temiz ve “14. Süt sürahisinin tam temizliği” bölümünde belirtildiği gibi geri takılmış olduğundan emin olun.
- Köpüğü az veya iri köpüklü süt elde edilmesini önlemek için süt kapağını (E1) ve süt sürahisini (E3) daima “9.8 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizlenmesi” ve “14. Süt sürahisinin tam temizliği” paragraflarında açıklandığı gibi temizleyin.

9.1 Ne tür süt kullanılmalı?

Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:

- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için daima buzdolabı sıcaklığında, 5°C sütleri veya bitkisel içecekleri kullanın).

- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

		LatteCrema HOT 	
İnek Sütü			
Tam yağlı (Yağ >%3,5)		✓	
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)			
Yağsız (Yağ <%0,5)			
Bitkisel içecekler			
Soya		✓	
Badem		✓	
Yulaf		✓	


Önemli Not:

Bitkisel içecekler söz konusu olduğunda, köpük kalitesini optimize etmek için "Barista" versiyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

9.2 Ne kadar süt koyulacak?

Süt haznesinin (E7) üzerinde, içeceği hazırlamak için gereken ideal miktarı dökmenize yardımcı olacak bir kademeli ölçek (Şek. 17) bulunur.

Aradaki işaretler ≈ 20ml değerine karşılık gelir.


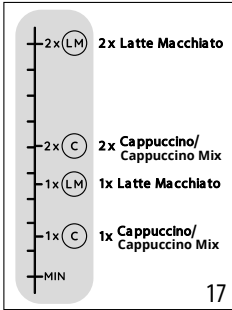


Önemli Not:



- Kullanılan sütün türüne ve sıcaklığına göre tarif biraz farklılık gösteren sonuçlar verebilir.
- Sürahideki süt çok azsa, süt dağıtım borusundan bir pofurtu çıkar.

9.3 Süt sürahisini doldurup, takın

1. Ayırma düğmesine (E4) basın ve kapağı (E2) kaldırın (Şek. 18).

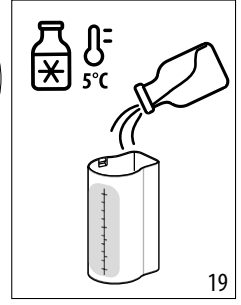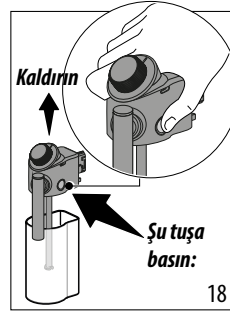

2. Süt haznesine (E7) yeterli miktarda süt doldurun (Şek. 17 ve 19).
3. Süt daldırma borusunun (E8) süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 20).

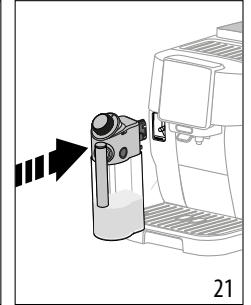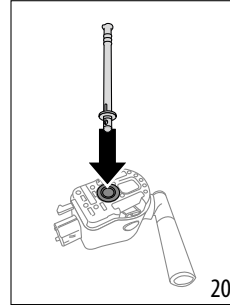


4. Kapağı süt haznesine geri takın.
5. Kapağı indirin ve sürahiye sonuna kadar iterek bağlantı noktasına takın (Şek. 21). Makineden bir sesli sinyal gelir (sesli ikaz özelliği etkinse).
6. Düğmenin (E1) Köpük konumunda olduğundan emin olun.

9.4 Kahve yoğunluğu seçimi veya çekilmiş kahve kullanma

Süt sürahisini hazırladıktan sonra, istenen sütlü içeceğin seçimine geçmeden önce kahve yoğunluğunu "8.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi" paragrafında açıklandığı gibi kişiselleştirilebilir veya çekilmiş kahve kullanımını seçebilirsiniz (bu durumda "9.4 Kahve yoğunluğu seçimi veya çekilmiş kahve kullanma" paragrafında açıklandığı gibi bir ölçek kahve koyun).

9.5 Sütlü içecek dağıtımı

1. Kahve dağıtıcısının (A16) ağızlarının ve süt dağıtım borusunun (E6) (Şek. 22) altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin.

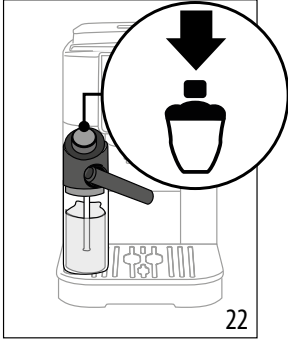

2. Kontrol panelinden sütlü içeceği seçin.

Önemli Not:


“Enerji tasarrufu” modu etkinleştirilmişse (“12. Ayarlar Menüsü” bölümüne bakın), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

9.6 Kahve yoğunluğu seçimi veya çekilmiş kahve kullanma

Süt sürahisini hazırladıktan sonra, istenen sütlü içeceğin seçimine geçmeden önce kahve yoğunluğunu “8.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi” paragrafında açıklandığı gibi kişiselleştirebilir veya çekilmiş kahve kullanımını seçebilirsiniz (bu durumda “8.3 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama” paragrafında açıklandığı gibi bir ölçek kahve koyun).

9.7 Sütlü içecek dağıtımı

1. Kahve dağıtıcısının (A16) ağızlarının ve süt dağıtım borusunun (E6) (Şek. 23) altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin.
2. Kontrol panelinden sütlü içeceği seçin.


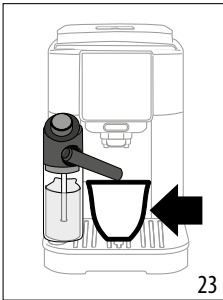


Önemli Not:

“Enerji tasarrufu” modu etkinleştirilmişse (“12. Ayarlar Menüsü” bölümüne bakın), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

9.8 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizlenmesi

Sütlü içecek dağıtımı yaptıktan sonra her seferinde, kontrol panelinde (B4) tuşuyla ilgili led lamba yanıp söner (Şek. 24).

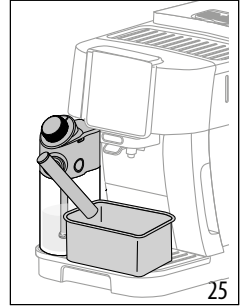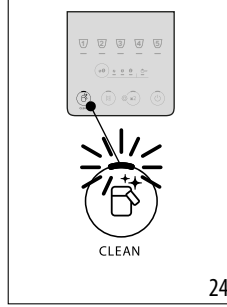

1. Süt sürahisini makineye takılı halde bırakın (süt haznesini boşaltmanız gerekmez).
2. Süt dağıtım borusu (Şek. 25) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3.  tuşuna basın: Süt dağıtım borusundan dışarı sıcak su ve buhar çıkar. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur.

Sonrasında farklı hazırlıklar yaparsanız:

- Son hazırlığın ardından süt sürahisi temizliğiyle devam edin.

Hazırlıklar tamamlandığında, süt sürahisi boş veya başka tarifler için yeterli süt yok

-  tuşuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve “14. Süt sürahisinin tam temizliği” paragrafında belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin.

Hazırlıklar tamamlandığında, sürahide başka tarifler için hala süt var

-  tuşuyla temizlik işlemini yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. Sürahiyi buzdolabında en çok 2 gün saklayabilirsiniz, ardından “14. Süt sürahisinin tam temizliği” paragrafında açıklandığı gibi tüm bileşenleri temizlemeye geçebilirsiniz.

Dikkat:

Süt sürahisi buzdolabının dışında **30 dakikadan** uzun süre kaldıysa, “14. Süt sürahisinin tam temizliği” paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri sökün ve temizleyin.

Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasında ilgili genel notlar:

- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Temizliğin tamamlanmasını bekleyin. Bu fonksiyon kendi kendine durur.

9.9 Fincandaki miktarın kişiselleştirilmesi

1. Programlanacak içeceklerle ilgili tuşu birkaç saniye basılı tutun: Seçilen içeceğin led lambası hızlı yanıp söndüğünde makine programlama modundadır. Birinci malzemenin dağıtımını başlatır.
2. Fincanda istediğiniz miktarı elde ettiğinizde, içeceğin tuşuna tekrar basın: Birinci malzemenin dağıtımı durdurulur, ikinci malzemenin dağıtımı başlatılır.
3. Fincanda istediğiniz miktarı elde ettiğinizde, içeceğin tuşuna tekrar basın: Dağıtım işlemi durdurulur ve miktar hafızaya alınır.

Önemli Not!



- Yapmakta olduğunuz programı iptal etmek için, başka bir içeceklerle ilgili tuşa basın.

10. SICAK SU DAĞITIMI

Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılıırken gözetimsiz bırakmayın.

1. Kapağı indirin ve sıcak su dağıtıcısını takın (Şek. 26)

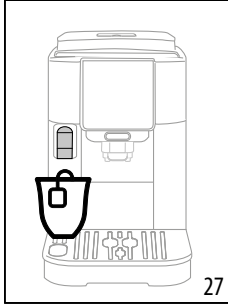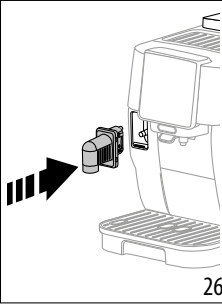

2. Sıcak su dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin (Şek. 27) (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına yerleştirin).
3. Hot water (Sıcak su) tuşuna basın.
4. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur. Erken durdurmak isterseniz, tuşuna yeniden basın.

Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makinenin ilk kahvenin dağıtımını yapması birkaç saniye alır.

10.1 Sıcak su miktarını kişiselleştirin

1. Hot water tuşunu birkaç saniye basılı tutun: İkaz lambası hızlı yanıp söndüğünde programlama menüsüne girmiş olursunuz. Dağıtım işlemi başlar.
2. Fincanda istediğiniz miktarı elde ettiğinizde, içeceğin tuşuna tekrar basın: Dağıtım işlemi durdurulur ve miktar hafızaya alınır.

	Varsayılan (ml)	Programlanabilen (ml)
	250	≈ 20 ilâ ≈ 420 arası
Sıcak su		

Önemli Not!


Yapmakta olduğunuz programı iptal etmek için, başka bir içeceklerle ilgili tuşa basın

11. ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ TAVSİYELER

- Enerji tüketimini azaltmak için, bir veya birkaç içecek dağıtımını yaptıktan sonra süt sürahisini çıkarın.
- Otomatik kapanma özelliğini 15 dakikaya ayarlayın (bkz. "12. Ayarlar Menüsü").
- Enerji Tasarrufu özelliğini etkinleştirin (bkz. "12. Ayarlar Menüsü").
- Makine gerektiriyorsa, kireç çözme çevrimini uygulayın.


12. AYARLAR MENÜSÜ

Menüye girdikten sonra, tuşlar etkin kalarak ilgili fonksiyonları seçmenize olanak tanır:

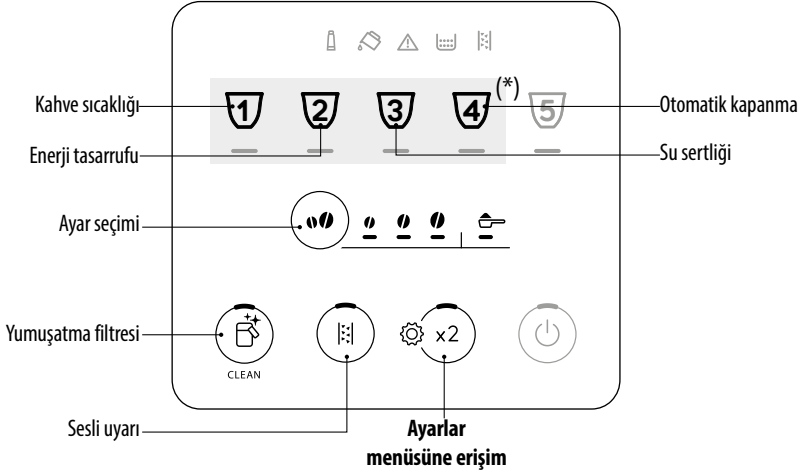

(*) İçecekler modele göre değişiklik gösterir


1. Menüye girin:

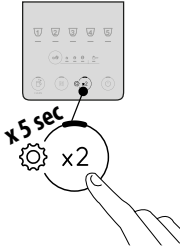

 tuşunu birkaç saniye basılı tutun:
Ayarlarla ilgili tuşlar yanar.
Düzenlemek istediğiniz ayarla ilgili tuşa basarak devam edin.

2. Makine ayarlarını düzenleyin:

Yumuşatma filtresi

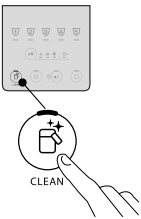

İstenen ayarla ilgili led lambalar yanana kadar yoğunluk tuşuna basın




FİLTRE TAKILI









(Bkz.: "4. Yumuşatma filtresi" ve "4.1 Filtrenin değiştirilmesi")

FİLTRE ÇIKARMA UYGULANDI





(Bkz. "4.2 Filtrenin çıkartılması")

Seçimi onaylayın

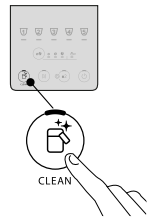


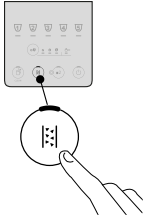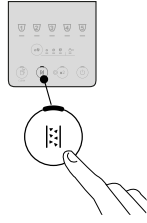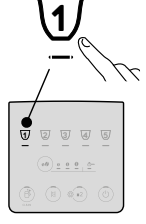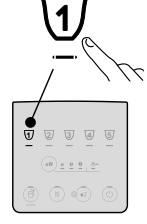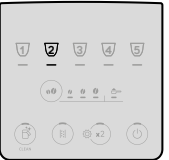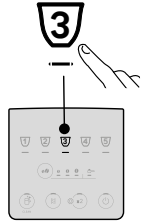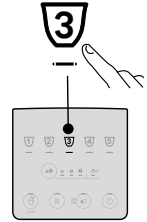Sesli uyarı 	İstenen ayarla ilgili led lambalar yanana kadar yoğunluk tuşuna basın 	ETKİN  ETKİN DEĞİL 	Seçimi onaylayın 
Kahve sıcaklığı 1 	İstenen ayarla ilgili led lambalar yanana kadar yoğunluk tuşuna basın 	DÜŞÜK  ORTA  YÜKSEK 	Seçimi onaylayın 1 
Enerji tasarrufu 	İstenen ayarla ilgili led lambalar yanana kadar yoğunluk tuşuna basın 	ETKİN  ETKİN DEĞİL 	Seçimi onaylayın 
Su sertliği 3 	Ayarlanacak seviyeye karşılık gelen led lamba yanana kadar yoğunluk tuşuna basın 	SEVİYE 1  SEVİYE 2  SEVİYE 3  SEVİYE 4 	Seçimi onaylayın 3 

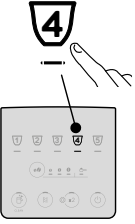

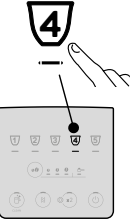


Otomatik kapanma 	Ayarlanacak süreye karşılık gelen led lamba yanana kadar yoğunluk tuşuna basın 	15 DAKİKA  30 DAKİKA  1 SAAT  3 SAAT 	Seçimi onaylayın 
--	--	---	---

3. Menüden çıkın:

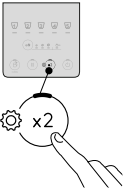	 x2 tuşuna basın: Makine kullanıma hazır hale gelir. Önemli Not! 30 saniye kullanılmadığında makine ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.
---	---

12.1 Fabrika değerlerine döndürme


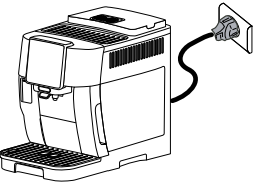
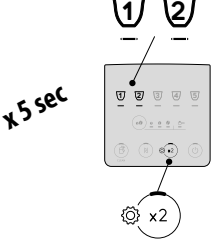
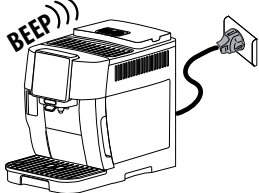
Makinenin hazırda bekleme modunda olduğundan emin olun (kapalıdır ancak elektrik şebekesine bağlıdır).	
1, 2 ve  x2 içecekleriyle ilgili tuşları 5 saniye basılı tutun: İçeceklerin tüm ayarları ve miktarlar fabrika değerlerine döndürülür.	 x 5 sec
Makineden uzun süreli bir bip sesi gelir ve sıfırlama yapıldığını onaylamak için tüm ikaz lambaları yanıp söner	 BEEP



13. CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Dikkat!



- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

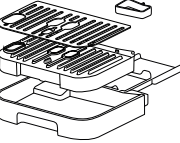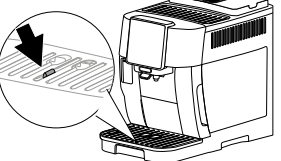Bileşen	Sıklık	Prosedür
Atık kahve toplama tepsi 	 ikaz lambası yandığında, atık kahve kabının boşaltılması gerekir: makine kahve yapamaz.	- Damlatma tepsiyi çıkarın, boşaltın ve temizleyin. - Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin. (Kırmızı renkli) yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.
Atık kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk dağıtımdan itibaren 72 saat geçtiğinde dolu olmasa bile cihaz haznenin boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saat sayımının doğru yapılabilmesi için makinenin güç beslemesinin hiçbir zaman kesilmemiş olması gerekir).		
Damlatma tepsi bileşenleri 	Damla toplama haznesinde içindeki su seviyesini gösteren bir göstergesi (kırmızı renkli şamandıra) bulunur. Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsiden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir 	- Damlatma tepsiyi ve atık kahve kabını çıkarın. - Fincan yerleştirme tepsiyi, hazne ızgarasını çıkarıp, ardından damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın. - Kırmızı renkli yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini kontrol edin ve doluyorsa boşaltın. - Izgara ve atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini geri yerine takın. Damla toplama haznesini çıkardığınızda, çok az dolu olsa dahi atık kahve kabını boşaltmanız gerekir.

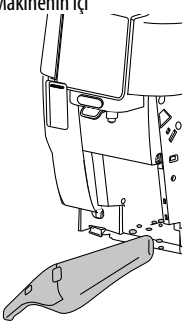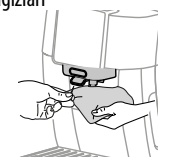

Bileşen	Sıklık	Prosedür
Makinenin içi 	Makinenin içerisinde (damlatma tepsisi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.	Makineyi kapatın, elektrik şebekesinden ayırın. Makineyi asla suya daldırmayın. - Kahve birikintilerini bir fırça ve süngerle temizleyin; - Tüm artıkları bir elektrikli süpürgeyle çekin
Kahve dağıtıcısının ağızları 	Kahve dağıtıcısının ağızlarını periyodik olarak (ayda bir) temizleyin	- Kahve dağıtıcısının ağızlarını bir sünger veya bez yardımıyla düzenli aralıklarla temizleyin. - Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin .



14. SÜT SÜRAHISININ TAM TEMİZLİĞİ

ÇOK ÖNEMLİ

Süt kreması sisteminden zaman içinde en iyi sonuçları elde etmeye devam etmek için sürahide düzenli olarak tam temizlik yapın.


Süt sürahisini aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

- Ayırma düğmesine (E4) basın ve kapağı (E2) kaldırın (Şek. 18).
- Süt dağıtım borusunu (E6) dikey konuma çevirin, ayırana kadar çıkarın (Şek. 28) ve daldırma borusunu (E8) kurtarın (Şek. 28).

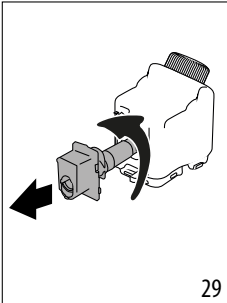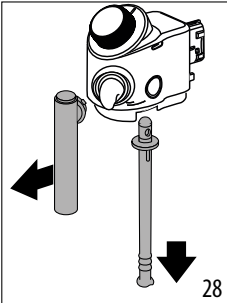


- Saat yönünün tersine çevirip, zorlamadan dışarı çekerek konektörü (E3) çıkarın (Şek. 29).

- Düğmeyi (E1) saat yönünün tersine çevirip, zorlamadan dışarı çekin (Şek. 30).

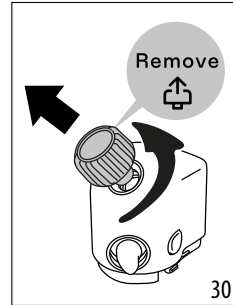


- Bulaşık makinesinde (önerilir) veya elde, aşağıda belirtilen şekillerde yıkayın:
 - Bulaşık makinesinde:** yukarıda açıklanan bileşenlerin tümünü ve süt haznesini akan sıcak (en az 40°C) içme suyuyla durulayın. Ardından kapağı dikey konumda bulaşık makinesinin üst sepetine ve çıkarılabilen küçük parçaları (köpük dağıtım borusu, süt dağıtıcı ve daldırma borusu ile konektör) çatal bıçak sepetine koyun (Şek. 31). 50°C sıcaklıkta bir yıkama programı, örneğin ECO standart programını uygulayın.

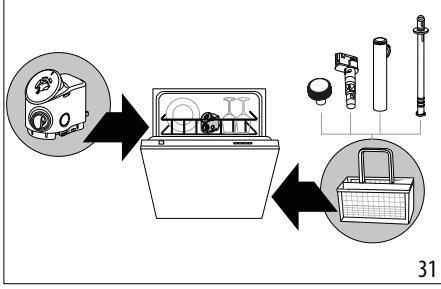


31

- **Elde:** Tüm bileşenleri ve süt kabını akan sıcak (en az 40°C) içme suyuyla durulayarak, her türlü görünür süt artıklarını çıkarın, kapağın tüm deliklerinden su geçmesine özen gösterin (Şek. 32). Ardından tüm bileşenleri bulaşık deterjanı eklenmiş sıcak (en az 40°C) içme suyuyla en az 30 dakika ıslayın. Tüm bileşenleri yukarıda açıklandığı gibi sıcak içme suyu altında bolca durulayın, ellerinizle tek tek ovalayın.

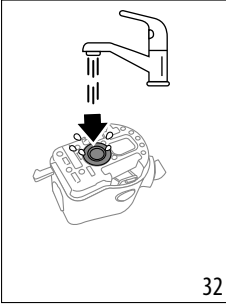


32

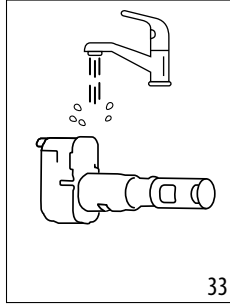

33

6. Süt sürahisi konektörünü (E3) iyice durulayın (Şek. 33).
7. Düğmenin girintisinde ve altında bulunan kanalda (Şek. 34) süt artıklarının kalmamasına özellikle dikkat edin: Gerekiyorsa, bir kürdan yardımıyla temizleyin.

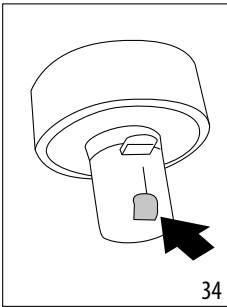

34

8. Tüm bileşenleri kuru ve temiz bir bezle kurulayın.
9. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

15. DEMLİK GRUBUNUN TEMİZLİĞİ

Çıkarılabilen demlik grubunu (en azından ayda bir) temizlemek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

Dikkat!


Demlik (A6) makine çalışırken çıkartılamaz.

Makineyi kapatmak için (B1) tuşuna basın.


10. Su haznesini (A9) çıkarın.

11. Sağ yana yerleştirilmiş demlik kapağını açın (Şek. 35).

12. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın (Şek. 36) ve aynı anda demliği çıkarın.

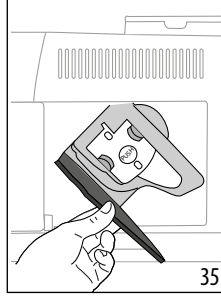

35

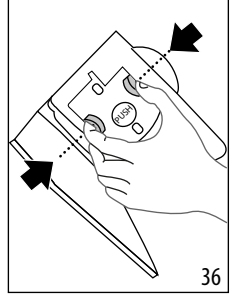

36

13. Demlik grubunu deterjan kullanmadan akan suda durulayın. İnatçı kirlerde demliği 5 dakika içme suyuyla bekleterek kirleri yumuşatın, ardından kalmış olabilecek artıkları fırçayla çıkarın.

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

14. Bir fırça yardımıyla olası kahve artıklarını demlik gözünden görülen filtre zemininden çıkarın.


15. Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak tıklama sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol (Şek. 37) üzerine basarak doğru ebadı getirin.

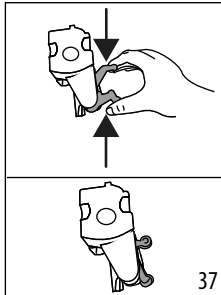

37

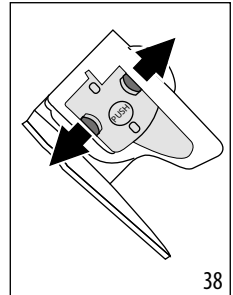

38

16. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru artıklarından emin olun (Şek. 38).

17. Demlik grubunun kapağını kapatın.

18. Su haznesini geri yerine takın.

Çıkarılabilen demlik grubu temizlendikten sonra makine bir sonraki kullanım için açılabilir.

16. KİREÇ ÇÖZME

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaşın.

Kireç çözme işlemini yapmak için	
Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 2 l
Süre	~30dak
Aksesuar	Sıcak su dağıtıcısı (D5)

Dikkat:

Su yumuşatma filtresi takılıysa, kireç çözücü çözeltiyi koymadan önce filtrenin çıkarılması gerekir. Daha sonra 3. aşamanın başlangıcında filtreyi geri takın.

Kontrol panelinde ikaz lambası (C8) yandığında makinenin kirecini çözün. Aynı ikaz lambası yanıp sönerken kireç çözme çevriminin uygulanmakta olduğunu bildirir.

Önemli Not:


- Bir kez başlatıldığında kireç çözme çevrimi durdurulamaz ve bütün durulama çevriminin tamamlanması gerekir. Bunun için kireç çözücünün elinizde bulunduğundan emin olun.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:


- Su dağıtıcısının (D5) takılı olduğundan emin olun.

1. Aşama: Kireç çözme eylemi	
------------------------------	--

- (B5) tuşunu ilgili led lamba hızlı yanıp sönece kadar en az 5 saniye süresince basılı tutun. (C11) ikaz lambası yanıp söndüğünde kireç çözme programının uygulanmakta olduğunu doğrular. Açık yoğunlukla ilgili led lamba yanarak kireç çözmenin 1. aşamasını bildirir.
- Damla toplama haznesini (A14) ve atık kahve kabını (A10) boşaltıp, geri takın; su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın.
- Su haznesine, haznenin iç yan tarafında A ile belirtilen seviyeye (Şek. 39) kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra B seviyesine (Şek. 40) kadar (bir litre) su doldurup makinedeki yerine takın.

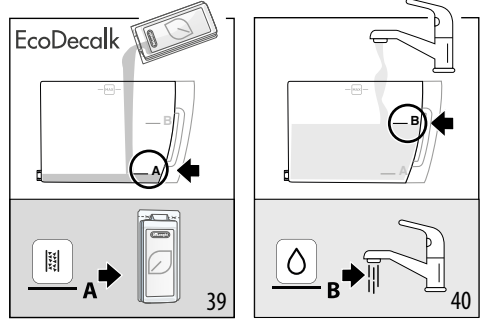

- Kahve (A16) ve su (D5) dağıtıcılarını altına kapasitesi en az 2 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 41).

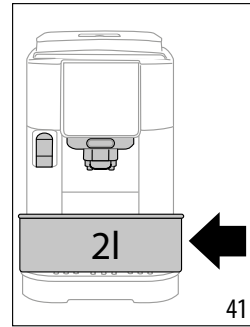


- Kireç çözme programını başlatmak için tuşa basıp, ikaz lambası yanıp sönerken 1. aşamanın uygulanmakta olduğunu bildirir.
- Yaklaşık 15 dakika boyunca makine sıcak su dağıtıcısı ile kahve dağıtıcısından dağıtım yapma ile duraklama arasında otomatik geçişler yapar.

Kireç çözmenin birinci aşaması tamamlandığında, su yok ikaz lambası (C4) yanar.

2. Aşama: Birinci durulama	
----------------------------	--

- Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boşaltın. Su haznesini çıkarın, akan suda durulaşın, MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun (Şek. 42) ve hazneyi geri makineye takın; kabı dağıtıcıların altına yerleştirin.

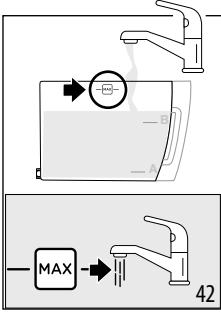

9. Durulamayı başlatmak için (hızlı yanıp sönen)  tuşuna basın: Orta düzey yoğunlukla ilgili led lamba yanıp söner. Kireç çözmenin 2. aşamasının uygulanmakta olduğunu bildirir.
10. Makine otomatik olarak kahve ve sıcak su dağıtıcılarından durulama yapmaya geçer.

Kireç çözmenin ikinci aşaması tamamlandığında, su yok ikaz lambası (C4) yanar.

3. Aşama: İkinci durulama	
----------------------------------	---

11. Birinci durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın. Su haznesini çıkarın, boşaltın, MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun (Şek. 44) ve kullanılıyorsa, su yumuşatma filtresini geri takın; hazneyi makineye geri takın ve kabı dağıtıcıların altına yerleştirin.
12. Durulamayı başlatmak için (hızlı yanıp sönen)  tuşuna basın: Koyu yoğunlukla ilgili led lamba yanıp söner. Kireç çözmenin 3. aşamasının uygulanmakta olduğunu bildirir: durulama dağıtıcılardan devam eder. (*)

4. Aşama: Kireç çözme işleminin tamamlanması	
---	--

13. Çekilmiş kahve fonksiyonuyla ilgili led lamba yandığında, kireç çözme işlemi doğru şekilde tamamlanmıştır.
14. Atık kahve kabı ikaz lambası (C8) yanar: Durulama suyunu toplama kabını kaldırıp boşaltın, damla toplama haznesini çıkarın ve atık kahve kabını boşaltın; durulama suyunun bir kısmı burada toplanır. Hepsini makineye geri takın.
15. Su yok ikaz lambası (C4) yanar: Hazneyi çıkarıp, taze içme suyu doldurun. Su haznesini geri yerine takın.

Makine kullanıma hazırdır.

Önemli Not:

- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında su kalması normaldir.
- (*) Su haznesi MAX işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa sistem üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu uygula-

ma, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Bu durumda 3. aşamanın 11. maddesinden itibaren tekrar edin.

17. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI





İkaz lambası/Led lamba	Anlamı
İçeceklerle ilgili ikaz lambaları yanıp söner	Makine ısınıyor: Bekleyin.
İçeceklerle ve ayarlarla ilgili ikaz lambaları sabit yanar	Makine kullanıma hazır: Dağıtım yapılacak içeceği ve ilgili işlemleri seçerek devam edebilirsiniz.
	Filtreyi değiştirin (bkz. "4. Yumuşatma filtresi" bölümü).
	Haznedeki su yeterli değil: Hazneyi doldurun.
	Su haznesi makineye takılmamış veya doğru yerleştirilmemiş: Hazneyi doğru şekilde takın.
	Genel alarm: Makinenin içi çok kirli. Makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra makinede hala bu mesaj görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya yetkili Teknik Servis Merkeziyle bağlantı kurun.
→	





İkaz lambası/Led lamba	Anlamı
	Temizlik yaptıktan sonra demlik takılmamış: Demliği "15. Demlik grubunun temizliği" bölümünde belirtildiği gibi takın.
	Çekirdek kahve yok: Çekirdek kahve kabını doldurup, ardından alarmdan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Kahve değirmeni (A2) ayarlayın (Par. "8.8 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Özel huniye (A4) kahve dökülmeden çekilmiş kahve hazırlığı seçilmiş.



İkaz lambası/Led lamba	Anlamı
	Fazla miktarda kahve kullanıldı. Daha hafif bir yoğunluk seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
	Kahve çok yavaş veya damla-yarak çıkıyor. Çekilmiş kahve çok ince. Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
	Sütlü içecek dağıtımı istenmiş ancak konektör (E3) doğru şekilde takılmamış: Süt sürahisinde tüm bileşenlerin doğru şekilde takıldığından emin olun (bkz. Par. "14. Süt sürahisinin tam temizliği") Süt sürahisi süt dağıtımı yapılırken çıkarıldı. Süt sürahisini geri takın: Makine kullanıma hazır hale gelir. Sütlü içecek dağıtımı istendi ancak kaptaki süt miktarı yetersiz (bkz. Par. "9.2 Ne kadar süt koyulacak?")

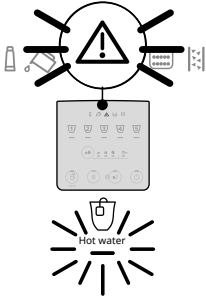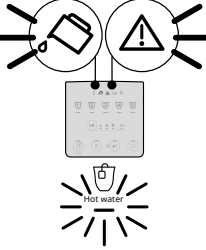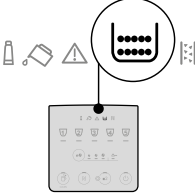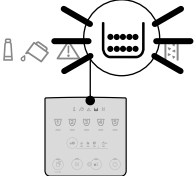

İkaz lambası/Led lamba	Anlamı
	Sıcak su dağıtımı istendi ancak dağıtıcı takılı değil: Su dağıtıcısını takın.
	Su devresi boş. Karşılık gelen  Hot Water tuşuna basarak sıcak su dağıtımı yapın.
	Atık kahve kabının (A10) boşaltılması gerekli.
	Atık kahve kabı (A10) takılmamış veya doğru yerleştirilmemiş: Atık kahve kabıyla birlikte damla toplama haznesini sonuna kadar bastırarak takın.
→	

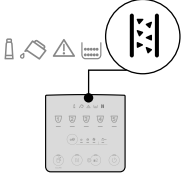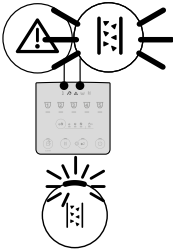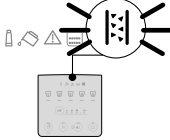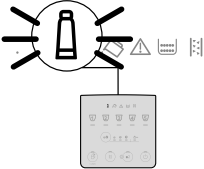İkaz lambası/Led lamba	Anlamı
	Kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor ("16. Kireç çözme işlemi")
	Kireç çözme işlemi durdurulmuş. Yoğunluk seçimiyle ilgili led lambalarla gösterilen aşamadan devam ederek çevrimi tamamlayın.
	Kireç çözme uygulanıyor.
	Su yumuşatma filtresi takma/değiştirme uygulanıyor.

18. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

Sorun	Nedeni	Çözümü
Cihaz açılmıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2-3 dakika geçtiğinden cihazın iç tesisatı soğudu.	Kahve yapmadan önce,  (B4) tuşunu birkaç saniye basılı tutarak iç devreleri durulama yapmak suretiyle ısıtın.
	Ayarlanan kahve sıcaklığı düşük.	Ayarlar menüsünden daha yüksek bir kahve sıcaklığı seçin (bkz. "12. Ayarlar Menüsü").
	Makinedeki kirecin temizlenmesi gerek.	Kireç çözme işlemi yapın. Ardından suyun sertlik derecesini kontrol edin ("5. Su sertliğinin ölçümü") ve cihazın gerçek sertlik derecesine göre ayarlandığından emin olun ("12. Ayarlar Menüsü").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Kahve çekme derecesini ayarlayın ("8.8 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Yalnızca en az 2 kahve dağıtımı yaptıktan sonra etkiyi görebilirsiniz.
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
	Kahve taze değil.	Kahve ambalajı çok uzun süre açık kalmış ve lezzetini kaybetmiş.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Kahve çekme derecesini ayarlayın ("8.8 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Yalnızca en az 2 kahve dağıtımı yaptıktan sonra etkiyi görebilirsiniz.
Makine kahve dağıtımı yapmıyor.	Makine içinde safsızlık olduğunu algılıyor.	Makinenin kullanıma hazır hale dönmesini bekleyin ve istediğiniz içeceği seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Teknik Servis merkezine başvurun.
Dağıtım ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor.	Kahve dağıtım ağızları tıkanmış.	Ağızları bir bezle temizleyin. Gerekirse, olabilecek tortuları çıkarmak için bir kurdan kullanın.
Dağıtımı yapılan kahve çok sulu.	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Kapağı açın, bir fırça yardımıyla huniyi temizleyin.
Demlik çıkarılmıyor.	Kapatma işlemi yapılmamış.	 tuşuna basarak kapatın.
→		

Sorun	Nedeni	Çözümü
Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını gerektiriyor.	İki durulama işlemi sırasında su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmamış	"3. Aşama: İkinci durulama" kısmındaki kireç çözme işlemine devam edin.
Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından (E6) püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü.	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil ya da yağsız.	Tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt sürahisinin kapağı kirlidir.	"9.8 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizlenmesi" bölümünde gösterildiği gibi bileşenleri söküp ve iyice temizleyin. Süt sürahisine konektörünün (E3) temizliğine özellikle dikkat edin.
	Bitkisel içecekler kullanılıyor.	Sonuç içeceklerin besin özelliklerine göre büyük değişiklik gösterir. "Barista" versiyonlarını kullanmanız tavsiye edilir.
Sütlü içecekler etkinleştirilemiyor.	Süt sürahisine hiç takılmamış veya doğru yerleştirilmemiş.	Süt sürahisini hazırlayın ve makineye doğru şekilde takın.
	Art arda çok sayıda sütlü içecek hazırlanmış ve makinenin sonraki hazırlama işlemleri için ideal sıcaklığa dönmesi gerekiyor.	Kontrol panelinde sütlü içecekler yeniden etkinleştirilene kadar bekleyin.
Makinenin üzerindeki fincan yerleştirme rafı sıcak.	Art arda hızlı bir şekilde farklı içecekler hazırlanmış.	
Makine kullanılmıyor ancak bazı sesler geliyor ve az miktarda buhar çıkıyor.	Makine kullanıma hazır veya yeni kapatılmış ve henüz sıcak olan buhar üreticinin içine birkaç damla yoğunlaşma sıvısı damlıyor.	Bu durum cihazın normal çalışmasının bir sonucudur; bu durumu sınırlandırmak için damla toplama haznesini boşaltın.
Cihazın damla toplama haznesinden buhar pofurtuları geliyor ve/veya cihazın bulunduğu yerde su var.	Temizlikten sonra tepsinin ızgarası geri yerine takılmamış.	Hazne ızgarasını damla toplama haznesine geri takın.

19. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesi kapasitesi:	1.8 l
Ebatlar UxGxY:	240x440x350 mm
Kablo uzunluğu:	1250 mm
Ağırlık (modele göre değişiklik gösterir):	8,8 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

