
EC9885


La Specialista MAESTRO

KAHVE MAKİNESİ


Kullanım için talimatlar



De'Longhi

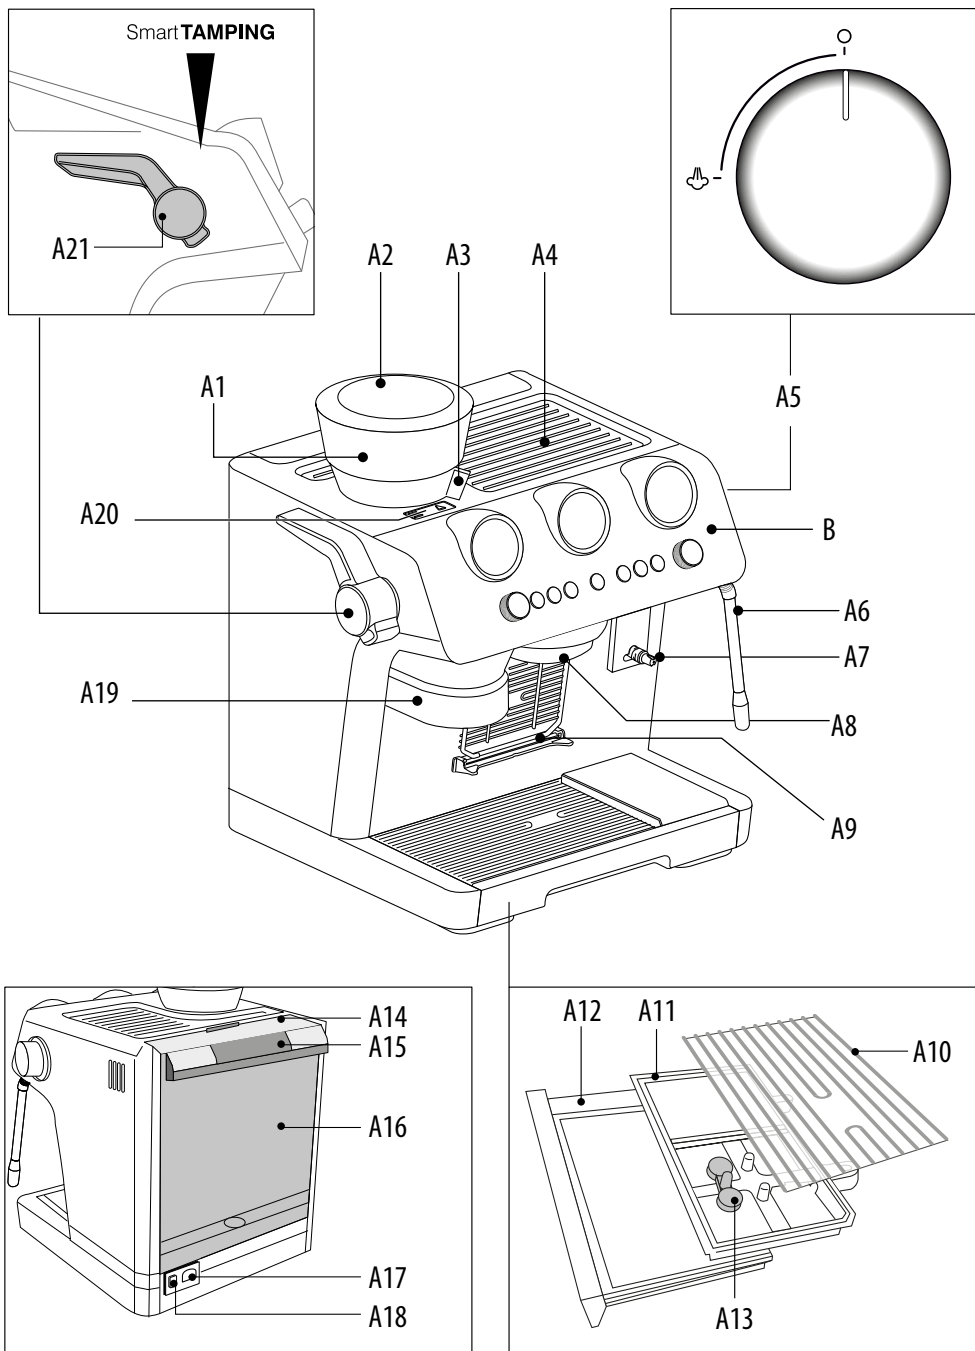


B

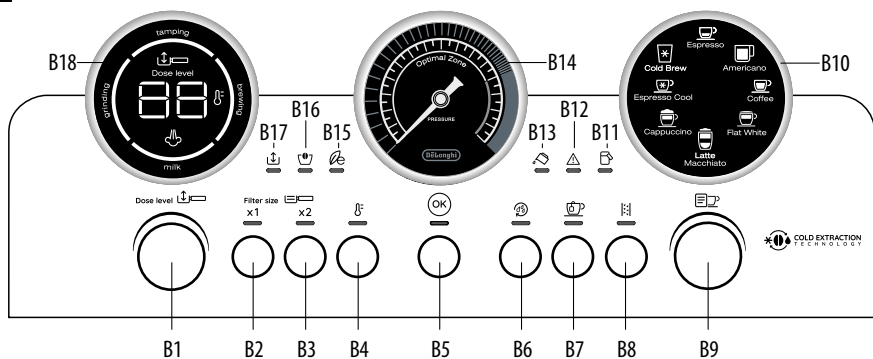

C*

D

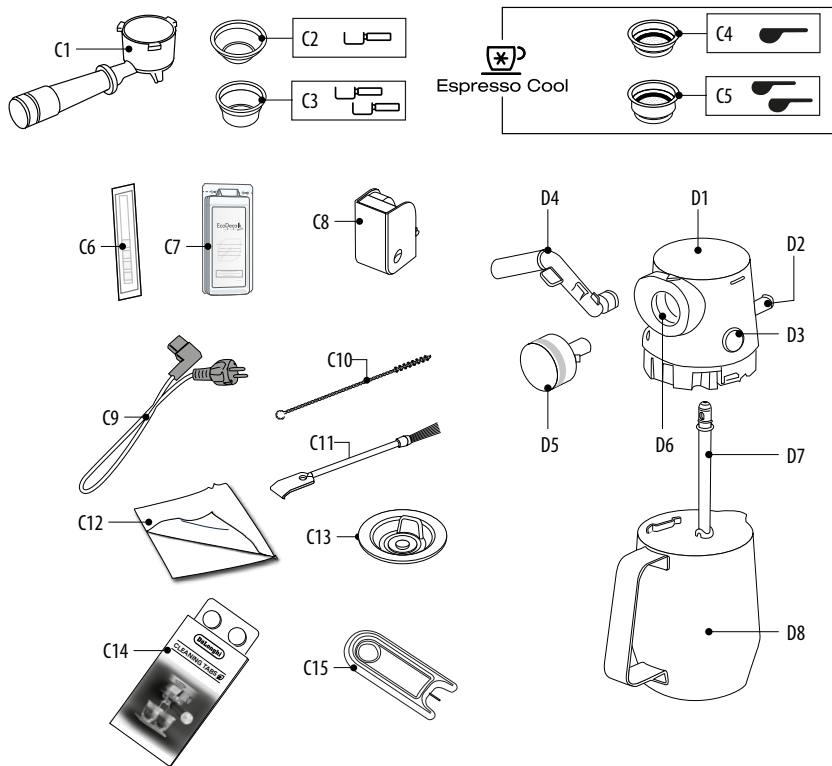

1. TANIMLAMA

1.1 Cihazın tanımlaması - A

- A1. Kahve çekirdeği haznesi
- A2. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A3. Çekim derecesi seçim düğmesi ("fine"/ince ila "coarse"/kalın arası)
- A4. Fincan yerleştirme tepsi
- A5. Buhar düğmesi
- A6. Buhar dağıtıcısı borusu ve ağız
- A7. Lattecrema konektörü
- A8. Kahve çıkışı
- A9. Espresso için fincan yerleştirme izgarası
- A10. Bardaklar veya kupalar için fincan yerleştirme izgarası
- A11. Hazne izgarası
- A12. Damlatma tepsi
- A13. Damlatma tepsi su seviye göstergesi
- A14. Su haznesi kapağı
- A15. Su haznesi çıkarma tutamağı
- A16. Su haznesi
- A17. Güç kablosu konektör yuvası
- A18. Ana şalter (ON/OFF)
- A19. Kahve değirmen çıkışı (Tamping station)
- A20. Kahve değirmeni kazağına erişim için kapak
- A21. Bastırma kolu

1.2 Kontrol panelinin tanımlaması - B

- B1. Çekilmiş kahve miktarını ayarlama düğmesi
- B2. "x1" tuşu: 1 kahve filtresini kullanmak için
- B3. "X2" tuşu: 2 kahve filtresini kullanmak için
- B4. "Kahve sıcaklığı" tuşu
- B5. "OK" tuşu: İçecek dağıtımı yapmak/onaylamak için
- B6. "Active Rinse" (durulama) tuşu
- B7. "Sıcak su dağıtım" tuşu
- B8. "Kireç çözme" tuşu
- B9. İçecek seçim düğmesi
- B10. İçecek göstergesi:

Sıcak kahveli içecekler:

- Espresso
- Americano
- Coffee

Soğuk kahveli içecekler:

- Espresso Cool
- Cold Brew

Sütlü içecek:

- Cappuccino
- Flat White
- Süt

- B11. "Süt temizleme" ikaz lambası
- B12. "Genel alarm" ikaz lambası
- B13. "Su yok" ikaz lambası
- B14. Basınç ölçer
- B15. "Enerji tasarrufu" ikaz lambası
- B16. "Kahve çekirdeği haznesi yok" ikaz lambası
- B17. "Tıkanıklık önleme" ikaz lambası
- B18. Ayarların ve işlemin görüntülenmesi:
 - Cihazın yapmakta olduğu işlemi gösterir
 - Seçilen kahve dozu ayarını gösterir
 - Seçilen kahve sıcaklığı ayarını gösterir
 - Seçilen ayar (bkz. "9. Ayarlar Menüsü")

1.3 Aksesuarların açıklaması - C*

(* Aksesuarların tür ve sayıları modele göre değişiklik gösterebilir.)

- C1. Filtre tutucu başlık
- C2. 1 fincan filtresi
- C3. 2 fincan filtresi
- C4. "Espresso cool" için özel 1 fincan filtresi
- C5. "Espresso cool" için özel 2 fincan filtresi
- C6. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C7. Kireç çözücü
- C8. Kireç çözücü aksesuarı
- C9. Çıkarılabilir elektrik kablosu
- C10. Yuvarlak fırça
- C11. Temizlik fırçası
- C12. Bez
- C13. Kahve dağıtıcısı temizleme aksesuarı
- C14. Kahve dağıtıcısını temizlemek için tabletler
- C15. Buhar borusu için temizleme iğnesi

1.4 Ürüne dahil olmayan, üretici tarafından tavsiye edilen temizlik aksesuarları


Daha fazla bilgi için Delonghi.com adresini ziyaret edin.

ECO MULTICLEAN  **Deterjan**
EAN: 8004399333307


1.5 LatteCrema açıklaması - D

- D1. Süt haznesinin kapağı
- D2. Süt haznesi konektörü
- D3. Kapak serbest bırakma düğmesi
- D4. Süt dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- D5. Köpük ayar düğmesi
- D6. Dügme yuvası
- D7. Süt daldırma borusu
- D8. Süt kabı


2. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

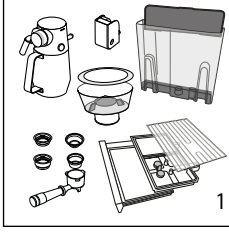


1. Tüm aksesuarları (su haznesi dahil) sıcak su ve bulaşık deterjanıyla yıkayın ve kurulayın.

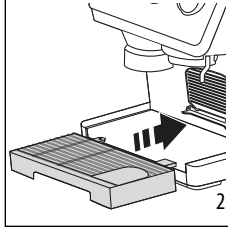


2. Damlatma tepsisini (A12) ızgaralar (A10) ve (A11) ile birlikte takın.

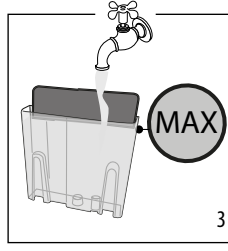


3. Su haznesini (A16) çıkarıp, taze ve temiz suyla doldurun ancak MAX yazısını geçmemeye*, özen gösterin.

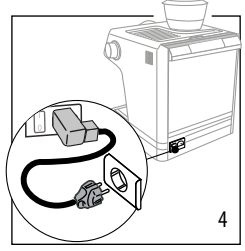


4. Elektrik kablosunun konektörünü (C9) cihazın arkasında bulunan özel yuvaya (A17) takıp, ardından fişi prize takın.

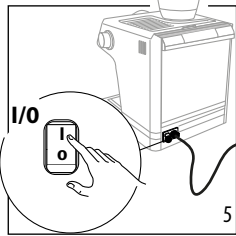


5. Cihazın arkasında bulunan ana şalteri (A18) I konumunda basılı olduğundan emin olun.

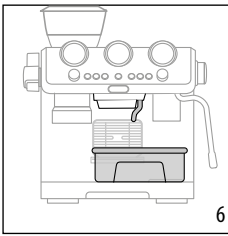


6. Sıcak su dağıtıcısının altına (kahve dağıtıcısının (A8) olduğu yerde) kapasite en az 100 ml olan bir kap yerleştirin.

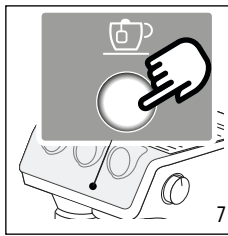


7. Durulamak için ☞ (B7) öğesine basın

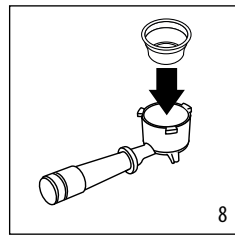


8. Filtreyi filtre tutucuya (C1) yerleştirin.

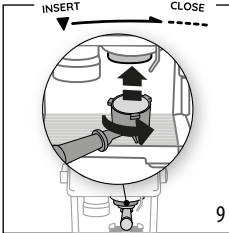

9. Filtre tutucu başlığı makineye takın. Doğru şekilde takmak için, filtre tutucuyu küçük kabının kolunu "INSERT" yazısıyla hizalayın ve sapını "CLOSE" konumuyla aynı hizaya gelene kadar sağa doğru çevirin.

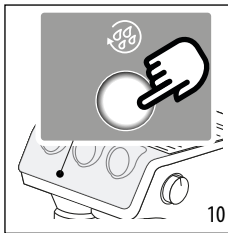

10. Filtre tutucu başlığın ve buhar dağıtıcısının altına bir kap yerleştirip, ardından ☞ (B6) öğesine basın.

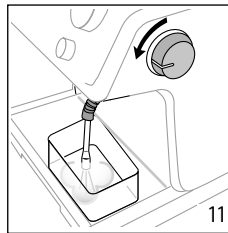


11. En az 5 saniye süresince buhar dağıtımı yapmak için buhar düğmesini (A5) çevirin. Buharı en uygun şekilde dağıtmak için bu işlemi 3 veya 4 kez tekrarlamanız önerilir. Bu, buhar dağıtımından önce borudaki suyun giderilmesini sağlar.

* Hangi suyun kullanılacağı


- Daima taze içme suyu kullanın.
- Maden suyu veya distile edilmiş su kullanmayın.
- **Soğuk demleme teknolojisi:** "Cold brew" içecekleri hazırlamadan önce, hazneyi (A16) boşaltın, iyice durulayın ve taze içme suyu doldurun.

3. KAHVE HAZIRLAMA


Step 1-grinding

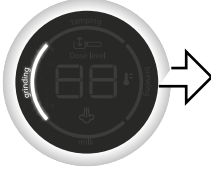


(Çekim)

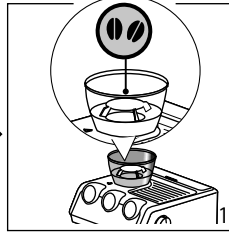


1. Kahve çekirdeklerini kaba (A1) dökün. Yalnızca içeceği hazırlamak için gerektiği kadar çekirdek dökmeniz tavsiye edilir: Böylece her zaman taze kahve kullanılır.

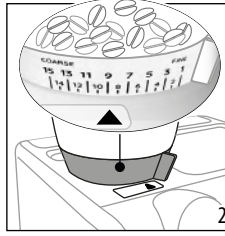

2. Çekim derecesi seçim düğmesinin (A3) 9 konumunda (fabrika ayarı) olduğundan emin olun.

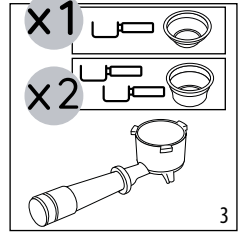


3. 1-fincan (C2) veya 2-fincan (C3) filtresini seçip, filtre tutucu başlığın (C1) içine yerleştirin.

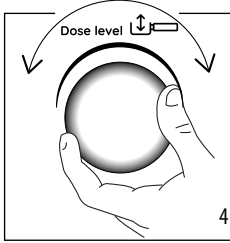


4. Özel düğmeyi (B1) kullanıp, göstergede (B18) görüntülenen "1" numaradan başlayarak dozun seviyesini ayarlayın ("1" en düşük konuma karşılık gelir).



Ekranda (B18) görüntülenen rakamlar, filtre tutucuda doğru seviyeyi elde ettiğinizde not etmeniz gereken bir referanstır. Kahve çekim ayarlarına, çekilen kahvenin ağırlığına (gr/oz) veya çekme süresine karşılık gelmezler. Diğer talimatlar için "3.1 Dozun ayarlanması" paragrafına başvurun.

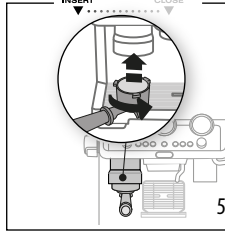

5. Filtre tutucuyu kahve değirmeninin (A19) çıkışına takın, INSERT yazısıyla hizalayın: ardından başlığı sağa doğru CLOSE konumuna çevirin.

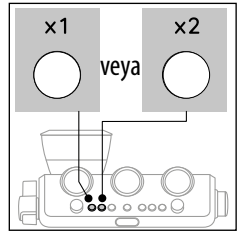


6. 1 fincan (C2) veya (C4) için filtre kullanıyorsanız, X1 (B2) tuşuna basın. 2 fincan (C3) veya (C5) için filtre kullanıyorsanız, X2 (B3) tuşuna basın: Bu seçim, dağıtımı yapılan espresso miktarını da belirler. Kahve çekme işlemi otomatik başlar ve durur.

3.1 Dozun ayarlanması



Her çekirdek çeşidi çekme işlemi sırasında farklı sonuç verir, bu nedenle ilk başta doz ayarı büyük özen gösterilmesini gerektirir. Bu görselde dozun çekirdeğin kavrulma rengine göre nasıl ayarlanacağına dair talimatlar verilmektedir: Bu bir başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir, kahve çekirdeklerinin bileşimine göre değiştirilebilir.

1. "Çekilmiş kahve miktarı ayarlama" (B1) düğmesini en düşük konumdan (göstergede (B18) "1" numara) başlayarak çevirmek suretiyle dozu ayarlayın.
2. Elinizdeki kahvenin kavrulma rengini temel alarak düğmeyi yavaşça çevirin.

Step 2-tamping

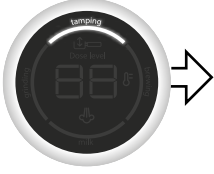

(Bastırma)

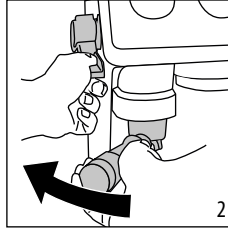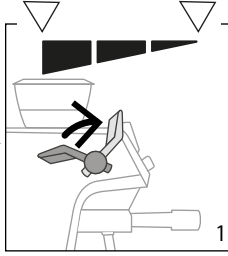


1. Kahveyi çektikten sonra, bastırma kolunu (A21) sonuna kadar aşağı indirin (filtre tutucuyu çıkarmayın). Kusursuz sonuç elde etmek için, her seferinde kolu başlangıç konumuna geri getirerek 2 kez tekrarlayın.

2. Dozun eşit olmasını sağlamak için filtre tutucuyu çıkarırken kolu sonuna kadar indirilmiş halde tutun. Daha sonra kolu ilk baştaki konumuna geri getirin.

3. Dozu kontrol edin (bkz. "3.2 "Kusursuz doz"").


3.2 "Kusursuz doz"

Açık

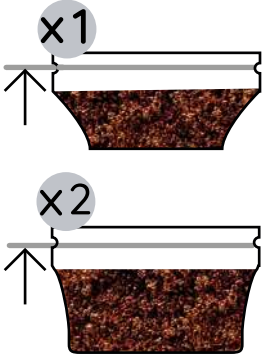


- Filtrenin içindeki çekilmiş kahve miktarı yeterli değildir
- Kahve miktarını arttırmak amacıyla gösterge (B18) üzerinde daha büyük bir rakama ayarlamak için düğmeyi (B1) çevirin.

Dose level

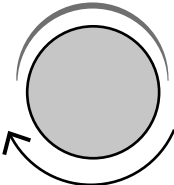


KUSURSUZ DOZ

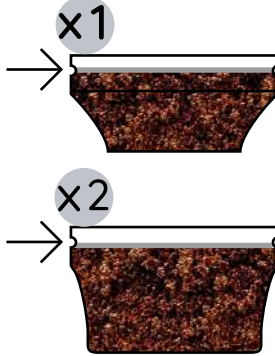


- Kahve miktarı gereken seviyeye ulaşır.
- Göstergede (B18) görüntülenen rakam doğrudur.

Koyu

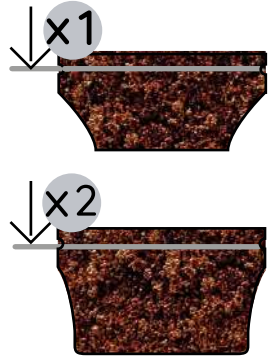

- Filtredeki çekilmiş kahve miktarı çok fazla.
- Bir sonraki çekimde, göstergede (B18) daha düşük bir numara ayarlamak amacıyla düğmeyi (B1) çevirerek miktarı azaltın.


Dose level

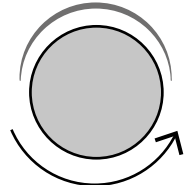


3.3 İçecek dağıtımından önce durulama

Her kullanımda, kahve çıkışı temizlemek için özel tuşla (B6) sıcak durulama yapılması şiddetle tavsiye edilir.


Ayrıca, sıcak içecek ardına soğuk veya tersi şekilde hazırlık yapıldığında, fincan ideal sıcaklıkta olmayabilir: bu durumda dağıtım geçmeden önce başka bir durulama yapılması tavsiye edilir.

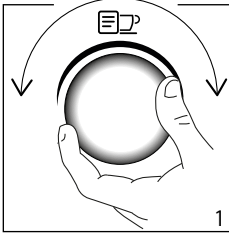

1. İçeceği seçin.

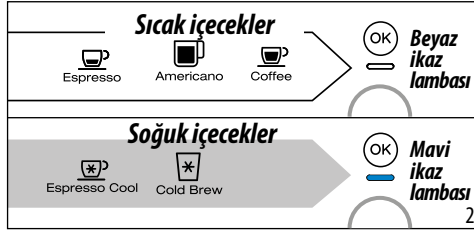


2. OK ikaz lambası (seçilen içecek sıcaksa) beyaz veya (seçilen içecek soğuksa) mavi renkte yanar.

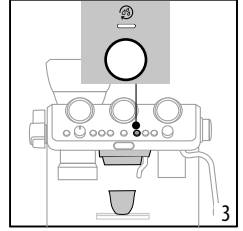


3. tuşuna basın: Kahve çıkışından (A8) dışarı sıcak veya soğuk su çıkar (bu şekilde kahve devresi ısınır veya soğur).


Step 3-brewing

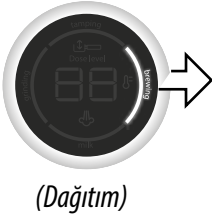

(Dağıtım)

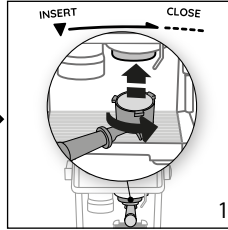


1. Filtre tutucuyu (C1) kahve çıkışına (A8) takın.

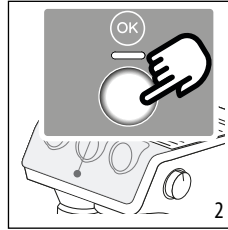

2. Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna (B5) basın.

4. KUSURSUZ ESPRESSO


Kusursuz espresso hazırlamak bir sanattır ve birkaç kez deneme yapmanızı gerektirebilir. Çekim derecesini ayarlamaya hazır olun ve kusursuz bir içecek elde etmek için bastırılmış durumdaki çekilmiş kahvenin daima filtrenin içindeki göstergenin çizgisine (kusursuz doz) karşılık gelmediğinden emin olun.

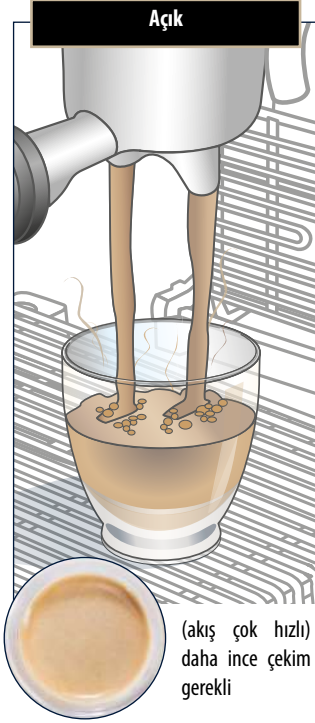



- Su gibi hızlı akar
- Köpüğü açık renk ve solgun

Kusursuz hale getirmek için:

- Daha ince bir çekim düzeyine ayarlayın, ayarı her seferinde bir kademe değiştirin.

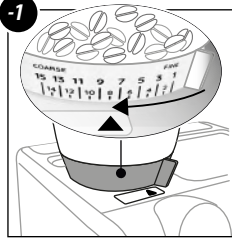


- Kahve miktarının "kusursuz doz" değerine ulaştığından emin olun: aksi takdirde düğmeyi (B1) ayarlayın (bkz. "3.2 "Kusursuz doz"").

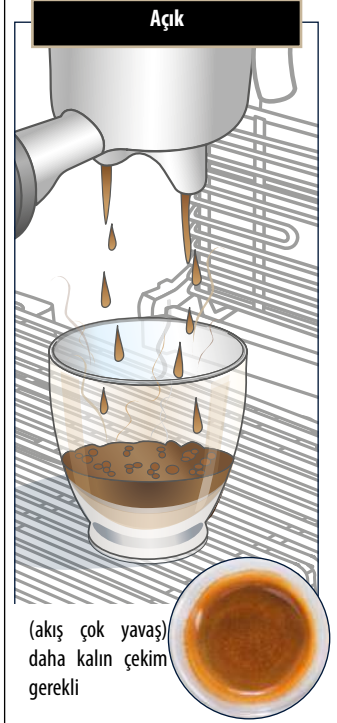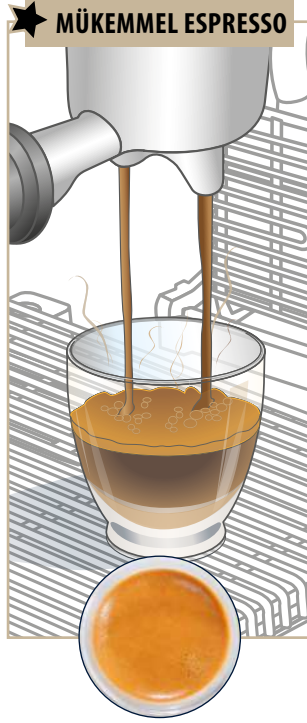

- Damlayarak akıyor veya hiç akmıyor
- Köpüğü çok koyu ve eşit değil


Kusursuz hale getirmek için:

- Daha kalın bir çekim düzeyine ayarlayın, ayarı her seferinde bir kademe değiştirin.

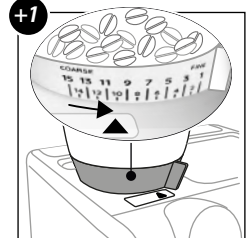


- Kahve miktarının "kusursuz doz" değerine ulaştığından emin olun: aksi takdirde düğmeyi (B1) ayarlayın (bkz. "3.2 "Kusursuz doz"").


5. ESPRESSO COOL HAZIRLAMA

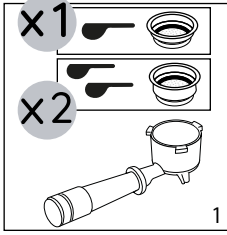


1. “Espresso Cool” için özel filtreyi (C4) veya (C5) takın.

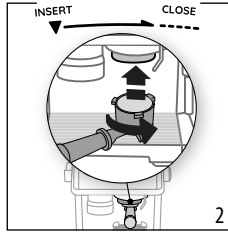


2. Kusursuz dozu hazırlayın (bkz. “3. Kahve hazırlama” Adım 1- Çekme ve 2- Bas-tırma), ardından filtre tutucuyu (C1) kahve çıkışına (A7) takın.

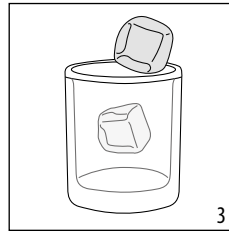

3. Bardağa 1 veya 2 küp buz koyun

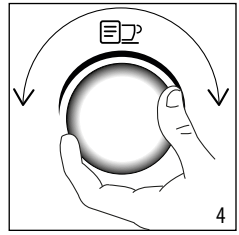

4. “Espresso cool” seçeneğini seçin.

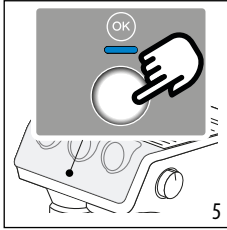


5. Dağıtımı başlatmak için OK (B5) tuşuna basın (OK tuşu, soğuk içecek seçildiğini bildirmek için mavi renkte yanar). Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.


Önemli not:

- **Cold Extraction Technology:** Haznenin (A16) içindeki suyun taze olduğundan emin olun. Haznenin içindeki su birkaç günlükse, su haznesini boşaltıp, dikkatle yeniden doldurun.


6. COLD BREW HAZIRLAMA

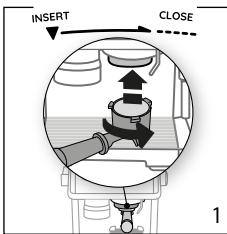


1. Kusursuz dozu hazırlayın (bkz. “3. Kahve hazırlama” Adım 1- Çekme ve 2- Bas-tırma), ardından filtre tutucuyu (C1) kahve çıkışına (A8) takın.

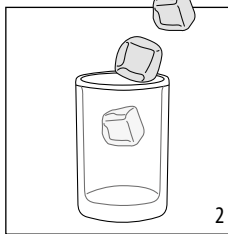

2. Bardağa 2 veya 3 küp buz koyun

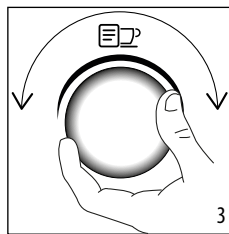

3. “Cold Brew” seçeneğini seçin.

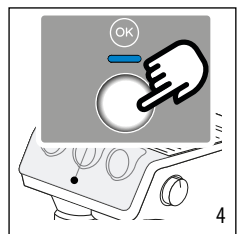





4. Dağıtımı başlatmak için OK (B5) tuşuna basın (OK tuşu, soğuk içecek seçildiğini bildirmek için mavi renkte yanar). Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli not:

- Manometre (B14) üst konumlara dönmez: Aslında bu hazırlıkta basınç yoktur.
- **Cold Extraction Technology:** Haznenin (A16) içindeki suyun taze olduğundan emin olun. Haznenin içindeki su birkaç günlükse, su haznesini boşaltıp, dikkatle yeniden doldurun.

7. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Manual frothing

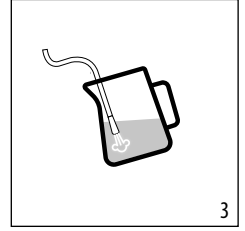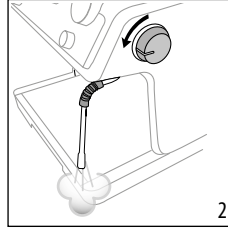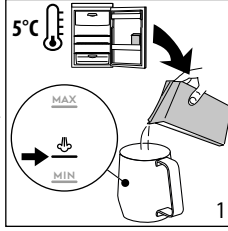
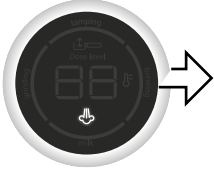


(Süt köpürtme - manuel çalıştırma)

1. Buzdolabı soğukluğunda (5°C) taze sütü süt kabının (D8) seviyesine kadar dökün. Sütün hacmi 3 katına çıkar.

2. Biraz buhar çıkararak boruda bulunabilecek yoğunlaşmış suyu gidermek için buhar düğmesini (A5) kısa süreliğine çevirin. Dağıtıcının (A6) insanlardan uzak bir noktaya işaret ettiğinden emin olun.

3. Sütü köpürtmek için buhar dağıtım borusunu süt yüzeyine temas ettirin: böylece havanın sütle ve buharla karışmasını sağlayın.


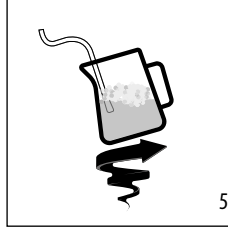
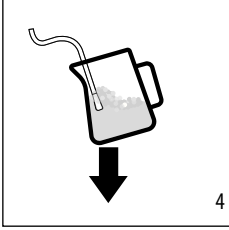


4. Buhar dağıtıcısını yüzeyde tutarken, çok iri baloncukların oluşacağı şekilde çok fazla hava yakalamamaya dikkat edin.

5. Buhar dağıtıcısını süt yüzeyinin altına daldırın: bu şekilde bir burgaç oluşturunuz. İsteddiğiniz sıcaklığı elde ettiğinizde buhar düğmesini kapatın ve köpürtme kabını kaldırmadan önce buhar dağıtımının tamamen sona ermesini bekleyin.

Buhar dağıtıcısının temizlenmesi (A6)




1. Her kullanımdan sonra buhar dağıtıcısındaki süt artıklarını bir bezle çıkarın. Derinlemesine temizlik yapmak için Eco MultiClean ürününün kullanılması tavsiye edilir: Süt proteini ve yağlarını gidererek hijyen sağlar ve bütün makineyi temizlemekte kullanılabilir.
2. Dağıtıcıyı iyice temizlemek için birkaç saniye buhar dağıtımını yapın
3. Zaman içinde dağıtımın verimli kalmasını sağlamak amacıyla deliği açmak için temizlik iğnesini (C15) kullanın.

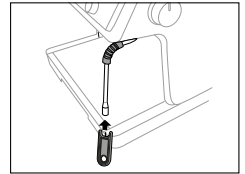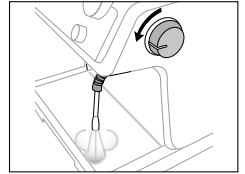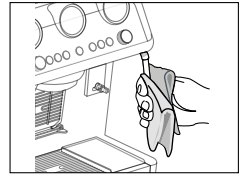

Kahve uzmanından tavsiyeler:

- En iyi sonucu elde etmek için soğuk tam yağlı taze süt kullanmanız tavsiye edilir. Sonuçta elde edilen köpük ve köpüğün dokusu inek sütüne ve kullanılan bitkisel içeceklere göre değişiklik gösterir.
- Sütü köpürttükten sonra süt köpürtme kabını karıştırarak baloncukları giderin (D8).

Automatic milk beverages


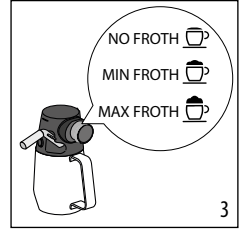
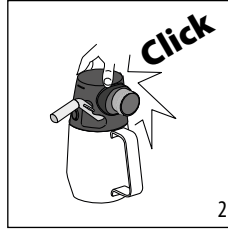
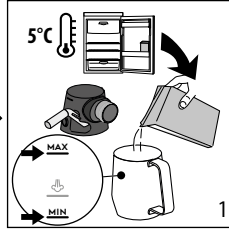


(Süt köpürtme - otomatik çalıştırma)

1. Buzdolabı sıcaklığında (5°C) taze sütü kaba (D8) dökün.

2. Kapağını kapatın (D1).

3. Köpük ayar düğmesini (D5) istenilen konuma çevirin.

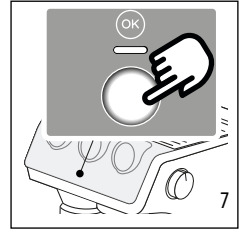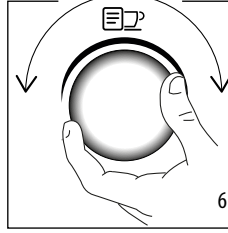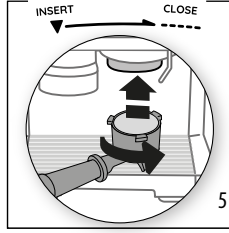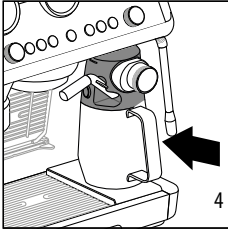





4. Süt kabını makineye (A7) takın.

5. Kusursuz dozu hazırlayın (bkz. "3. Kahve hazırlama" Adım 1- Çekme ve 2- Bastırma) ve filtre tutucuyu takın.

6. İsteddiğiniz sütlü içeceği seçin.

7. Dağıtım için OK (B5) öğesine basın. Cihaz kahve ve sütü otomatik olarak sırayla dağıtır.

Her kullanımdan sonra Lattecrema öğesinin temizliği:

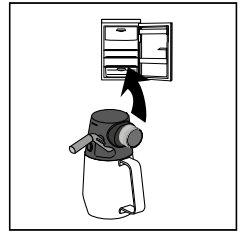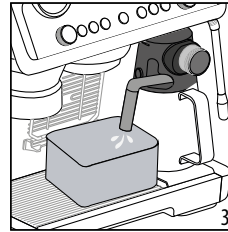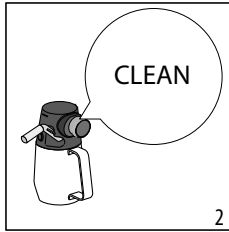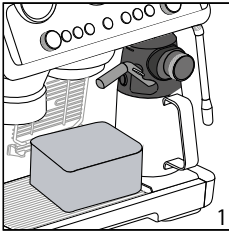

1. Süt kabını makineye takılı halde bırakın (boşaltmanız gerekmez). Süt dağıtım borusunun (D4) altına bir kap yerleştirin.

2. Düğmeyi (D5) "Clean" konumuna çevirin.

3. Temizlik işlemi otomatik olarak başlar ve durur.
Dikkat: Temizlik tamamlandığında düğmeyi köpük ayar konumlarından birine çevirin.

4. Lattecrema öğesini kaldırın ve buzdolabına koyun, ancak aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin:

Art arda hazırlama işlemleri yapmam gerekiyorsa:

- Her sütlü içecek hazırladıktan sonra “süt temizleme” ikaz lambası yanarak sürahinin temizlenmesi gerektiğini bildirir (Clean fonksiyonu). Son hazırlığın ardından süt sürahisini temizliğiyle devam edin.

Hazırlama işlemleri tamamlandığında süt sürahisini boş veya başka tarifleri hazırlamak için yeterli süt yok

- “Clean” fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve şu paragrafta belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin “8.3 Tam Lattecrema temizliği”

Hazırlama işlemleri tamamlandığında kabın içinde hala başka tarifler için yeterli süt var

- “Clean” fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, sürahiyi çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. İçinde süt bulunan sürahiyi buzdolabında en çok 2 gün saklayabilirsiniz, bu süreden sonra tüm bileşenlerin “8.3 Tam Lattecrema temizliği” paragrafında belirtildiği gibi temizlenmesi gerekir.

Dikkat:

Süt sürahisini buzdolabının dışında **30 dakikadan** uzun süre kaldıysa, “8.3 Tam Lattecrema temizliği” paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri sökün ve temizleyin.

Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasında ilgili genel notlar:

- Temizlik yapılmadıysa, süt sürahisini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla “süt temizleme” (B11) ikaz lambası yanar halde kalır. “Clean” fonksiyonunu başlatmak için, bkz. “Her kullanımdan sonra Lattecrema öğesini temizleyin”
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Doğru temizlik elde etmek için CLEAN fonksiyonunun sona ermesini bekleyin. Bu fonksiyon otomatiktir. Uygulanırken durdurulmamalıdır.

Önemli not: Derinlemesine temizlik yapmak için Eco MultiClean ürününün kullanılması tavsiye edilir: Süt proteini ve yağlarını gidererek hijyen sağlar ve bütün makineyi temizlemekte kullanılabilir.

8.1 Sütlü içecekler



İçecek	Tavsiye edilen köpük düğmesi konumu	Yaklaşık miktar (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	MED	150	230
Flat White	MIN	150	230
Süt	MED-MIN	250	330

- Çift dozlu sütlü içecekler:** MAX seviyesini aşmama dikkat ederek, kabın (D8) içine hazırlama işlemi için gereken miktarda sütü dökün. Kaptaki her işaret ≈ 100 ml/ 3,38 fl süte karşılık gelir.
- En iyi sonucu elde etmek için tam yağlı taze süt kullanın.

8.2 Köpük ayar düğmesinin konumları:

CLEAN

Her kullanımdan sonra Lattecrema öğesini temizlemek için

MAX köpük


MED köpük

MIN köpük


INSERT

Köpük ayar düğmesini (D5) çıkarmak veya takmak için


8.3 Tam Lattecrema temizliği

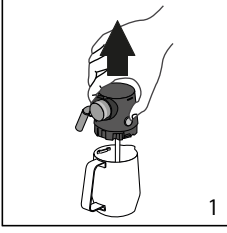

1. Düğmeye (D3) basın ve süt kabının kapağını (D1) kaldırın.

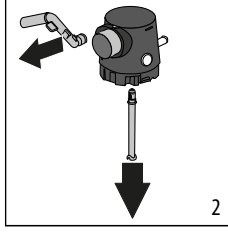


2. Süt dağıtım borusunu (D4) ve daldırma borusunu (D7) çıkarın.

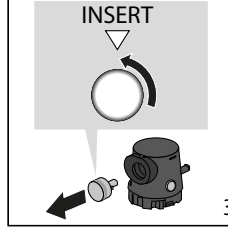


3. Düğmeyi (D5) "Insert" konumuna çevirin ve çıkarın.


4. Aşağıda açıklandığı gibi bulaşık makinesinde (tavsiye edilir) veya elde yıkayın:

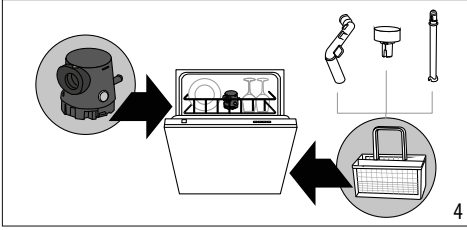

- **Bulaşık makinesinde:** Tüm bileşenleri sıcak (en az 40°C) içme suyuyla durulayın: ardından kapağı dikey konumda bulaşık makinesinin üst sepetine ve çıkarılabilen küçük parçaları (dağıtım borusu, daldırma borusu, düğme) çatal bıçak sepetine koyun. 50°C sıcaklıkta bir program başlatın, ö.r.: Standart Ekonomik.

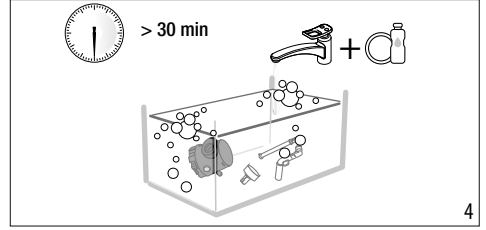


- **Elde:** Görünür artıkların tamamen çıkarıldığından emin olmak için tüm bileşenleri ılık (en az 40°C) içme suyuyla durulayın: suyun deliklerden geçtiğinden emin olun. Tüm bileşenleri (süt kabı dahil) en az 30 dakika bulaşık deterjanlı ılık (en az 40° C) içme suyuna batırın. Tüm bileşenleri ılık içme suyuyla iyice durulayın, başparmağınız ve diğer parmaklarınız arasında teker ovalayın.

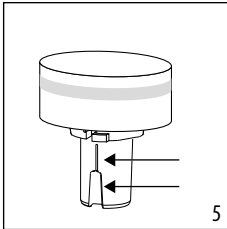


5. Düğmenin alt kısmındaki kanallarda ve girintide süt artıkları kalmadığından emin olun. Gerekirse, bir kürdanla kazıyın.

6. Emme borusu ile çıkış borusunun süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun.
7. Bileşenleri temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
8. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

8. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

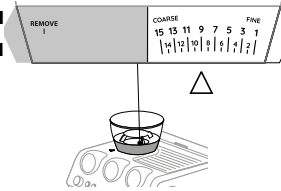
İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
Tüm ikaz lambaları kısa süreliğine yanıp söner	Makinenin açılması	Kendi kendine arıza tespiti
 sabit yanar	Makine ilk defa açılmıştır ve su devresinin doldurulması gerekmektedir	Böl. "2. Cihazın ilk defa çalıştırılması" içinde açıklandığı gibi ilerleyin.
 yanar	Enerji tasarrufu fonksiyonu etkin	Fonksiyonu devre dışı bırakmak istiyorsanız, "9. Ayarlar Menüsü" bölümüne başvurun
 yanar (turuncu)	Kahve çekirdeği haznesi (A1) boştur	Kahve çekirdeği haznesini doldurun
 yanıp söner (turuncu)	Kahve çekilmek istenmiştir ancak kahve çekirdeği haznesi (A1) boştur	Kahve çekirdeği haznesini doldurun
 yanar	Haznedeki (A16) su yetersiz veya su haznesi iyi yerleştirilmemiş	Hazneyi doldurun veya hazneyi çıkarıp doğru şekilde geri takın
 yanıp söner	Bir içecek hazırlamak istenmiştir ancak su haznesi (A16) boştur	Hazneyi doldurun
 yanar (kırmızı)	Genel alarm	Teknik servis merkezine başvurun
 yanar (turuncu)	Kahve çıkışı (A8) temiz olmalıdır	
 yanar (kırmızı)	Kahve çekirdeği haznesinin (A3) tabanında seçim düğmesi doğru konumda değil (veya doğru aralık dışında) (aşağıdaki görsele bakın)	Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak, seçim düğmesini inceden kalına kadar 15 seviye içinde ayarlayın: - Kahve değirmenini daima çekim sırasında ayarlayın - Her seferinde bir kademe ayarlayın ve ayarı değiştirmeden önce en az 5 kahve yapın
	Kahve çekirdeği haznesi (A1) tam takılı madı: Güvenlik donanımı müdahalede bulunur	Kahve çekirdeği haznesinin tam olarak takıldığından ve kilitlendiğinden emin olun (bkz. Şek. 5 - Par. "11.6 Kahve çekirdeği haznesi yuvasının temizlenmesi")
ARALIK dışı doğru  ARALık doğru		
...→		

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 yanıp söner (kırmızı)	Çekim başlatıldı ancak seçim düğmesinin (A3) ayarı doğru değil (veya doğru aralık dışında) (yukarıdaki görsele bakın)	Aşağıdaki göz önünde bulundurarak, ayarlayıcıyı inceden kalına kadar 15 seviye içinde ayarlayın: - Kahve değirmenini daima çekim sırasında ayarlayın - Her seferinde bir kademe ayarlayın ve ayarı değiştirmeden önce en az 5 kahve yapın
	Çekim başlatıldı ancak kahve çekirdeği haznesi (A1) doğru takılmadı: Güvenlik donanımı müdahalede bulunur ve makine durur	Kahve çekirdeği haznesinin tam olarak takıldığından ve kilitletiğinden emin olun (bkz. Şek. 5 - Par. "11.6 Kahve çekirdeği haznesi yuvasının temizlenmesi")
 yanar (kırmızı)	Her kullanımdan sonra Lattecrema öğesini temizleyin	Tüm sütlü içecekleri hazırladıktan sonra, (D5) düğmesini Clean konumuna çevirerek otomatik temizlik yapın
 yanar	Cihaz açık ve artık kullanıma hazır	Cihaz buhar dağıtımı yapmak için gereken sıcaklığa ulaşmıştır. Dağıtıma geçmek için buhar düğmesini çevirin (A5)
 yanıp söner	Cihaz açık ve enerji tasarrufu fonksiyonu etkin: Buhar düğmesi (A5) buhar dağıtımı konumunda	İkaz lambası yanıp sönererek cihazın buhar dağıtımı için hazırlanmakta olduğunu bildirir: Cihaz gereken sıcaklığa ulaştığında dağıtım başlar
	Cihaz buhar dağıtımının için hazırdır	İkaz lambası sabit yandığında cihaz buhar dağıtımı için gereken sıcaklığa ulaşmıştır
	Cihaz buhar dağıtımı yapmaktadır	
 yanar (turuncu)	Kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: "13. Kireç çözme"
 yanıp söner (turuncu)	Cihaz kireç çözme işlemi yapıyor	"13. Kireç çözme" Bölümünde açıklandığı gibi işlemi tamamlayarak devam edin: Kireç çözme işlemi sırasında ikaz lambası beyaz renk alır
 yanar (beyaz)	Kireç çözme durulama çevrimiyle devam etmek gerekir	
 yanıp söner (beyaz)	Kireç çözme durulama işlemi yapılıyor	
 yanıp söner (beyaz)	Sıcak durulama (active rinse) işlemi yapılıyor	
 yanıp söner (mavi)	Soğuk durulama (active rinse) işlemi yapılıyor	
...→		

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 yanıp söner	Su yumuşatma filtresi varsa, devreye hava kabarcığı girmiş, dağıtımı engelliyor olabilir	 ikaz lambasının bulunduğu yerdeki (B7) tuşuna basın: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor	Filtre tutucu başlığı (C1) çıkarın ve kusursuz dozu elde etmek için işlemleri tekrarlayın (bkz. "3.1 Dozun ayarlanması" ve "3.2 Kusursuz doz").
	Kahve filtresi tıkalı	Filtreleri akan su altında durulayın veya durulama tuşuna (B6) basarak durulama yapın.
	Hazne (A16) kötü yerleştirilmiş ve ilgili valfler açık değildir	Valfleri açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: "13. Kireç çözme"
 yanıp söner	Kahve değirmeninin hunisi tıkalı	"11.9 "Smart tamping station" temizliği" paragrafını da açıklandığı gibi temizleyin. Sorun devam ederse, huniye kapaktan (A20) erişin ve yuvarlak fırçayı (C10) kullanarak tıkanıklığı giderin
		Kullanılan kahve filtresinin seçilen fincan sayısına uygun olduğundan emin olun
		(B1) düğmesini çevirerek kahve dozunu azaltın

9. AYARLAR MENÜSÜ

1. Menüye girin: İkaz lambaları değişene kadar düğmelere aynı anda 3 saniye süresince basın:

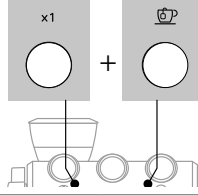





2. Ayarı seçin: Kontrol edilecek ve/veya değiştirilecek ayara karşılık gelen içeceği seçin




İçecek	İlgili ayar	Nasıl açılacağı ve düzenleneceği	Ekrandaki karşılığı (B18)
Espresso	Kahve değirmeninin ek ayarı <i>Değirmendeki yıpranmayı telafi etmek için ekstra çekim süresini etkinleştirir (bkz. "Verimli kahve çekme")</i>	Erişmek için ögesine basın, düzenlemek için tekrar basın	= SÖNER = YANAR
Americano	Su sertliği	Erişmek için ögesine basın, su sertliği testindeki karelere karşılık gelen sayıyı görüntüleyene kadar tekrar basın	
Coffee	Otomatik kapanma	Erişmek için ögesine basın, düzenlemek için tekrar basın	= 5 dakika = 90 dakika = 180 dakika
Flat White	Enerji tasarrufu	Erişmek için ögesine basın, düzenlemek için tekrar basın	= SÖNER = YANAR
Latte	Sesli uyarı	Erişmek için ögesine basın, düzenlemek için tekrar basın	= SÖNER = YANAR
Cappuccino	Fabrika değerlerine sıfırlama	OK tuşunu 5 saniye süresince basılı tutun	--
Espresso Cool Cold Brew	İstatistikler	OK ögesine basın	Bkz. Böl. "Statistics (İstatistikler)"

3. **OK (B5)** ögesine basarak yeni ayarları kaydedin (30 saniye atıl beledikten sonra makine ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar).

10. İÇECEK MİKTARLARINI KİŞİSELLEŞTİRME

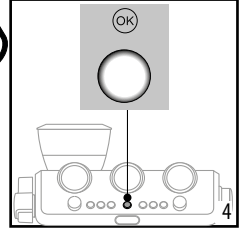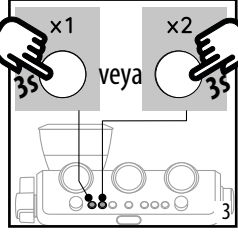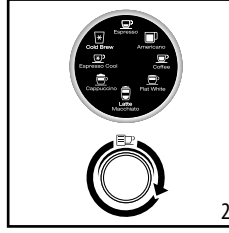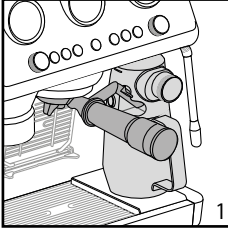

1. Makineyi istediğiniz içeceğin dağıtımını yapacağı şekilde hazırlayın. Kusursuz dozu hazırlayın ("3.1 Dozun ayarlanması" ve "3.2 "Kusursuz doz") filtre tutucuyu (C1) kahve çıkışına (A8) takın: Bir sütlü içeceği kişiselleştirmek için, Lattecrema sürhisini takmaya hazırlayın.
2. Programı yapılacak içeceği seçmek için düğmeyi (B9) çevirin.
3. "1x" (B2) veya "2x" (B3) ögesiB ne basıp, içeceklerle ilgili lamba yanıp sönerek makinenin programlama moduna girdiğini onaylayana kadar en az 3 saniye süresince basılı tutun.
4. Dağıtımı başlatmak için OK (B5) tuşuna basın. OK tuşuyla ilgili ikaz lambası yanıp sön.

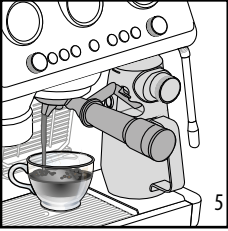

5. İsteddiğiniz miktarı elde ettiğinizde, OK tuşuna basın. İçecek başka bir malzemenin dağıtımının yapılmasını gerektiriyorsa, bu malzemenin dağıtımını yapmaya başlayın: istediğiniz miktarı elde ettiğinizde, OK tuşuna basın.

Önemli not:

- Kahveli içecekleri programlayabilirsiniz ancak buhar ve sıcak su dağıtımını programlayamazsınız.
- Programlama içeceklerin miktarlarını değiştirir, çekilen kahvenin miktarını değiştirmez.
- Bir programlı içecek seçildiğinde, ilgili simge kısa süreliğine yanıp sön.
- 30 saniye atıl kaldıktan sonra makine programlama modundan otomatik çıkar.
- **My LatteArt** programlanamaz.

Kahve tarifi	Standart miktar (ml)	Programlanabilen miktar (ml)
Espresso	≈ 35	≈ 15 ila ≈ 90 arası
Espresso X2	≈ 70	≈ 30 ila ≈ 180 arası
Coffee	≈ 80	≈ 50 ila ≈ 120 arası
Coffee X2	≈ 160	≈ 120 ila ≈ 240 arası
Americano	≈ 120	• espresso: ≈ 15 ila ≈ 90 arası • su: ≈ 25 ila ≈ 120 arası

Kahve tarifi	Standart miktar (ml)	Programlanabilen miktar (ml)
Americano X2	≈ 240	• espresso: ≈ 30 ila ≈ 180 arası • su: ≈ 50 ila 240 arası
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	≈ 90 ila ≈ 130 arası
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6,08	≈ 160 ila ≈ 220 arası
Espresso Cool	≈ 40 / 1,35	≈ 30 ila ≈ 50 arası
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2,70	≈ 60 ila ≈ 110 arası


11. TEMİZLİK VE BAKIM

Dikkat!


- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.
- Bir haftadan uzun süre kullanılmadan kalacağı zaman, makineyi kullanmadan önce durulama yapılması tavsiye edilir.

Tehlike!

- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihazın dış kısımlarında herhangi bir temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

					
	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN 	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓


11.1 Damlatma tepsisinin temizlenmesi

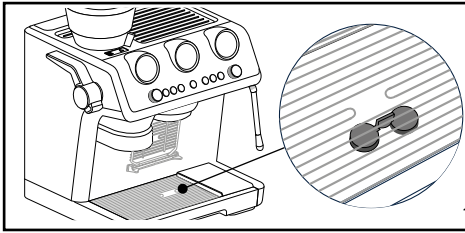

1. Damlatma tepsisinde toplanan su seviyesini gösteren bir göstergesi (A13) bulunur. Suyun taşarak cihaza veya civar alana zarar vermesini önlemek için bu göstergesi izgaradan (A10) çıkarmadan önce damlatma tepsisinin (A12) boşaltılıp temizlenmesi gerekir.

11.2 Espresso fincanlarına yönelik izgarayı temizleme



1. Soldan çekip, desteğinden çıkarak izgarayı (A9) çıkarın. Desteği bir bezle temizleyin ve izgarayı yıkayın (bulaşık makinesinde yıkanabilir).
2. Izgarayı desteğin üzerine sağdan takın, ardından doğru şekilde yerleşene kadar itin.

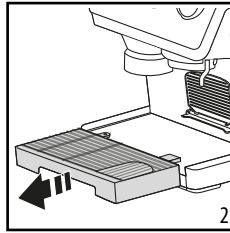

2. Damlatma tepsisini çıkarın.

3. Izgaraları (A9) ve seviye göstergesini (A13) çıkarın, suyu boşaltın ve tüm bileşenleri bir bezle temizledikten sonra, damlatma tepsisini yeniden takın. Tüm bileşenleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.

4. Damlatma tepsisini geri takın.

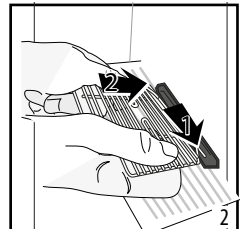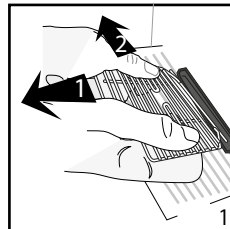


11.3 Kahve filtrelerinin (C2) ve (C3) temizlenmesi

Filtreler daima sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizlenmeli, her türlü kahve artığı giderilmelidir.


Filtreleri akan suda bolca durulayın veya Active Rinse (B6) durulama özelliğini kullanın.

11.4 "Espresso Cool" filtrelerin (C4) ve (C5) temizlenmesi

Bu filtreler, bu içecek hazırlanırken en uygun sonucu elde etmek için geliştirilmiştir. Filtreler daima sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizlenmeli, her türlü kahve artığı giderilmelidir.

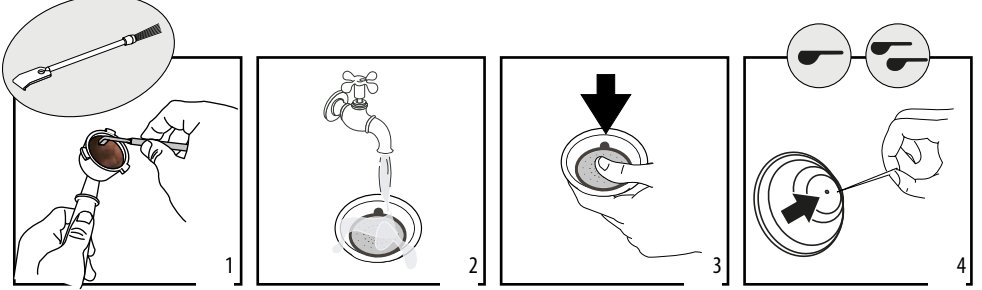

1. Kullandıktan sonra bitmiş dozu gidermek için kazıyıcı (C10) kullanın.
2. Filtreleri akan suda temizleyin ve bolca durulayın.
3. Filtrenin delik tabanına bastırarak yuvasına doğru şekilde oturduğundan emin olun.
4. Alt delikteki tüm artıkların giderildiğinden emin olun. Hala kirliyse ve her koşulda en azından ayda bir, filtreleri tamamen temizleyin:

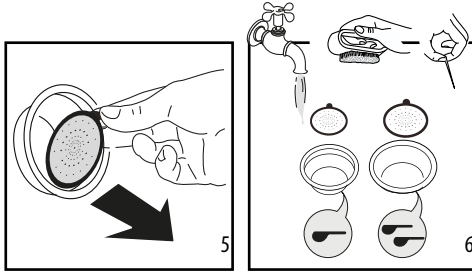


5. Tırnağı çekerek delikli filtreyi çıkarın.
6. Filtreleri akan suda durulayın.

7. Deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Gerekirse, bir iğneyle temizleyin.
8. Tüm bileşenleri bir bezle kurulayın.
9. Delikli filtreyi yuvasına yerleştirin ve sonuna kadar bastırın.


11.5 Kahve çıkışı temizleme

İkaz lambası  (turuncu) (B12) yandığında kahve devresini temizlemek gerekir. Temizlik işlemine geçmeden önce temizlik için gereken tabletleri almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Delonghi.com adresini ziyaret edin.

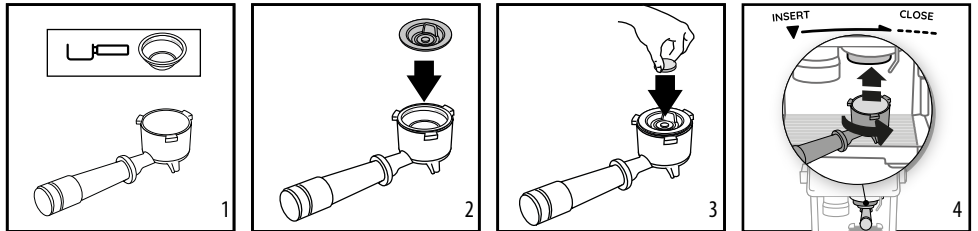


1. 1 fincan filtresini (C2) filtre tutucuya (C1) yerleştirin.
2. Aksesuarı (C13) filtrenin üzerine koyun ve sonuna kadar bastırın.
3. Tableti aksesuarın ortasına yerleştirin.
4. Filtre tutucu başlığı kahve çıkışına (A8) takın.

Kahve çıkışı temizleme

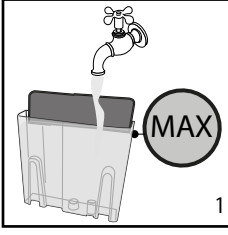

1. Su haznesini (A16) doldurun. Damlatma tepsisinin (A12) boş olduğundan emin olun.

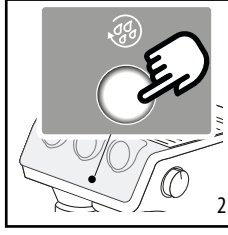


2. İlgili ikaz lambası (beyaz) yanıp sönmeye başlayana kadar (B6) tuşunu basılı tutun. Birkaç dakika sonra temizlik kendiliğinden sona erer.

- Filtre tutucu (C1) ile temizlik aksesuarını (C13) çıkarın.
- Filtre tutucuyu (C1) ve filtreyi akan suda yıkayın.
- Filtre tutucuyu (C1) geri takın ve (B6) tuşuna basarak durulama işlemi yapın: Filtre tutucu başlığın altına bir kap yerleştirmeniz tavsiye edilir.
- Damlatma tepsisini (A12) çıkarıp, boşaltın.


Önemli not:

Bu prosedür (B6) tuşuna birkaç saniye basılarak başlatılır. İşlemi iptal etmek için, aynı tuşa 10 saniye süresince basın.


11.6 Kahve çekirdeği haznesi yuvasının temizlenmesi

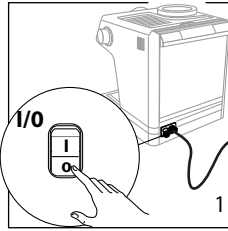


1. Makineyi kapatın.

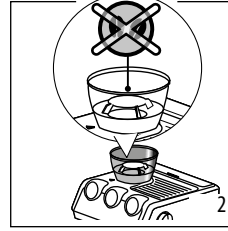


2. Kahve çekirdeği haznesinin (A1) boş olduğundan emin olun. Gerekirse, tamamen boşalana kadar çekirdeksiz çekim işlemi yapın.

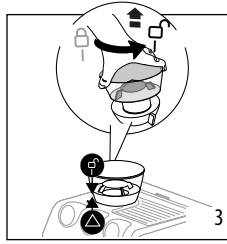


3. Çekirdek kahve kabını saat yönünün tersine çevirip, ayırarak makineden çıkarın.

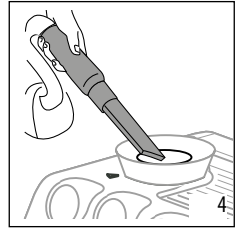

4. Kahve çekirdeği artıklarını bir elektrikli süpürgeyle giderin.

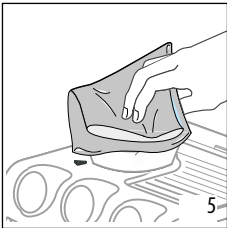

5. Yuvayı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

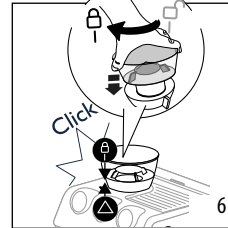


6. Kahve çekirdeği kabını geri takın. ▲ oku simgesiyle hizalandığında ve bir "tık" sesi duyulduğunda hazne doğru şekilde takılmıştır.


11.7 Öğütücülerin temizlenmesi

Kahve çekirdeği haznesini (A1) temizlerken, hazne yuvasını ve üst öğütücüyü nemli bir bezle temizleyin. Öğütücülerini çıkarmak ve değiştirmek için bir servis merkezine başvurun.


Kahve makinesi yabancı bir cisimle bloke olduğunda öğütücü çıkarılabilir. Bunu yapmanız gerekirse, kahve çekirdeği haznesini çıkarıp aşağıdaki gibi ilerleyin:

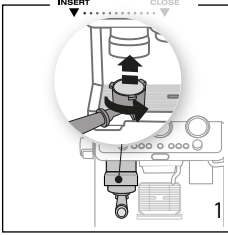


1. Filtre tutucu başlığı (C1) takın ve kahve kanalı boşaltmak için "boşta" kahve çekme işlemi yapın.

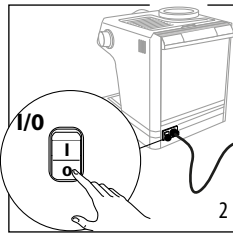


2. Cihazı kapatın.

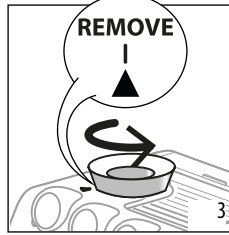


3. Çekim derecesi ayarlama düğmesini (A3) sonuna kadar saat yönünün tersine çevirerek "REMOVE" konumuna getirin

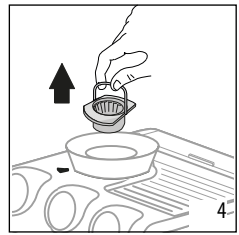


4. Özel tutamağından tutarak değirmenin üst kısmını çıkarın

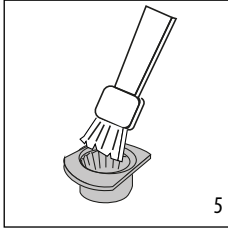

5. Değirmeni bir fırçayla (dahil değildir) temizleyin ve elektrikli süpürgeyle kahve artıklarını çekin.

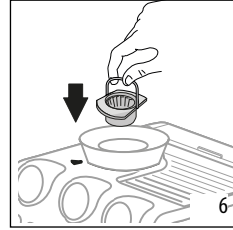

6. Değirmeni yuvasına yerleştirin.

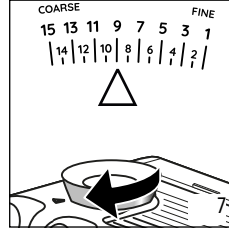

7. İstenen çekim derecesini seçerek regülatörü çevirin.

Tutma yerinden çekerek öğütücünün düzgün takıldığını kontrol edin: Öğütücü hareket etmiyorsa, düzgün takılmıştır.

Verimli kahve çekme

Öğütücüler zaman içinde aşınırlar. Bundan dolayı zaman geçtikçe kusursuz dozu elde etmek için düğmeyi (B1) daha yüksek sayılara doğru çevirmek gerekir. 30 ila 40 arasında bir ayardayken ekstra çekim aralığını ayarlama zamanı gelmiş demektir (bkz. Bölüm "9. Ayarlar Menüsü" - "Kahve değirmeninin ek ayarı").

Çekilmiş kahve miktarı azalmaya devam ediyorsa, öğütücülerini değiştirmek için bir teknik servis merkezine başvurun: Ayarlar menüsüne girerek ve kahve değirmeninin ek ayarının birinci aralığını seçerek kahve değirmenini yeniden ayarlayın. Ardından, göstergede (B18) 1 rakamı (MIN seviyeye karşılık gelir) görüntülenene kadar miktar ayar düğmesini (B1) çevirin ve dozu ilk kullanımda olduğu gibi ayarlayın (bkz. "3.2 "Kusursuz doz"").


11.8 Öğütücülerin değiştirilmesi

Çekilmiş kahve miktarı azalmaya devam ediyorsa, öğütücülerini değiştirmek için bir teknik servis merkezine başvurun: Ardından ayarlar menüsüne ("9. Ayarlar Menüsü") girerek ve kahve değirmeninin ek ayarının birinci aralığını seçerek kahve değirmenini yeniden ayarlayın. Ardından, göstergede (B18) 1 rakamı (MIN seviyeye karşılık gelir) görüntülenene kadar miktar ayar düğmesini (B1) çevirin ve dozu ilk kullanımda olduğu gibi ayarlayın (bkz. "3.2 "Kusursuz doz"").

11.9 “Smart tamping station”

temizliđi

1. Takma bölgesini fırçayla temizleyin
2. Kolu (A21) sonuna kadar çekin ve presi fırçayla temizleyin. Ardından kolu bırakın.
3. Yuvarlak fırçayı (C10) kullanarak kahve oluđunu temizleyin.

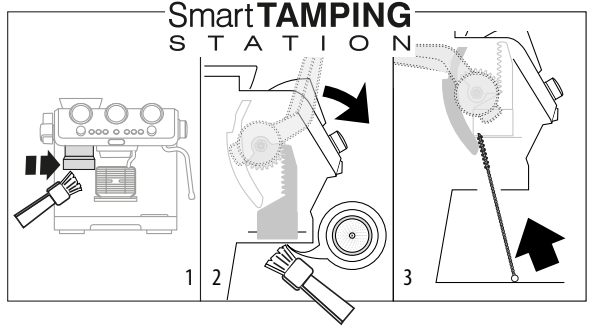

11.10 Su haznesi

Su haznesini (A16) düzenli aralıklarla (yaklaşık ayda bir kez) temizleyin.

1. Su haznesini çıkarın ve içme suyuyla durulayın.
2. Su haznesini boşaltın ve gerektiğinde aşındırıcı olmayan, temiz bir bez kullanarak sıcak suyla (yaklaşık 40°C/104°F) temizleyin. Akan suda iyice durulayın.
3. Hazneyi MAX ile işaretli seviyeye kadar içme soğuk suyla doldurun ve makineye geri takın.

Önemli Not:

3 gün kullanılmadığında hazneyi yukarıda açıklandığı gibi temizleyin.




11.11 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

Makine 3-4 gün kullanılmadan kaldığında, aşağıda belirtildiğı gibi sıcak suyla 3 durulama yapılması şiddetle tavsiye edilir:

1. Kahve çıkışının (A8) altına bir kap yerleştirin.
2. OK (B5) ikaz lambasının beyaz (sıcak durulamaya hazır) olduğundan emin olun: aksi takdirde, özel düğmeyle (B9) sıcak kahve içeceği seçin
3.  tuşuna basın: durulama işlemi kendiliğinden kesilir.
4. Bunu 2 kez daha tekrarlayın.

12. SU SERTLİĞİ

Su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra (B8) kireç çözme ikaz lambası yanar. İstenmesi halinde mad kinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

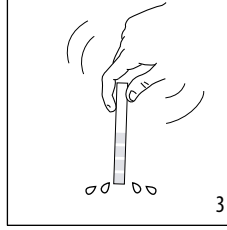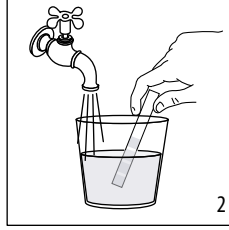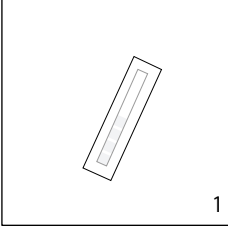

1. Ürünle birlikte gelen "TOTAL HARDNESS TEST" adlı su sertliği ölçme şeridini (C6) ambalajından çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin.
4. Yaklaşık bir dakika sonra suyun sertliğine göre 1, 2, 3 veya 4 kırmızı renkli kare oluşur. Her kare bir seviyeye karşılık gelir
5. Böl. "9. Ayarlar Menü"de belirtildiği gibi makineyi ayarlayın.


Su sertliği testinin sonucu	Seviye (göstergede görüntülenir) (B18)
	0 saf su
	1 yumuşak su
	2 orta sertlikte su
	3 sert su
	4 çok sert su

13. KİREÇ ÇÖZME

20
DAKİKA







EcoDecalk
mini
100 ml C°/3,40 fl.oz.

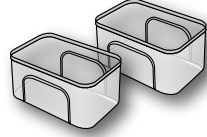

2L

Önemli not:

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaşın.

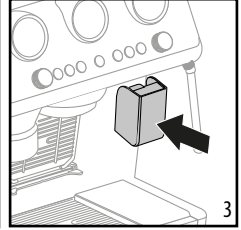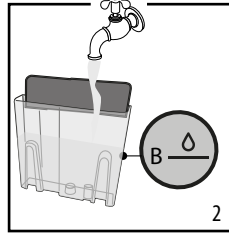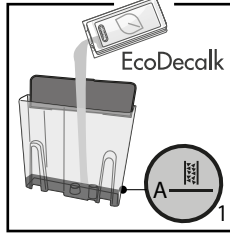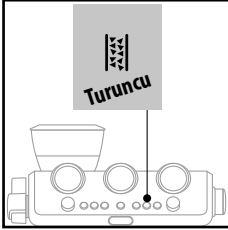

Turuncu (B8) ikaz lambası (turuncu) yandıgında kireç çözme işlemini yapın.




Önemli not:

- Kireç çözme işlemini erkene almak için, tuşa 3 saniye süresince basın (Şek. 5).
- Kireç çözme çevrimi kazara başlatıldıysa, tuşa 10 saniye süresince basın (Şek. 5); durulama çevrimi artık kesilemez (9. maddenin itibaren).

1. (TAKILMIŞSA, SU YU-MUŞATMA FİLTRESİNİ ÇIKARIN). Hazneye basılmış olan **A** seviyesine (yaklaşık 100ml'ye karşılık gelir) kadar kireç çözücü dökün.

2. **B** seviyesine kadar su (1 litre) ekleyin. Ardından su haznesini geri makineye yerleştirin.

3. Aksesuarı (C8) LatteCrea System (A7) konektörüne bağlayın.

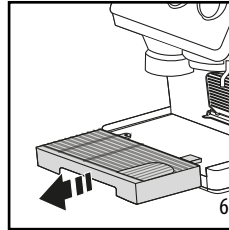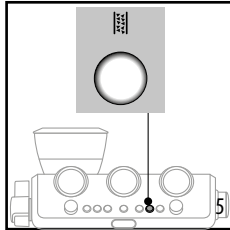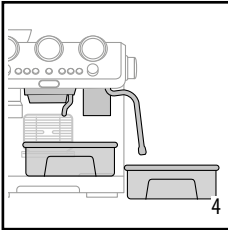

4. Filtre tutucunun takılı olmadığından emin olun ve kahve ile sıcak su dağıtıcıları ile buhar dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin.

5. İlgili ikaz lambası yanıp sönmeye başlayana kadar **tuşunu** basılı tutun.


6. Damlatma tepsisini çıkarıp boşaltın, ardından geri takın.

7. Kireç çözme programı başlatılır ve kireç çözücü sıvı dağıtıcılardan dışarı çıkar. Kireç çözme programı başlar kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için hazne boşalana kadar otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.


Sonraki sayfaya bakın

KİREÇ ÇÖZME


Dağıtım durur ve  ikaz lambası beyaz renk alır. Bu durumda bir durulama çevrimi yapmak gerekir:

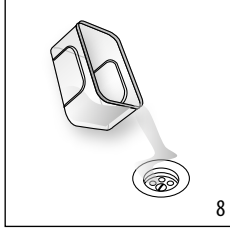

8. Kireç çözücü sıvıyı toplamak için kullanılan kabı boşaltıp, dağıtıcıların altına geri yerleştirin.

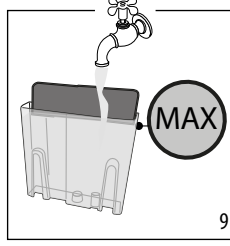


9. Su haznesini çıkarın, içinde kalmış olabilecek kireç çözücü çözeltiyi boşaltın, akan suyla durulayın ve MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun. Ardından hazneyi yuvasına geri takın.

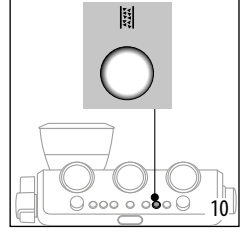


10.İlgili ikaz lambası yanıp sönmeye başlayana kadar  tuşunu basılı tutun: durulama başlatılır.

- 11.Durulama tamamlandığında, dağıtım durur ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.
12.Durulama suyu toplama kaplarını boşaltın.

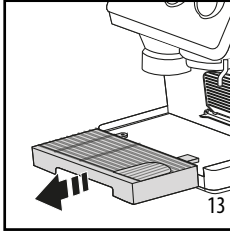

13.Damlatma tepsisini çıkarıp boşaltın ve geri yerine takın.

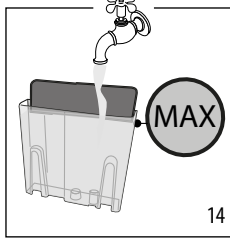


14.Hazneyi çıkarıp taze suyla doldurun ve geri yerine takın.

Artık cihaz artık kullanıma hazırdır.

14. ÇALIŞMAYAN BİR ŞEY VARSA

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Damlatma haznesinde su vardır (A12)	Makinenin iç devrelerinin normal çalışmasının bir parçasıdır	Damlatma tepsisini düzenli olarak boşaltın ve temizleyin
Espresso kahve çıkmıyor	Haznedeki su yok (A16)	Hazneyi doldurun
	 ikaz lambası yanarak kahve devresinin veya buhar devresinin boş olduğunu bildirir	Devreyi doldurmak için ikaz lambasının  bulunduğu yerdeki tuşa basın
	Filtre tıkanmış	Filtreleri akan su altında durulayın veya ilgili tuşa basarak durulama tuşu (B6)
	Hazne kötü yerleştirilmiş ve altındaki vanalar açık değil	Altındaki vanaları açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: “13. Kireç çözme”
	Kahve çok ince çekiliyor	Dozu ve çekimi ayarlayın
Filtre tutucu cihaza takılmamış	Çekilen kahve preslenmemiştir veya miktarı çok fazladır	Çekme işlemi farklı ayarlarla tekrarlayın. Doz miktarını azaltın: Filtrenin (1 veya 2 fincan) çekilecek doza göre doğru olduğundan emin olun (1x veya 2x tuşu)
Espresso kahve delikler yerine filtre tutucunun kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu kötü yerleştirilmiş	Filtre tutucuyu doğru şekilde takın ve sonuna kadar kuvvetli bir şekilde çevirin
	Kahve dağıtıcısının contası elastik özelliğini yitirmiş veya kirlidir	Bir Servis Merkezinde kahve dağıtıcısının contasını değiştirin
	Filtre tıkanmış	Filtreleri akan su altında durulayın veya ilgili tuşa (B5) basarak durulama yapın.
Kahve kreması açık renkli (uçtan hızlı bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gereklidir	Kahve kılavuzu bilgilerine başvurun
Kahve kreması koyu renkli (uçtan yavaş bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gereklidir	Kahve kılavuzu bilgilerine başvurun
LatteCrema System ile cappuccino yapıldığında köpük oluşmuyor	Süt yeterince soğuk değil	Daima buzdolabı soğukluğunda süt kullanın
	(D5) düğmesi doğru konumda değildir	Düğmeyi kontrol edip doğru konuma çevirin ( en çok köpük;  orta köpük;  en az köpük)
	LatteCrema kirli	Şu paragrafta gösterildiği gibi temizlik yapın: “8.3 Tam Lattecrema temizliği”
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: “13. Kireç çözme”
...→		

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Kireç çözme işleminin sonunda cihazda yeniden durulama yapılması gerekir	Durulama çevrimi sırasında hazne MAX seviyesine kadar doldurulmaz	Böl. "13. Kireç çözme" (8). maddeden itibaren durulama çevrimini tamamlayın
Cihaz kahve çekmiyor	Kahve değirmeninde yabancı bir cisim vardır	Par."11.7 Öğütücülerin temizlenmesi" içinde belirtildiği gibi değirmenin temizliğini yapın, çıkarmadan önce tüm çekirdeklerin kahve çekirdeği haznesinden (A1) alındığından emin olun. Öğütücüyü geri takmadan önce yuvasındaki tüm artıkları elektrikli süpürgeyle iyice çekin
	Kahve çekirdeği haznesi doğru konumda değildir	▲ oku  simgesiyle hizalandığında ve bir "tık" sesi duyulduğunda hazne doğru şekilde takılmıştır.
Kahve kalitesini değiştirmek istiyorsanız	Makinede bulunan tüm kahve çekirdeklerinin giderilmesi gerekir	- Kahve çekirdeği haznesini boşaltın (boşta çekme işlemleri yaparak veya kalan kahve çekirdeklerini elektrikli süpürgeyle çekerek) - Filtre tutucu başlığı takın ve kahve kanalının serbest kalmasını sağlamak için "boşta" çekme işlemi yapın: Ardından filtre tutucuyu kahve değirmeni çıkışına takarak INSERT yazısıyla hizalayın ve başlığı sağa doğru çevirin. Başlık CLOSE konumuna ulaştığında çekme işlemi başlar ve otomatik olarak durur. Filtre boş kalana kadar tekrarlayın - Hazneye yeni bir tür çekirdek kahve koyun - Kahve çekme işlemi "kusursuz doz" seviyesine ulaşmazsa, ilk kullanımda olduğu gibi hareket edin
...→		

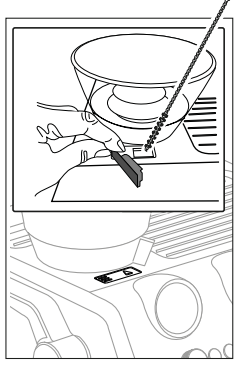SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Kahve çekme işleminden sonra kahve filtresi boş	Kahve değirmeninin kahve kızıağı tıkalı	Şu paragrafta belirtildiği gibi hareket edin: "11.9 "Smart tamping station" temizliği". Sorun devam ederse, özel kapağı (A19) açarak kızıağı ulaşın ve yuvarlak fırçayı kullanarak serbest kalmasını sağlayın 
Kahve çekme işleminden sonra filtredeki toz halde kahve çok fazla		
Kahve çekme işleminden sonra filtredeki çekilmiş kahve "kusursuz doz seviyesine ulaşmıyor	"Smart Tamping Station" temizlik gerektiriyor	Şu paragrafta belirtildiği gibi hareket edin: "11.9 "Smart tamping station" temizliği", ardından çekme işlemini tekrarlayın
	Çekilmiş kahve miktarının ayarlanması gerekli	""Kusursuz doz"" paragrafındaki talimatları izleyerek özel düğmeyle (B1) miktarı ayarlayın. Kadran ve düğme zaten Max konumundaysa, Böl. "9. Ayarlar Menüsü"- "Kahve değirmeninin ek ayarı" içinde belirtildiği gibi ilerleyin. Sorun devam ederse, çekim bıçaklarını değiştirin (bkz. Par. "11.8 Öğütücülerin değiştirilmesi")
	Öğütücüler zaman içinde yıpranır	Öğütücülerini değiştirin, bkz. par. "11.8 Öğütücülerin değiştirilmesi"

15. STATİSTİCS (İSTATİSTİKLER)

Makinenin istatistik bilgileri servis müdahalesi gerektiğinde yararlıdır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- "x1" (B2) ve  (B7) tuşlarına aynı anda 3 saniye süresince basarak menüye girin.
- Düğmeyi (B9) çevirerek  veya  seçimini yapın.
- "OK" (B5) ögesine basın.
- Ayarlar menüsüne girdikten sonra, seçim düğmesini (B9) aşağıdaki tabloda gösterilenlere göre çevirerek istediğiniz bilgileri seçin:

Ayar düğmesi konumu	Sayaç
 Espresso	Sıcak içeceklerin toplam sayısı
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Buhar dağıtımı toplam sayısı
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Soğuk içeceklerin toplam sayısı
 Cold Brew	Kireç çözme işlemleri toplam sayısı

- İstatistik verilerini okumak için x1, x2, , OK,  öğelerine karşılık gelen ikaz lambalarını kontrol edin.

Kontrol panelindeki ikaz lambaları	İçecek sayısı	Kireç çözme işlemi sayısı
x1  x2   OK  	100'e kadar	1'e kadar
x1  x2   OK  	Aralık 100 - 1000	Aralık 2 - 10
x1  x2   OK  	Aralık 1000 - 3000	Aralık 10 - 30
x1  x2   OK  	Aralık 3000 - 6000	Aralık 30 - 60
x1  x2   OK  	Aralık 6000 - 11000	Aralık 60 - 110
x1  x2   OK  	11000 üzeri	110 üzeri

- 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında cihaz ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz
Güç:	1600W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	2.5 l
Ebatlar UxGxY:	360x365x470 mm
Ağırlık:	16 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9252_01_1024