



Kullanım için talimatlar

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DeLonghi

İçindekiler

1	BİLEŞENLERİN AÇIKLAMASI	6
1.1	Makinenin açıklaması	6
1.2	Panelin ve ana sayfanın açıklaması	8
1.3	Aksesuarların tanımı*	9
1.4	Süt sürahisinin açıklaması	10
2	MAKİNEİN İLK KULLANIMI	11
2.1	İlk çalıştırma işlemi	11
2.2	Su sertliğinin kontrolü	12
2.3	Su sertliğini ayarlayın	13
2.4	Su filtresinin takılması	13
2.5	Makinenin fonksiyonlarının tanıtımı	14
3	MAKİNEİN NASIL KULLANILACAĞI	15
3.1	Açma ve kapatma	15
3.1.1	Açma 	15
3.1.2	Kapatma	15
3.1.3	Uzun süre boyunca kapatma	16
3.2	Ana sayfa ve dış tuşlar	17
3.2.1	Ana sayfanın tanıtımı	17
3.2.1.1	İçecek rulosunda gezinme	17
3.2.1.2	Üst sekmeler (İçecekler, Bean Adapt ve Coffee Routine)	17
3.2.1.3	Çalışma ayarları, bildirimleri ve ikaz lambaları	18
3.2.1.4	Saat	18
3.2.1.5	Profil simgesi ve arka plan	18
3.2.2	Dış tuşlar	20
3.2.2.1	On/Off	20
3.2.2.2	Sıcak	20
3.2.2.3	Soğuk	20
3.2.2.4	Profiller	21
3.3	Bağlantı Özellikleri	22
3.3.1	Wi-Fi bağlantısını etkinleştirme 	22
3.3.2	Wi-Fi bağlantısının sıfırlanması	22
3.3.3	Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakma	22
3.3.4	Uygulamayı indirin	23


4	İÇECEKLER	24
4.1	Sıcak kahve içecekleri ☺	24
4.1.1	Sıcak kahve içecekleri için doğrudan seçim	25
4.1.2	Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi	25
4.1.3	Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma	26
4.1.4	Kahve sürahisi	28
4.2	Soğuk kahve içecekleri (Cold Brew ve Over Ice) ☺	30
4.2.1	(Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içeceklerinin doğrudan seçimi	30
4.2.2	Soğuk kahve içeceklerinin (Cold Brew ve Over Ice) kişiselleştirilmesi	31
4.2.3	Soğuk kahve içeceklerinde (yalnızca Over Ice) çekilmiş kahve kullanımı	33
4.2.4	Cold Brew Sürahi	34
4.3	Sütlü sıcak içecekler ☺	36
4.3.1	"Latte Crema Hot" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?	36
4.3.2	"Latte Crema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması	37
4.3.3	"Latte Crema Hot" sürahisinin köpüğünün ayarlanması	37
4.3.4	Sütlü sıcak içeceklerin doğrudan seçilmesi	38
4.3.5	Sütlü sıcak içeceklerin kişiselleştirilmesi	39
4.3.6	Sütlü sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma	41
4.4	Sütlü soğuk içecekler ☺	43
4.4.1	"Latte Crema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?	43
4.4.2	"Latte Crema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması	44
4.4.3	"Latte Crema Cool" sürahisinin köpüğünün ayarlanması	45
4.4.4	Sütlü soğuk içeceklerin doğrudan seçilmesi	45
4.4.5	Sütlü soğuk içeceklerin kişiselleştirilmesi	46
4.4.6	Sütlü soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma	48
4.5	Sıcak su dağıtımı	49
4.6	Çay fonksiyonu	50
4.7	Kusursuz kahve için tavsiyeler	51
4.8	Ek fonksiyonlar	52
4.8.1	Extra shot	52
4.8.2	To go ☺	53
4.8.3	Bean Adapt teknolojisi ☺	56
4.8.4	"My" Fonksiyonu ☺	57
4.8.5	Coffee Routine ☺	59

5	MAKİNE AYARLARI 	60
5.1	Ayarlarda nasıl gezinileceği	60
5.2	Kireç Çözme	60
5.3	Su filtresi	60
5.4	Makinenin temizliği	61
5.5	Durulama	61
5.6	Sürahi temizliği	61
5.7	Devreyi boşalt	62
5.8	Otomatik kapanma	62
5.9	Sesli sinyal	63
5.10	Enerji tasarrufu	63
5.11	Diller	63
5.12	Kahve sıcaklığı	64
5.13	Çekim ayarları	64
5.14	Su sertliği	65
5.15	Fabrika değerleri	66
5.16	Destek (kare kod)	66
5.17	Sürahiyle ilgili tavsiyeler	66
5.18	Yaratıcı Tarifler	67
5.19	İstatistik	67
5.20	Daha fazla bilgi	67
6	TEMİZLİK VE BAKIM 	68
6.1	Çıkarılabilen elemanların temizliği	68
6.1.1	Temizlik yöntemleri	68
6.2	Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler	68
6.2.1	Atık kahve kabının temizliği	69
6.2.2	Hazne ızgarası ve damla toplama haznesinin temizliği	69
6.2.3	Süt sürahilerinin temizlenmesi	71
6.2.3.1	<i>Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği</i>	71
6.2.3.2	<i>Süt sürahisinin tam temizliği</i>	72
6.2.4	Kahve hunisinin temizliği	73
6.2.5	İçecek dağıtıcısı ağızlarının temizliği	74
6.3	Bekletilerek yıkanacak bileşenler	75
6.3.1	Fincan yerleştirme tepsisinin temizliği	75
6.3.2	Atık kahve kabı desteğinin temizliği	76
6.3.3	Bakım için su dağıtıcısının temizliği	76

6.4	Akan suda yıkanacak bileşenler	77
6.4.1	Kapaklı su haznesinin temizliği	77
6.5	Ana gövdenin temizliği	78
6.5.1	Makinenin içinin temizliği	78
6.5.2	Kumanda panelinin temizliği	78
6.6	Makinenin derinlemesine temizliği ve koruyucu bakım	79
6.6.1	Makinenin derinlemesine temizliği	79
6.6.2	Çıkarılabilen demliğin temizliği	81
6.6.3	Kireç çözme	83
6.6.4	Su filtresinin yönetimi	85
	6.6.4.1 Su filtresinin takılması	85
	6.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi veya çıkarılması	86
7	SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR	88
7.1	Su haznesi, atık kahve kabıyla ilgili mesajlar	88
7.2	Su filtresiyle ilgili mesajlar	90
7.3	Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar	90
7.4	Sürahiyle ilgili mesajlar	92
7.5	Alarm mesajları	95
7.6	Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar	98
7.7	Genel veya sıcaklıkla ilgili mesajlar	100
8	Sık Sorulan Sorular	101
9	TEKNİK VERİLER	105


1 BİLEŞENLERİN AÇIKLAMASI

1.1 Makinenin açıklaması

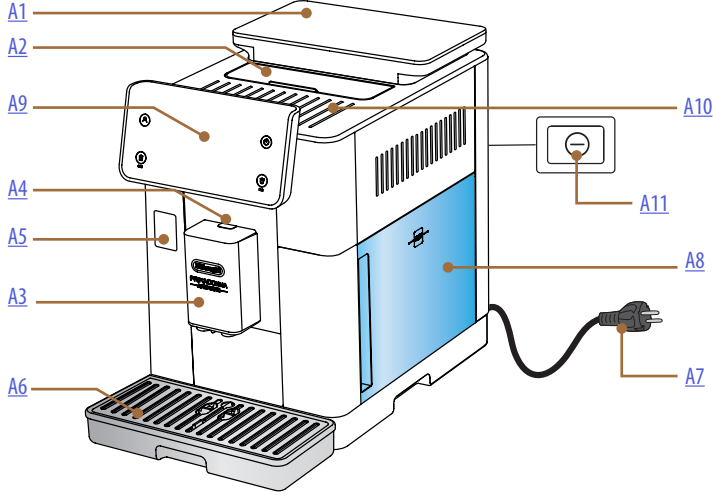

- A1.** Contalı kapaklı kahve çekirdeği haznesi
- A2.** Aksesuar bölmesi kapağı / çekilmiş kahve bölmesi
- A3.** İçecek dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A4.** Dağıtıcı kapağı ayırma düğmesi
- A5.** Süt sürahisi konektör kapağı/Bakım için su dağıtıcısı
- A6.** Damla toplama haznesi
- A7.** Elektrik kablosu
- A8.** Kapaklı su haznesi
- A9.** Kumanda paneli
- A10.** Fincan yerleştirme rafı
- A11.** Ana şalter

1.2 Panelin ve ana sayfanın açıklaması

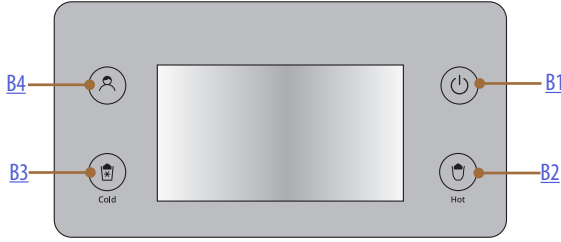


- B1.** ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) tuşu
- B2.** Sıcak içecekler seçim tuşu
- B3.** Soğuk içecekler seçim tuşu
- B4.** Profil seçim tuşu



- C1.** Seçilen profil (profil menüsü erişim tuşu)
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Süt sürahisi temizleme ikaz lambası (Clean)
- C5.** Enerji tasarrufu ikaz lambası
- C6.** Ayarlar Menüsü
- C7.** Doğrudan içecek seçimi
- C8.** İçecek kişiselleştirme çubuğu
- C9.** Gün/saat ayar tuşu
- C10.** Bağlantı özellikleri erişim tuşu
- C11.** İçecek seçim tuşu
 - C11A** Kahve tuşu
 - C11B** Süt tuşu
- C12.** Makine bakım alarmları ikaz lambası

1.3 Aksesuarların tanımı*

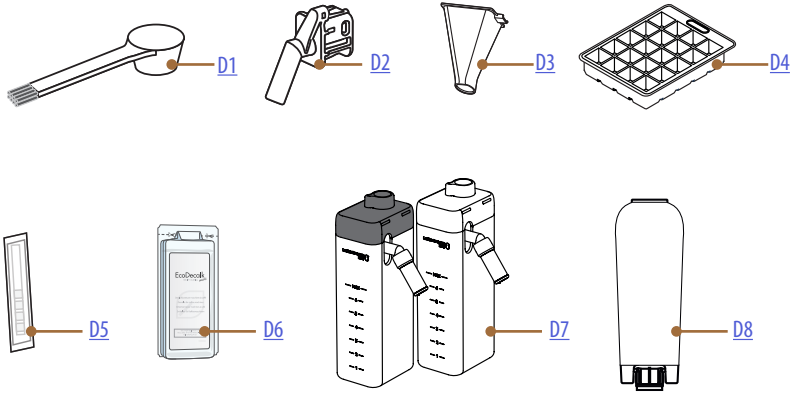

* Modellerne göre farklı tip ve sayıda aksesuar


MAKİNENİN AKSESUAR BÖLMESİNİN İÇİNDE [A2](#)

- D1.** Çekilmiş kahve ölççeği/fırça
- D2.** Bakım/temizlik için su dağıtıcı (her kullanımdan sonra dağıtıcıyı saklayın)
- D3.** Çıkarılabilen çekilmiş kahve hunisi

AKSESUAR PAKETİNİN İÇİNDE

- D4.** Buz kabı
- D5.** "Water hardness test" reaktif şerit
- D6.** Kireç çözücü
- D7.** Süt sürahileri
- D8.** Yumuşatma filtresi

1.4 Süt sürahisinin açıklaması

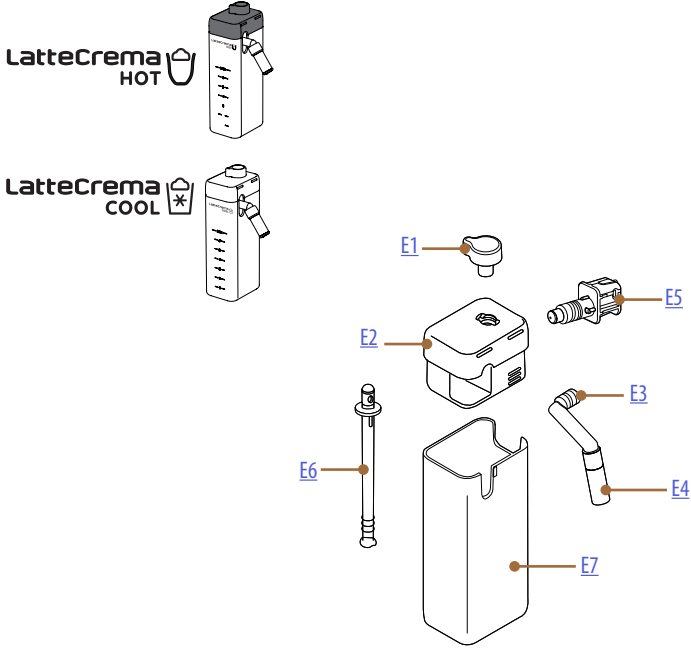

- E1.** Köpük ayar/temizlik (Clean) düğmesi
- E2.** Süt sürahisinin kapağı
- E3.** Süt Kreması dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- E4.** Süt dağıtıcısı uzatması (yalnızca Sıcak Süt Kremasında)
- E5.** Süt sürahisini konektörü-girişi (temizlik için çıkarılabilir)
- E6.** Süt daldırma borusu
- E7.** Süt haznesi




Primadonna Aromatic

2 MAKİNEİN İLK KULLANIMI

2.1 İlk çalıştırma işlemi

Önemli not:

İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların (süt sürahisi, su haznesi, vb.) tümünü sıcak suyla durulayın. Süt sürahisini bulaşık makinesinde yıkamak tavsiye edilir.

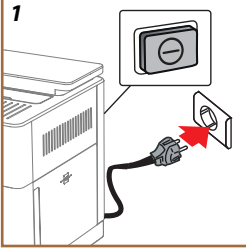

1. Elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arka kısmında bulunan şalterin (A11) basılı olduğundan emin olun (Şek. 1).





Makine açılır ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanız için size rehberlik eder: ekrandaki talimatları izleyin; Primadonna Aromatic kullanıma hazır hale gelecektir!

İşte gereken her şey:



	Taze içme suyu
	Bakım/temizlik için su dağıtıcısı
	Tercih ettiğiniz çekirdek kahve
	Bir kap (kapasitesinin en az 0,4 l olduğundan emin olun)
	Su sertliği testi (bunu aksesuar paketinde bulabilirsiniz)
	Yumuşatma filtresi



2. Dilinizi görüntüleyene kadar ekranda sayfalari kaydırın (Şek. 2), ardından ilgili bayrağı seçin.
3. Sonraki adımı için "→" tuşuna basın.
4. Saat dilimini ayarlayın ve "→" ögesine basın.
5. Dikey olarak kaydırma yaparak gün, saat, dakika ve formatı ayarlayın: am, pm veya 24 saat. "→" ögesine basın.
6. Su haznesini (A8) (Şek. 3) çıkarın.

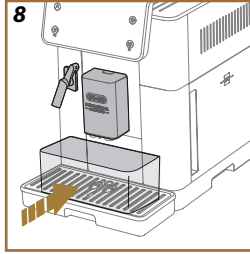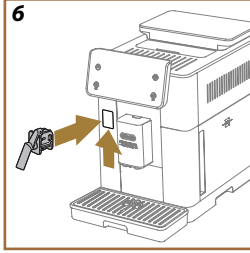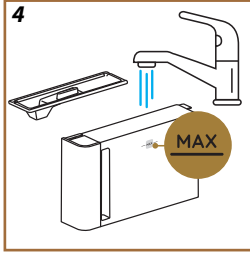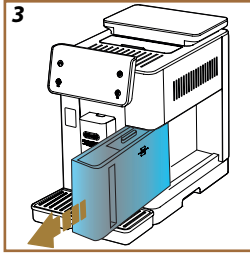

7. MAX seviyesine (Şek. 4) kadar taze içme suyu doldurup, su haznesini geri yerine takın.
8. Bakım/temizlik için su dağıtıcısını (D2) (Şek. 5) aksesuar kutusundan çıkarın.
9. Konektör kapağını (A5) yukarı doğru itin ve bakım/temizlik için su dağıtıcısını (D2) süt sürahisi/su dağıtıcısı konektörüne (Şek. 6) takın.

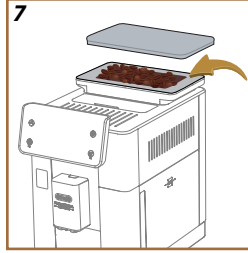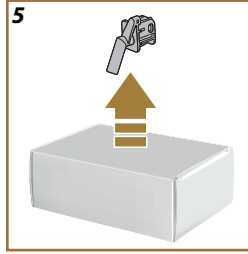

10. Çekilmiş kahve kabını (A1) doldurun (Şek. 7), ardından "→" ögesine basarak onaylayın.
11. Dağıtıcılarının altına kapasitesi en az 0,4 l olan bir kap koyun (Şek. 8).
12. Durulama işlemini yapmak için "Evet" ögesine basın. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.
13. Makine ısıtma işlemine geçer ve bu işlem içecek dağıtıcıdan (A3) sıcak su dağıtımıyla sona erer.
14. Sonraki adıma geçmek için "→" tuşuna basın.

Önemli not:


- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.

2.2 Su sertliğinin kontrolü


Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makine, kireç çözme sıklığını doğru şekilde ayarlamak suretiyle bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir. Bundan dolayı hemen doğru değere ayarlanması tavsiye edilir: Makine sizi adım adım kılavuzla yönlendirir. Aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:

15. Ürünle birlikte gelen ve aksesuar paketinin içinde bulunan "Total hardness test" su sertliği ölçme şeridini (D5) ambalajından çıkarın. "→" ögesine basın.
16. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.


12




13

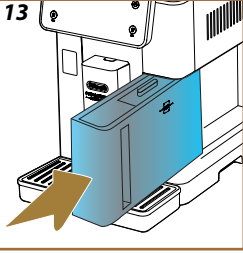

14

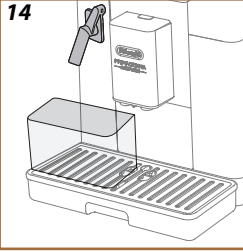

15

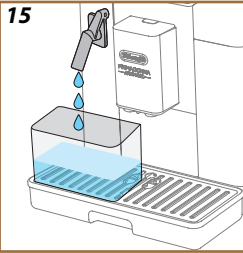

cıklarının çıkmasını sağlamak için filtrenin ortasına 2-3 kez basın (Şek. 11). Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.

25. Filtreyi yuvasına yerleştirin (Şek. 12) ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.
26. Su haznesini yeniden takın (Şek. 13).
27. Bakım/temizlik için su dağıtıcısının (D2) altına kapasitesi en az 0,5 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 14) ve filtreyi etkinleştirmek için "OK" ögesine basın.
28. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar (Şek. 15) ve otomatik olarak bitirir.
29. Artık filtre etkin haldedir. Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.
30. Bakım/temizlik için su dağıtıcısını (D2) çıkarın ve öngörülen yuvasına (varsa) yerleştirin veya saklayın. Bu, makinenin bazı bakım işlemlerini yapmak açısından kullanışlı olacaktır.
31. Sonraki aşamaya geçmek için "Ok" ögesine basın.

Önemli not:

Filtre kurulumu ilk çalıştırmada gerçekleştirilmediyse, ayarlar menüsüne girin, "filtre bakımı" ögesini seçin ve prosedürü uygulayın.

2.5 Makinenin fonksiyonlarının tanıtımı

Artık ilk başlatmanın teknik kısmı tamamlandığına göre, PrimaDonna Aromatic kullanıcı profillerini oluşturmanızda ve temel fonksiyonlarını keşfetmenizde size rehberlik edecektir.


32. "Başlat" ögesine basıp, ekrana bakın.
33. Simgesini ve adını (C1) tuşuyla kişiselleştirmek için gerekirse dilediğiniz profile basın;
34. Simgeyi kişiselleştirmek için  ögesine basın.
35. Adını kişiselleştirmek için "Profil1" çerçevesine basın.
36. Değişiklikleri kaydetmek için "Tamam" ögesine basın.
37. "→" ögesine basın: profiller oluşturulur.
38. "→" ögesine basın: makine kısa bir tanıtım videosu için hazırdır
39. "Başlat" ögesine basıp, ekrana bakın.
40. Makinenin temel fonksiyonları gösterilir.

Tanıtım tamamlandıktan sonra, "→" okuyla kaydırma yaparak diğer bilgilendirme videolarını görüntülemek için "Ok" ögesine basın. Bunun ardından "Başlat" ögesine basın: Makine kullanıma hazırdır.

Önemli not:

İlk kullanımda içecekleri tüketmeden aşağıdakilerin dağıtımının yapılması gerekir:

- 1 sıcak su dağıtımı
- 1 adet Cold Brew dağıtımı
- 2 espresso

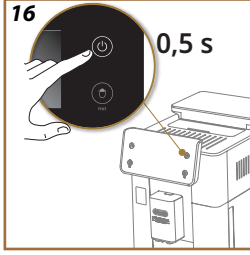

3 MAKİNEİN NASIL KULLANILACAĞI

3.1 Açma ve kapatma

3.1.1 Açma

Önemli not:

Makine her açıldığında, kusursuz sıcaklıkta dağıtım yapabilmek için, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Makine, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

Makinenin elektrik şebekesine bağlı ve ana şalterin doğru konumda olduğundan emin olun (Şek. 1).

1. Makineyi açmak için (B1) tuşunu 0,5 saniye kadar basılı tutun (Şek. 16): makine açılır.
2. Isıtma işlemi tamamlandığında, içecek dağıtıcısından sıcak (A3) su çıkan bir durulama aşaması başlar; bu makine kazanı ısıtmanın yanı sıra ısınmaları için sıcak suyu iç kanallarda dolaştırır.

3.1.2 Kapatma

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, makine her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



1. Makineyi kapatmak için (B1) tuşunu 0,5 saniye basılı tutun (Şek. 16).
2. Bu özellik varsa, makine sıcak suyla içecek dağıtıcısından (A3) durulama yapar ve ardından kapanır (hazırda bekleme).

Dikkat!

- Makine açıkken kesinlikle fişi çekmeyin.
- Cihaz açıkken asla ana şaltire basmayın.

Önemli not:

- Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.
- Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.

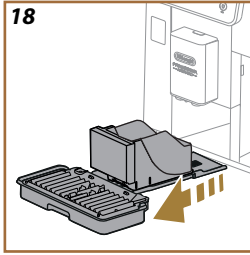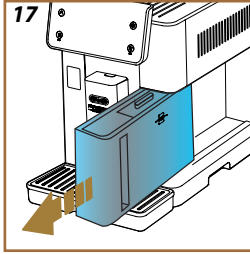

3.1.3 Uzun süre boyunca kapatma

Makineyi 3 günden fazla kullanmamayı planlıyorsanız, “5.7 Devreyi boşalt” paragrafındaki talimatları izleyin. Cihaz birkaç gün kullanılmıyacaksa, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatmak için  (B1) tuşunu 0,5 saniye basılı tutun (Şek. 16).
2. Su haznesini (A8) (Şek. 17) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
3. Damla toplama haznesini (A6) ve atık kahve kabını (A11) (Şek. 18) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
4. Elektrik kablosunun (A7) fişini prizden çekin.

Önemli not:

Makineyi yeniden açtığınızda, 3 gün veya daha fazla zaman geçmişse, tüketmeden şu içeceklerin dağıtımını yapın: sıcak su, buhar, sıcak kahve ve Cold Brew içecek (modele dahilse).



3.2 Ana sayfa ve dış tuşlar

3.2.1 Ana sayfanın tanıtımı

Bu ekran, gününüzün her anında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri size sunmak için tasarlanmıştır.

Muazzam içecek teklifleri ve bilgi sunumları arasında kolayca gezinmek temel önem taşır, bunun için size büyük bir yardım sağlayacak olan bazı fonksiyonları entegre ettik.

3.2.1.1 İçecek rulusunda gezinme

Makinenizin açıldığında, ana sayfanızın tam ortasında, bazı içecek simgelerini bulacaksınız ve yatay yönde kaydırma yaptığınızda, makinenizin sunduğu bütün seçenekleri keşfedebileceksiniz.

Her içeceğin simgesinin altında, ilgili içeceğin dağıtım ayarlarının görüntülendiği (kişiselleştirme çubuğu olarak adlandırılan) bir oval kısım bulacaksınız. Bunun önemini "[4 İÇEÇEKLER](#)" başlıklı bölümde daha iyi göreceğiz.



3.2.1.2 Üst sekmeler (İçecekler, Bean Adapt ve Coffee Routine)

İçecek simgelerinin üstünde, makinenin bazı fonksiyonlarına hızlıca erişmenize olanak tanıyan ve içeceklerinizin dağıtımıyla ilgili bilgileri veren 3 adet Sekme bulunur.

- "İçecekler" ([C11](#)) sekmesi seçildiğinde ekranda makinenizin dağıtımını yapabileceği tüm içecekler görüntülenir. Filtrelenmiş bir görünüm tercih edildiğinde bunları kullanmak faydalı olacaktır; nasıl olacağını "[3.2.2 Dış tuşlar](#)" başlıklı bölümde göreceğiz.
- "Bean Adapt" ([C3](#)) sekmesi, bu fonksiyon etkinleştirildiğinde (bkz. "[4.8.3 Bean Adapt teknolojisi](#)" paragrafı), makinenin önceden seçilen çekirdek türüne göre kendini ayarlayacağı Bean Adapt bölümüne erişime olanak tanır. Bean Adapt etkin olduğunda, kullanılmakta olan çekirdek adı görüntülenir ve üzerine basıldığında, farklı çekirdekler seçilebilir veya yeni lezzet profilleri oluşturulabilir.
- "Coffee Routine" ([C2](#)) sekmesi, o anda hangi "Coffee Moment" özelliğinin etkin olduğunu öğrenmenizi sağlar. İlgili paragrafta "[4.8.5 Coffee Routine](#)" özelliğini keşfedin.

3.2.1.3 Çalışma ayarları, bildirimleri ve ikaz lambaları

Ekranın sağ üst kısmındaki bölümde, saatin yanı sıra makinenizin günlük kullanımı açısından yararlı bazı bilgiler ile ayarlar menüsüne (C6) erişim simgesi yer alır:

- Sembol  (C4), süt sürahisinin iç kanallarının temizlenmesinin gerekli olduğunu hatırlatır (bkz. "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafı).
- Ekranda  (C5) simgesi görüntülediğinde, enerji tasarrufu fonksiyonunun etkin olduğunu bildirir (bkz. "5.10 Enerji tasarrufu" paragrafı).
-  (C10) simgesi, bağlantı durumunu gösteren bağlantı özellikleri simgesidir ("3.3 Bağlantı Özellikleri" paragrafında daha fazla bilgi bulacaksınız). Bu simgeye bastığınızda, WiFi özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak, uygulamayı indirmek veya Bağlantı Özellikleri bölümünde gösterilen diğer işlemleri yapabileceğiniz Bağlantı Özellikleri menüsüne doğrudan erişebilirsiniz.
- Sembol  (C12), makinenin bakımıyla ilgili bir alarmı gösterir (kireç giderme, su filtresinin değiştirilmesi/çıkarılması, makinenin temizlenmesi).

3.2.1.4 Saat

Saati (C9) sürekli göstermenin yanı sıra, bu öğeye bastığınızda saat dilimi, gün ve saati ilgili formatla birlikte değiştirmenin yanı sıra, WiFi üzerinden eşitleme yapılmasını sağlayabilirsiniz (Bağlantı Özellikleri bölümünde WiFi özelliğinin sunduğu potansiyele ilişkin daha fazla bilgi alabilirsiniz). Değişiklik yapmak için (C9) öğesine basın ve değiştirecek parametreyi seçin, ardından önceki ekrana dönmek için "←" öğesine, ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

3.2.1.5 Profil simgesi ve arka plan

Sol üstte, makinenizde oluşturulan profillerden birini temsil eden renkli bir avatara (C1) sahip bir çember yer alır.

Bu makinede, her biri kendi avatarına ve referans rengine sahip en çok 4 profil oluşturabilirsiniz. Renk yalnızca avatarda görüntülenmekle kalmaz, aynı zamanda ekranın arka planında ve dış tuşta (B4) görüntülenerek, hangi profile bulunduğunuzu her zaman anlamanıza olanak tanır. Profiller ve Coffee Routine ("4.8.5 Coffee Routine" paragrafına bakın), gerçekten kişiye özel bir deneyimi makinenizde yaşamanız açısından önemli araçlardır. Makine aslında, tüm tercihlerinizi profilinize kaydeder ve Coffee Routine özelliği etkin olduğunda günün her anında bu kaydı gerçekleştirir. Bu şekilde makine, sevdiğiniz şeyleri hatırlayabilir ve bunları ekranda ilk seçenek olarak sunabilir. Avatara bastığınızda oluşturulan tüm profilleri görüntüleyebilir ve buradan aşağıdakileri yapabilirsiniz:

-
- Ana sayfaya gitmek için başka bir avatarın üzerine basın.
 - Yeni bir profil ekleyin.
 - Var olan bir profili değiştirme.
 - Var olan bir profili silme.

Yeni bir profil eklemek için (daha önce 4 profil oluşturulmıyorsa mevcut-tur):

- Ana sayfada sol üstteki avatare basın.
- + ögesine basın.
- düzenlemek istediğiniz profilin altındaki kaleme basın;
- Önerilen avatarın altındaki kaleme  basın.
- var olan renkler arasından birini seçip, ardından alttaki avatarlar arasında kaydırma yapın, ön seçime basın ve "<" ögesine basın;
- isme basın;
- Dilediğiniz adı girmek için ekranda görüntülenen tuş takımını kul-lanınız, ardından "Tamam" ögesine birkaç kez ve ana sayfaya dönmek için "X" ögesine tıklayınız.

Var olan bir profili değiştirmek için:

- ana sayfada sol üstteki avatare basın;
- Önerilen avatarın altındaki kaleme  basın.
- var olan renkler arasından birini seçip, ardından alttaki avatarlar arasında kaydırma yapınız, ön seçime basın ve "<" ögesine basın;
- Ada basın.
- Dilediğiniz adı girmek için ekranda görüntülenen tuş takımını kul-lanınız, ardından "Tamam" ögesine birkaç kez ve ana sayfaya dönmek için "X" ögesine tıklayınız.

Var olan bir profili iptal etmek için:

- Ana sayfada sol üstteki avatare basın.
- düzenlemek istediğiniz profilin altındaki kaleme  basın;
- Sağ üstteki "İptal" ögesine basın, ardından sağ alttaki "Evet" ögesine basın.
- Ana sayfaya dönene kadar sağ üstteki "X" ögesine basın.

3.2.2 Dış tuşlar

3.2.2.1 On/Off

On/Off tuşu, cihazı açmaya ve kapatmaya yarar. Daha fazla bilgi almak için makinenin “[3.1 Açma ve kapatma](#)” paragraflarına başvurun.

Elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağladıktan ve ana şalterin ([A11](#)) (Şek. 1) (cihazın arka tarafında bulunur) basılı olduğundan emin olduktan sonra, ([B1](#)) tuşuna basın. Cihaz açılır.

Kapatmak için düğmeye yeniden basın.

3.2.2.2 Sıcak

Tercih ettiğiniz içecekleri aramayı kolaylaştırmak için, filtrelerde olduğu gibi, var olan içeceklerden bir seçimi gösteren tuşları bu makineye koyduk.

Bu şekilde kahvaltınız için Long Black veya Cappuccino aramak daha kolay olacak.

Özellikle ([B2](#)) tuşu, makinenizin dağıtımını yapabileceği sıcak içeceklerin tümünü size gösterecek. Bu filtrelenmiş yeni görüntüde ekranın üst kısmında iki yeni sekme (“Kahve” [C11A](#) ve “Süt” [C11B](#)) görüntülenir ve bu sekmeler seçildiklerinde, bir daha filtreleme yaparak kahve içecekleri ile süt eklenen içecek listelerini görüntülerler.

Tam listeye geri dönmek isterseniz, ([B2](#)) tuşunu yeniden seçebilir veya sağ üstteki “X” ögesine basabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için “[4 İÇEÇEKLER](#)” bölümüne başvurun.

3.2.2.3 Soğuk

Tercih ettiğiniz içecekleri aramayı kolaylaştırmak için, filtrelerde olduğu gibi, var olan içeceklerden bir seçimi gösteren tuşları bu makineye koyduk.

Bu şekilde gece içeceklerinizde Cold Brew To Mix veya kahvaltıda Cold Cappuccino öğelerini aramak daha kolay olacaktır.

Özellikle ([B3](#)) tuşu, makinenizin dağıtımını yapabileceği soğuk (Cold Brew veya Over Ice) içeceklerin tümünü size gösterecek.

Bu filtrelenmiş yeni görüntüde ekranın üst kısmında iki yeni sekme (“Kahve” [C11A](#)) ve “Süt” ([C11B](#)) görüntülenir ve bu sekmeler seçildiklerinde, bir daha filtreleme yaparak kahve içecekleri ile süt eklenen içecek listelerini görüntülerler.

Önemli not:

Aksesuar paketinde Süt Sürhisi Cool (beyaz kapaklı) olmayan makine modellerinde Kahve ve Süt sekmeleri görünür durumda değildir ve kullanılabilen soğuk içecekler yalnızca sütsüz kahve tabanlı olanlardır.

Tam listeye geri dönmek isterseniz, ([B3](#)) tuşunu yeniden seçebilir veya sağ üstteki “X” ögesine basabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için “[4 İÇEÇEKLER](#)” bölümüne başvurun.

3.2.2.4 Profiller

"[3.2.1.5 Profil simgesi ve arka plan](#)" paragrafında görüldüğü gibi, en çok 4 profil oluşturabilir ve kendi tercih ettiğiniz içecekleri her zaman kişiselleştirilmiş görünümde görmek için bunları kullanabilirsiniz.

(B4) tuşu bir profilden diğerine hızlıca geçmeye yarar; istenen profili görüntülemek için bu düğmeye gerektiği kadar basmak yeterlidir.

Alternatif olarak, "[3.2.1.5 Profil simgesi ve arka plan](#)" paragrafında gösterildiği gibi bir profilden diğerine geçmek mümkündür.

3.3 Bağlantı Özellikleri

3.3.1 Wi-Fi bağlantısını etkinleştirme

Bu fonksiyonla makinenin bağlantı özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ekrandaki  (C10) sembolüne basın;
2. Wi-Fi bağlantısını, uzaktan kontrolü (yapılandırmayı tamamlamak ve Wi-Fi üzerinden bağlanmak için "My Coffee Lounge" uygulamasıyla gerçekleştirilebilir) ve otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için ilgili öğenin olduğu yerde  ögesine basın.
3. Ekranda makinenin PIN kodu görüntülenir, bu kod Uygulamadan bağlantı yapmak için gereklidir.
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Önemli Not:

Uzaktan bağlantı kapalıysa, uygulamanın bazı fonksiyonları (örn. içeceklerin dağıtımı) kullanılamaz.

3.3.2 Wi-Fi bağlantısının sıfırlanması

Wi-Fi ağına adı ve parolası değişirse veya yeni bir Wi-Fi ağına bağlantı yaparsanız, aşağıda belirtildiği gibi sıfırlama prosedürünü gerçekleştirmeniz gerekir:

5. Ekrandaki  (C10) sembolüne basın;
6. "Sıfırla"  tuşuna basın;
7. Ağ ayarlarının silinmesini ve Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılmasını onaylamak için "Ok" tuşuna basın;
8. "X" ögesine basın ve önceki talimatları izlemek suretiyle yeni bilgileri seçerek Uygulamaya yeniden bağlanın (daha önceki "3.3.1 Wi-Fi bağlantısını etkinleştirme  " paragrafı.

3.3.3 Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakma

Wi-Fi bağlantısını ve uzaktan kumandayı devre dışı bırakmak için,  ekranındaki düğmeye basın ve ilgili öğenin yanındaki  (C10) tuşuna basın.

Ana sayfadaki simgeler	Anlamı
	Wi-Fi devre dışı
	Wi-Fi etkin ancak makine ilişkili ve bağlı değil
   	Wi-Fi bağlantısının durumu
	Wi-Fi bağlantı hatası
	Bulut ulaşılabiliyor değil

3.3.4 Uygulamayı indirin

Ana sayfadaki bağlantı simgesine  (C10) basarak ve ekrandaki QR kodunu akıllı telefonunuzla çerçeveleyerek Uygulamayı indirin, ardından Uygulamanın içindeki talimatları izleyerek hesabınızı oluşturun.

Bu Uygulamada kahve dünyasına ilişkin tarifler, bilgiler, tavsiyeler, ilgi çekici konuları bulacak ve makinelerle ilgili tüm bilgileri elinizin altında tutabileceksiniz.

Bu simge , uzaktan yönetilebilen (** yalnızca bağlı modeller) veya Uygulama üzerinden kullanabileceğiniz fonksiyonları vurgular.

UYGULAMANIN ÜLKENİZDE MEVCUT OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN:

app-availability.De'Longhi.com

Önemli Not:

Uygulamadan fonksiyonlara erişmek için önce Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin (bkz "3.3.1 Wi-Fi bağlantısını etkinleştirme ").

Cihazın uyumluluğunu "compatibledevices.De'Longhi.com" adresinde kontrol edin.

4 İÇECEKLER

"3.2 Ana sayfa ve dış tuşlar" bölümünde görüldüğü gibi bu makine çok çeşitli türde içecekler sunar.

Kılavuzun ilerleyen bölümlerinde içeceğinizin dağıtımını yapmak, onu kişiselleştirmek ve süt kullanılan içeceklerde süt sürahilerini doğru kullanmakla ilgili faydalı bilgilerin tümünü bulacaksınız.

İçecekleri 5 gruba ayırdık:

- [4.1 Sıcak kahve içecekleri](#)
- [4.2 Soğuk kahve içecekleri \(Cold Brew ve Over Ice\)](#)
- [4.3 Sütli sıcak içecekler](#)
- [4.4 Sütli soğuk içecekler](#)
- [4.5 Sıcak su dağıtımı](#) ve [4.6 Çay fonksiyonu](#)

Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

[VIDEOYU BURADAN İZLEYİN](#)



4.1 Sıcak kahve içecekleri




Cihazınız çok çeşitli sıcak kahve içecekleri hazırlamanıza olanak tanır: Sıcak içecekler için Hot (B2) tuşuna basın ve "3.2.2 Dış tuşlar" paragrafında görüldüğü gibi üst taraftaki "Kahve" sekmesini seçin.

Bunlar, makinenizin ekranında görünecek sıcak kahve içeceklerdir (Şek. 19).

Miktar tablosu	
İçecek	Programlanabilen miktar
Espresso	20-80 ml
2x Espresso***	(20+20)-(80+80) ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filtre Kahve	115-250 ml
Coffee	100-270 ml
Americano	70-480 ml
Long Black	90-660 ml

Önemli Not

*** "Espresso" içeceği kişiselleştirildiğinde, ilgili içecek çifti de otomatik kişiselleştirilir.

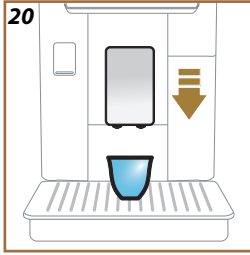

4.1.1 Sıcak kahve içecekleri için doğrudan seçim

1. İçecek dağıtıcısının (A3) altına 1 fincan yerleştirin.
2. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırm (Şek. 20): böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.
3. İstedığınız kahveyle ilgili ana sayfadaki görüntüye doğrudan basın (örn. Americano, Şek. 21).
4. Makine hazırlama işlemine devam eder.
5. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.


Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdr.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" ögesine basın.

4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi

1. İçecek dağıtıcısının (A3) altına 1 fincan yerleştirin;
2. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırm (Şek. 20): Böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz;
3. İstedığınız içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (Şek. 22). Ekranda aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:

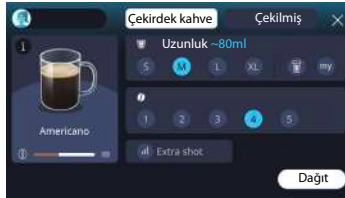

Solda içecek simgesi, üzerine basıldığında seçilen içeceğin kısa bir açıklamasına götüren ① tuşu, ve içecek birden çok malzemeden (örneğin kahve ve su) oluşuyorsa, oranlarını gösteren bir çubuk görüntülenir. Sağda ise, içeceğinizi tam olarak kendinize göre kişiselleştirmenizi sağlayan panel yer alır. Tepede, o anda çekilen kahveyi kullanarak içeceği hazırlamak istiyorsak bu özelliği sunan, "Çekirdek kahve" sekmesi vurgulanır.

Önemli Not

Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları "[4.1.3 Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma](#)" paragrafında bulabilirsiniz.

İçeceğin boyutu/uzunluğu ile ilgili ilk kutu, boyutlar (S, M, L, XL) ve My (bkz. paragraf "[4.8.4 "My" Fonksiyonu](#)") ve To Go (bkz. bölüm "[4.8.2 To go](#)") fonksiyonları arasında seçim yapmanıza olanak tanır. İstenen uzunluk seçildiğinde, üst kısımda aynı zamanda seçilen içeceğin tahmini uzunluğu da güncellenir.

İkinci kutuda, istenen yoğunluk seviyesi seçilebilir (Espresso ögesinde, Bean Adapt çekirdek profili daha önceden oluşturulmuşsa ve Bean adapt technology fonksiyonu etkinleştirilmişse, aynı zamanda Bean Adapt yoğunluğu da mevcuttur; "bkz. [4.8.3 Bean Adapt teknolojisi](#)" paragrafı). Son olarak, bir parça fazladan enerji için ekstra bir Espresso Ristretto dağıtımı yapmayı sağlayan "ExtraShot" seçeneği mevcuttur.

4. İstenen ayarlar seçildikten sonra, "Dağıt" ögesi seçilebilir ve makine hazırlama işlemine devam eder.
5. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında makine yeni ayarları kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar ve Coffee Routine özelliği etkinse, aynı zamanda bu ayarların günün her anı için mi kaydedileceğini, yoksa yalnızca o an için mi kaydedileceğini onaylamanızı ister (bu durumda günün görüntülenen anına basın ve "Evet" ögesini seçin). Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#)" paragrafında bulunabilir.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" ögesine basın.
- Bazı içeceklerin kendilerine özgü durumlarına uyum sağlamak için To Go seçeneği ve yoğunluk düzenlenebilir durumda olmayabilir.

4.1.3 Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyonun tercih edilen içeceğiniz için kullanılabilir olup olmadığını, kişiselleştirme ekranında "çekilmiş" sekmesinde mevcut olup olmamasından anlayabilirsiniz. Çekilmiş kahveyle hazırlanan sıcak kahve içeceğiniz için gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz ve içeceğinizin yoğunluğunu ekrandan seçemezsiniz; çünkü yoğunluk huniye dökceğiniz çekilmiş kahve miktarına bağlıdır ve asla bir silme ölçekten daha fazla olamaz.
- Doppio+, 2xEspresso, Kahve Sürhisi içeceklerini çekilmiş kahve kullanarak hazırlamazsınız.
- **Filtre Kahve** hazırlarken: Hazırlama işleminin yarısında, cihaz istediğinde bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve "Dağıt" öğesine basın.

1. İçecek dağıtıcısının (A3) altına 1 fincan yerleştirin;
2. İsteddiğiniz içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (Şek. 22). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
3. Sağ üstte "Çekilmiş" sekmesini seçin.


Dikkat!

Çekilmiş öğesini seçtiğinizde ekran değişir ve konulan çekilmiş kahve miktarına (1 silme ölçek dozunu aşamaz) bağlı olduğundan yoğunluk değiştirme olanağı kaldırılır.


4. İstenen uzunluğu seçin: üst kısımda aynı kusursuz içeceğin tahmini uzunluğu da güncellenir. "Dağıt" öğesine basın.
5. Aksesuar bölmesinin kapağını A2 kaldırın (Şek. 23);
6. Çekilmiş kahve hunisinin (D3) takılı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmadığından emin olun; çekilmiş kahveden (Şek. D1) düz bir kepçe (Şek. 24) ekleyin. ve "Ok" öğesine basın.
7. Cihaz dağıtımına geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtım) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

23

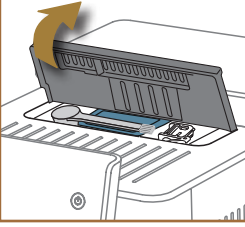

24

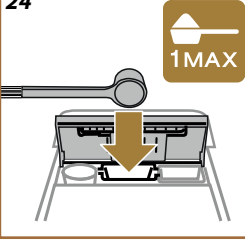

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" öğesine basın.

4.1.4 Kahve sürahisi

Kahve Sürahisi, size eşlik edecek keyfini çıkaracağınız bir içecektir; "Coffee" bazlıdır, hafif ve dengeli bir içecektir, ince bir köpüğe sahiptir.

Keyifli niteliği göz önünde bulundurulduğunda, uzunluğu boyut (s, m, l, xl) olarak değil, fincan olarak ifade edilir ve içeceğin tahmini uzunluğunun gösterimi daima ekranda fincan kutusunda mevcuttur.

İçecek dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Doğrudan ana sayfada (C) istediğiniz içeceğin görseline (C7) basın veya alternatif olarak dilerseniz hazırlanacak fincan sayısını ve/veya istenilen yoğunluğu seçin, içecek kişiselleştirme çubuğuna (C8) basın ve seçimi yapın; bunun ardından sonraki aşamaya geçmek için "Başla" öğesine basın;
2. Su haznesini (A8) MAX seviyesine ve çekirdek haznesine (A1) kadar doldurun.
3. Su ve kahve miktarının hazırlama işlemi için yeterli olduğundan emin olduktan sonra "→" öğesine basın;
4. Yeterli kapasiteye sahip ve yüksekliği 14cm'den daha düşük bir kabı içecek dağıtıcısının (A3) altına yerleştirin. "Dağıt" öğesine basın.
5. Cihaz, hazırlanacak fincan sayısına uygun kahve çekme sayısı ile hazırlamaya başlar ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
6. Dağıtım tamamlandığında, 1. maddede hazırlanacak fincan sayısı ve/veya içeceğin yoğunluğu değiştirildiyse, yeni ayarları kaydetmek için "Evet" veya önceki parametreleri korumak için "Hayır" öğesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz.

Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#)" paragrafında bulunabilir.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırır.

Dikkat!

Kahve sürahisini hazırladıktan sonra, başka bir içecek hazırlamadan önce makineyi 5 dakika soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski mevcuttur.

Önemli Not

- "İptal" veya "Dur": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız, bu öğeye basın.
- Sürahiyi her kullanımdan sonra sıcak içme suyu (40-50°C) ve hafif deterjanla durulamanız önerilir. Ardından her türlü deterjan artığını gidermek için sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın. Kahve sürahisini bulaşık makinesinde yıkanabilir.

4.2 Soğuk kahve içecekleri (Cold Brew ve Over Ice)

Cihazınız çok çeşitli soğuk kahve içecekleri (Over Ice ve Cold Brew) hazırlamanıza olanak tanır: soğuk içecekler için Soğuk (B3) ögesine basın ve makine modelinde bu özellik varsa, "3.2.2 Dış tuşlar" paragrafında görüldüğü gibi üst kısımda "Kahve" sekmesini seçin.

Önemli Not

- Aksesuar paketinde Latte Crema Cool Sürahisi (beyaz kapaklı) olmayan makine modellerinde "Kahve" e "Süt" sekmeleri görünür durumda değildir ve kullanılabilen soğuk içecekler yalnızca sütsüz kahve tabanlı olanlardır.
- Cold Brew soğuk içecekler Cold Extraction Technology, yani birkaç dakika gerektiren yavaş çıkarma şeklini kullanırlar.
- En uygun Cold Brew hazırlığı için, su haznesini (A8) boşaltın, durulayın ve taze içme suyu doldurun.
- Bir sıcak içeceğin hemen arkasına Cold Brew içecek hazırlarsanız, makine doğru sıcaklıkta içecek elde etmek için soğuk durulama yapmanızı önerir. Bu durumda durulama yapın veya hazırlamaya devam etmek için "Atla" ögesine basın.

İçecek	Over Ice	
Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Americano	✓	✗
Cold Brew	✗	✓
Cold Brew Sürahisi	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

4.2.1 (Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içeceklerinin doğru- dan seçimi

- Doğrudan ana sayfada istenen kahveyle ilgili görsele C7 basın (ör. Coffee).
- "Over Ice" içeceklerde "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) veya "Cold Brew" içeceklerde "Orijinal" veya "Intense" içeceklerden hangisini istediğinizi seçin: "→" ögesine basın;

3. Aptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
4. Belirtilen miktarda buz küpü içeren bardağı içecek dağıtıcının [A3](#) altına yerleştirin (Şek. 25), dağıtıcıyı bardağa mümkün olduğunca yaklaştırın ve "Dağıt" tuşuna basın.
5. Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin (Cold Brew ve Over Ice) kişiselleştirilmesi

1. İsteddiğiniz içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna [C8](#) basın (Şek. 22). Ekranda aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:



Solda içecek simgesi, üzerine basıldığında seçilen içeceğin kısa bir açıklamasına götüren [i](#) tuşu, ve içecek birden çok malzemeden (örneğin kahve ve su) oluşuyorsa, oranlarını gösteren bir çubuk görüntülenir. Sağda ise, içeceğinizi tam olarak kendinize göre kişiselleştirmenizi sağlayan panel yer alır. Tepede, o anda çekilen kahveyi kullanarak içeceği hazırlamak istiyorsak bu özelliği sunan, "Çekirdek kahve" sekmesi vurgulanır.

Önemli Not

Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları [4.2.3 Soğuk kahve içeceklerinde \(yalnızca Over Ice\) çekilmiş kahve kullanımı](#) "soğuk kahve içecekleri (sadece Over Ice)" paragrafında bulabilirsiniz.

Boylar (S, M ve varsa L) ile To Go fonksiyonu ("[4.8.2 To go](#) ) bölümüne bakın) arasında seçim yapmanıza olanak tanıyan, içeceğin boyuna/uzunluğuna ilişkin birinci kutu da mevcuttur. İstenen uzunluk seçildiğinde, üst kısımda aynı zamanda seçilen içeceğin tahmini uzunluğu da güncellenir.

Önemli Not

Buz ile kahve arasında doğru bir denge elde etmek için, dengeyi bozabileceğinden yoğunluğu değiştiremez veya "[Extra shot](#)" seçeneğini kullanamazsınız.

2. Parametreleri ayarladıktan sonra "Başla" öğesine basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:
 - "Over ice" içeceklerde "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) veya "Cold brew" içeceklerde "Orijinal" veya "Intense" içeceklerden hangisini istediğinizi seçin: ">" öğesine basın;
 - Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
 - Belirtilen miktarda buz küpü içeren bardağı içecek dağıtıcının [A3](#) altına yerleştirin (Şek. 25), dağıtıcıyı bardağa mümkün olduğunca yaklaştırmak ve "Dağıt" tuşuna basın.
3. Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında makine yeni ayarları kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar ve Coffee Routine özelliği etkinse, aynı zamanda bu ayarların günün her anı için mi kaydedileceğini, yoksa yalnızca o an için mi kaydedileceğini onaylamanızı ister (bu durumda günün görüntülenen anına basın ve "Evet" öğesini seçin). Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#) )" paragrafında bulunabilir.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Bazı içeceklerin kendilerine özgü durumlarına uyum sağlamak için To Go seçeneği ve yoğunluk düzenlenebilir durumda olmayabilir.

25



4.2.3 Soğuk kahve içeceklerinde (yalnızca Over Ice) çekilmiş kahve kullanımı

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyonun tercih edilen içeceğiniz için kullanılabilir olup olmadığını, kişiselleştirme ekranında "çekilmiş" sekmesinde mevcut olup olmamasından anlayabilirsiniz.

Çekilmiş kahveyle hazırlanan kahve içeceğiniz için gereken adımlar aşağıda verilmiştir.

Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cold Brew içecekleri çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.

1. İstedığınız içeceğin tabanındaki kişiselleştirme çubuğuna [C8](#) basın. Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
2. Sağ üstte "Çekilmiş" sekmesini seçin.
3. İstenen uzunluğu seçin: üst kısımda aynı kusursuz içeceğin tahmini uzunluğu da güncellenir. "Başla" ögesine basın.
4. "Ice" (buzlu) veya "Extra iced" (ekstra buzlu) içeceklerden hangisini istediğinizi seçin ve "→" ögesine basın;
5. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir. Belirtilen miktarda buz küpü içeren bardağı içecek dağıtıcının [A3](#) altına yerleştirin (Şek. 25), dağıtıcıyı bardağa mümkün olduğunca yaklaştırın ve "Dağıt" tuşuna basın.
6. Aksesuar bölmesinin kapağını ([A2](#)) kaldırın (Şek. 23);
7. Çekilmiş kahve hunisinin ([D3](#)) takılı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmadığından emin olun; düz bir kaşık ile ([D1](#)) çekilmiş kahve (Şek. 24) ekleyin ve "Ok" tuşuna basın;
8. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

4.2.4 Cold Brew Sürahi

Cold Brew Sürahi, serinletici bir anı paylaşmaya yönelik Cold Brew bazlı bir içecektir. Keyifli niteliği göz önünde bulundurulduğunda, uzunluğu boyut (S, M, L, XL) olarak değil, fincan olarak ifade edilir ve içeceğin tahmini uzunluğunun gösterimi ekranda fincan kutusunda mevcuttur.

Önemli Not

Cold Brew Sürahi için dağıtım sırasında sürahiye buz konulmaması, servis edileceği zaman bardaklara 3-4 küp buz eklenmesi tavsiye edilir.

İçecek dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Doğrudan ana sayfadaki resme [C7](#) basın;
2. İsteddiğiniz yoğunluğu seçin: "Orijinal" veya "Yoğun", ardından "→" ögesine basın;
3. En uygun sonucu elde etmek için makine servis etmeden önce bardaklara buz (3-4 küp) konulmasını önerir; "→" ögesine basın;
4. Su haznesini [A8](#) boşaltın, durulayın ve MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun. Çekirdek kahve kabını [A1](#) da doldurun;
5. Su ve kahve miktarının hazırlama işlemi için yeterli olduğundan emin olduktan sonra "→" ögesine basın;
6. Yeterli kapasiteye sahip ve yüksekliği 14cm'den daha düşük bir kabı içecek dağıtıcısının [A3](#) altına yerleştirin. "Dağıt" ögesine basın.
7. Cihaz, hazırlanacak fincan sayısına uygun kahve çekme sayısı ile hazırlamaya başlar ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
8. Dağıtım tamamlandığında, 1. maddede hazırlanacak fincan sayısı değiştirildiyse, yeni ayarları kaydetmek için "Evet" veya önceki parametreleri korumak için "Hayır" ögesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz.

Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#)" paragrafında bulunabilir. Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdir.

Önemli Not

- "İptal" veya "Dur": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız, bu öğeye basın.
- Buz ile kahve arasında doğru bir denge elde etmek için, dengeyi bozabileceğinden Extra shot seçeneğini kullanamazsınız.



4.3 Sıtlı sıcak iecekler

Sıtlı sıcak iecekler hazırlamak iin sıyah srahi kapağıyla ne ıkan Latte Crema Hot srahisini (E2) kullanmalısınız.

İlerleyen blmlerde kullanılacak st tipleri, srahinin nasıl kullanılacağı ve temizleneceğı ile kahve ieceklerinde olduğı gibi sıtlı sıcak ieceklerinizin dağıtımını ve kişiselleştirmesini nasıl yapacağınızla ilgili ynergeleleri bulacaksınız.

Cihazınız ok eşitli sıcak iecekleri stle hazırlamanızı sağılar: Sıcak iecekler iin (B2) Hot tuşuna basın ve “3.2.2 Dış tuşlar” paragrafında grldğ gibi stteki “St” sekmesini seğıin.

Makinenizin ekranında bu sıtlı sıcak iecekler grntlenir.

İecekler	
Caffelatte	Galão
Sıcak St (kpksz)	Cappuccino
Caff au lait	Cappuccino Mix
Caf con Leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino +
Flat White	Sıcak St (kpkl)
Cortado	



4.3.1 “Latte Crema Hot” srahisinde hangi st kullanılmalı?

Latte Crema Hot srahisini, her sıcak sıtlı ieceğı kusursuz şekilde hazırlamak iin st ısıtmak ve birden ok kpk seviyesinde kprtmek iin tasarlanmıştır. Buhar, hava ve st ideal oranlarda karıştırılarak kusursuz kpk elde edilir ve doğırudan srahidenden fincana dağıtımı yapılır. Latte Crema Hot srahisini ayrıca buhar ve suyla temizlik evrimine (Clean) sahiptir: temizlikten sonra srahi ileride kullanılmak zere buzdolabında saklanabilir.

Kpk kalitesi aşığıdakilere gre değışiklik gsterebilir:

- Stn veya bitkisel ieceğinin sıcaklığına (en iyi sonuları elde etmek iin daima buzdolabı sıcaklığında, 5°C kullanın).
- St veya bitkisel iecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İindekilere veya besin değıerlerine.

LatteCrema HOT	
	İnek Sütü
✓	Tam yağlı (yağ >%3,5)
✓	Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)
✓	Yağsız (yağ <=%0,5)
Bitkisel içecekler	
✓	Soya
✓	Badem
✓	Yulaf

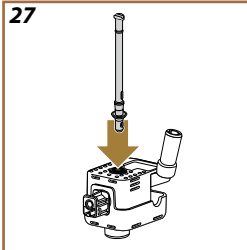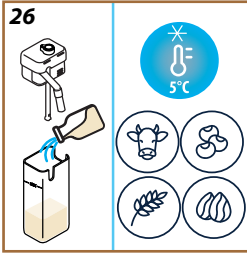

4.3.2 "Latte Crema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması

Bu bölümde Latte Crema Hot sürahisinin nasıl hazırlanacağını görelim.


"4.3.1 "Latte Crema Hot" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?" paragrafında açıklandığı gibi sıcaklığının daima 5°C değerine yakın tutulmasını sağlamak amacıyla sütün buzdolabının dışında mümkün olduğu kadar kısa süre tutulmasını daima tavsiye ediyoruz.

1. Kapağı (E2) kaldırın ve süt haznesini (E7) haznenin üzerine basılı MAX seviyesini aşmayacak şekilde yeterli miktarda sütle doldurun (Şek. 26);
2. Süt daldırma borusunun (E6) veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 27). Kapağı süt haznesinin üzerine geri takın.
3. Kapağı (A5) kaldırın ve aşağı doğru iterek sürahiyi (E1) konektöre (Şek. 28) asın. Makineden bir sesli sinyal gelir (bu fonksiyon etkinleştirilmişse).


4.3.3 "Latte Crema Hot" sürahisinin köpüğünün ayarlanması

Latte Cream Hot sürahi, istediğiniz içeceğe mükemmel uyum sağlamak için 3 seviye köpük sunmak üzere tasarlanmıştır.

28

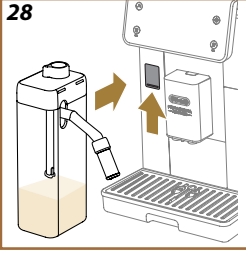

29

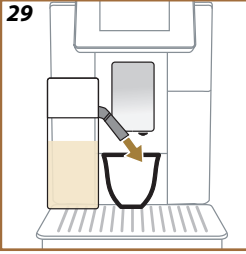

30



Köpük ayar düğmesini (E1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir. Bir içecek seçildiğinde, köpük ayar düğmesinin çevrileceği konum ekranda önerilir.

Ayar düğmesi konumu	Ne için tavsiye edilir...
	Hot
 MIN Az köpük	• Caffelatte • Sıcak Süt (köpüksüz) • Caff� au lait • Caf� con Leche
 MED Kremalı köpük	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Gal�o
 MAKS. Yoğun köpük	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Sıcak S�t (k�p�kl�)

4.3.4 S tl  sıcak i eceklerin dođrudan se ilmesi

1. "4.3.2 "Latte Crema Hot" s rahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafındaki talimatları izleyin;
2. İ ecek dađıtıcısının (A3) ve s t dađıtıcısının (E3) ađızlarının altına yeterince b y k bir fincan yerleřtirin;
3. S t dađıtıcı uzantısını (E4) fincanınıza g re ayarlayın ve i ecek dađıtıcısını (A3) m mk n olduđunca fincana yaklařtıracak řekilde ařađı indirin (řek. 29): bu řekilde daha iyi bir krema elde edersiniz.
4. İstediuiniz i ecek ile ilgili ana sayfadaki resme (C7) dođrudan basın ( rn. Cappuccino řek. 30).
5. K p k ayar d đmesini (E1) makine ısıtılırken ekranda  nerilen konuma çevirerek k p k seviyesini ayarlayın ve hazırlama iřlemine devam edin.
6. Ekranda her ařamanın ( ekme, hazırlama, kahve dađıtımı s t dađıtımı) a ıklaması g r nt lenir.
7. Hazırlık bittiđinde, makine s t s rahisini kapađını temizlemek i in s rahiyi (E1) (Clean fonksiyonu) temizlemenizi ister. İlgili "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra s t s rahisinin temizliđi" paragrafındaki talimatları izleyin
8. Temizlik ana sayfada ger ekleřtirilmezse, (C4) sembol s rahi temizliđine devam etmeniz gerektiđini hatırlatır.

Önemli Not

- Sıcak içeceklerin tam dağıtımını sütle tamamladığınızda, süt sürahisini "[6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi temizlemeyi unutmayın ve gerekirse sürahiye kalan sütle birlikte buzdolabında saklayın veya "[6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi tam temizliğe devam edin.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" ögesine basın.

4.3.5 Sütlü sıcak içeceklerin kişiselleştirilmesi

1. "[4.3.2 "Latte Crema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması](#)" paragrafındaki talimatları izleyin;
2. İçecek dağıtıcısının (A3) ve süt dağıtıcısının (E3) ağızlarının altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin;
3. İsteddiğiniz içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (Şek. 31). Ekranda aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:



Solda içecek simgesi, üzerine basıldığında seçilen içeceğin kısa bir açıklamasına götüren ① tuşu, ve içecek birden çok malzemeden (örneğin kahve, su ve süt) oluşuyorsa, oranlarını gösteren bir çubuk görüntülenir. Sağda ise, içeceğinizi tam olarak kendinize göre kişiselleştirmenizi sağlayan panel yer alır. Tepede, o anda çekilen kahveyi kullanarak içeceği hazırlamak istiyorsak bu özelliği sunan, "Çekirdek kahve" sekmesi vurgulanır.

Önemli Not

Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları "[4.3.6 Sıtlı sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma](#)" paragrafında bulabilirsiniz.

İçeğin boyutu/uzunluęu ile ilgili ilk kutu, boyutlar (S, M, L, XL) ve My (bkz. paragraf "[4.8.4 "My" Fonksiyonu](#)") ve To Go (bkz. başlık "[4.8.2 To go](#)") fonksiyonları arasında seçim yapmanıza olanak tanır. İstenen uzunluk seçildiğinde, üst kısımda aynı zamanda seçilen içeğin tahmini uzunluęu da güncellenir.

İkinci kutuda istenen yoğunluk seviyesi seçilebilir.

Son olarak, bir parça fazladan enerji için ekstra bir Espresso Ristretto dağıtımı yapmayı sağlayan "ExtraShot" seçeneęi mevcuttur.

4. Süt dağıtıcısı uzatmasını (E4) fincanınıza göre ayarlayın ve fincana mümkün olduęunca yaklařacağı řekilde içecek dağıtıcısını ařaęı indirin (řek. 29): Böylece daha iyi krema elde edebilirsiniz;
5. İstenen ayarlar seçildiğinde "Dağıt" öęesini seçebilirsiniz.
6. Köpük ayar düęmesini (E1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin;
7. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
8. Hazırlama işlemi tamamlandığında makine yeni ayarları kaydetmek isteyip istemedięinizi sorar ve Coffee Routine özellięi etkinse, aynı zamanda bu ayarların günün her anı için mi kaydedileceęini, yoksa yalnızca o an için mi kaydedileceęini onaylamanızı ister (bu durumda günün görüntülenen anına basın ve "Evet" öęesini seçin). Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#)" paragrafında bulunabilir.

Önemli Not

- Sıcak içeceklerin tam dağıtımını sütle tamamladıęınızda, süt sürahisini "[6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizlięi](#)" paragrafında belirtildięi gibi temizlemeyi unutmayın ve gerekirse sürahiyi kalan sütle birlikte buzdolabında saklayın veya "[6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizlięi](#)" paragrafında belirtildięi gibi tam temizlięe devam edin.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" öğesine basın.
- Bazı içeceklerin kendilerine özgü durumlarına uyum sağlamak için To Go seçeneği ve yoğunluk düzenlenebilir durumda olmayabilir.

4.3.6 Sütlü sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyonun tercih edilen içeceğiniz için kullanılabilir olup olmadığını, kişiselleştirme ekranında "çekilmiş" sekmesinde mevcut olup olmamasından anlayabilirsiniz. Çekilmiş kahveyle hazırlanan sıcak sütlü içeceğiniz için gereken adımlar aşağıda verilmiştir.

Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cappuccino+ içeceği çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.

1. "4.3.2 "Latte Crema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafındaki talimatları izleyin;
2. İçecek dağıtıcısının (A3) ve süt dağıtıcısının (E3) ağızlarının altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin;
3. İstedığınız içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (Şek. 30). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
4. Sağ üstte "Çekilmiş" sekmesini seçin.
5. Aksesuar bölmesinin kapağını kaldırın (Şek. 23).
6. Çekilmiş kahve hunisinin takılı olduğunu, tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 24). Uzunluk öğesini seçin ve "Dağıt" öğesine basın.

-
7. Köpük ayar düğmesini (E1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin;
 8. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı ve süt köpürtme) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda "Dur" öğesine basın.



4.4 Sütli soğuk içecekler

Sütli soğuk içeceklerin hazırlanması için beyaz sürahi kapağı ile işaretlemiş Milk Cream Cool sürahisini (E2) kullanmalısınız. **Elinizdeki modelde bu yoksa, satın almak için De'Longhi.com sitesine göz atabilirsiniz.**

İlerleyen bölümlerde kullanılacak süt tipleri, sürahinin nasıl kullanılacağı ve temizleneceği ile kahve içeceklerinde olduğu gibi sütli soğuk içeceklerinizin dağıtımını ve kişiselleştirmesini nasıl yapacağınızla ilgili yönergeleri bulacaksınız. Cihazınız, çok çeşitli içecekleri hazırlamanıza olanak tanır: Soğuk içecekler için Soğuk (B3) sekmesine basın ve "3.2.2 Dış tuşlar" paragrafında belirtildiği gibi üst taraftaki "Süt" sekmesini seçin. Makinenizin ekranında bu sütli soğuk içecekler görüntülenir.

İçecekler	
Caffelatte	Soğuk Süt (Köpüklü)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew latte
Cappuccino Mix	Cold brew cappuccino

4.4.1 "Latte Crema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?

Latte Crema Cool sürahisini, her soğuk sütli içeceği kusursuz şekilde hazırlamak için sütü birden çok köpük seviyesinde köpürtmek için tasarlanmıştır.

Buhar, hava ve süt ideal oranlarda karıştırılarak kusursuz köpük elde edilir ve doğrudan sürahidan fincana dağıtımı yapılır. Latte Crema Cool sürahisini ayrıca buhar ve suyla temizlik çevrimine (Clean) sahiptir: temizlikten sonra sürahi ileride kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir. **Milk Cream Cool sürahiniz yoksa De'Longhi.com web sitesinden satın alabilirsiniz.**

Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:

- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için buzdolabı sıcaklığında, 5°C kullanın).
- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

	
Tam yağlı (yağ >%3,5)	✗
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)	✗
Yağsız (yağ <%0,5)	✓
 Soya	✓
 Badem	✓
 Yulaf	✓

4.4.2 "Latte Crema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması

Bu bölümde Latte Crema Cool sürahisinin nasıl hazırlanacağını görelim. "4.4.1 "Latte Crema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?" paragrafında açıklandığı gibi sıcaklığının daima 5°C değerine yakın tutulmasını sağlamak amacıyla sütün buzdolabının dışında mümkün olduğu kadar kısa süre tutulmasını daima tavsiye ediyoruz.

1. Süt sürahisinin kapağını (E2) kaldırın ve süt haznesini (E7) haznenin üzerine basılan MAKSİMUM seviyeyi aşmayacak şekilde yeterli miktarda sütle doldurun (Şek. 26);
2. Süt daldırma borusunun (E6) veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 27). Kapağı süt haznesinin üzerine geri takın.
3. Kapağı (A5) kaldırın ve tamamen içeri iterek sürahiyi (D7) konektöre takın (Şek. 28). Makineden bir sesli sinyal gelir (bu fonksiyon etkinleştirilmişse).
4. İçecek dağıtıcısının (A3) ve süt dağıtıcısının (E3) ağızlarının altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin;
5. İsteddiğiniz içeceği seçin.

Önemli Not

"Enerji tasarrufu" modu etkinleştirilmişse (ilgili paragrafa bakın), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

4.4.3 "Latte Crema Cool" sürahisinin köpüğünün ayarlanması

Latte Cream Cool sürahisi, istediğiniz içeceğe mükemmel uyum sağlamak için 3 seviye köpük sunmak üzere tasarlanmıştır.

Köpük ayar düğmesini (E1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir. Bir içecek seçildiğinde, köpük ayar düğmesinin çevrileceği konum ekranda önerilir.

Ayar düğmesi konumu	Ne için tavsiye edilir...
	Cold
 MIN Az köpük	• Caffelatte
 MED kremalı köpük	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAKS. yoğun köpük	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Soğuk Süt (Köpüklü) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Sütlü soğuk içeceklerin doğrudan seçilmesi

1. "4.4.2 "Latte Crema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafındaki talimatları izleyin;
2. İsteddiğiniz içecek ile ilgili ana sayfadaki resme C7 (örn. Cappuccino) doğrudan tıklayın;
3. Ice (buzlu) ile Extra ice (Ekstra buzlu) arasında içeceğinizin ne kadar soğuk olmasını istediğinizi veya Cold Brew içeceklerde yoğunluğu "Orijinal" veya "Intense" olarak seçtikten sonra "→" ögesine basın;
4. Yapılan seçime göre bardağınıza dolduracağınız küp buz miktarı cihaz tarafından önerilir.
5. Bardağa belirtilen miktarda buz dökün ve içecek dağıtıcısının (A3) ve Milk Cream Cool sürahisinin süt dağıtıcısının (E3) altına yerleştirin, ardından "Dağıt" a basın;
6. Köpük ayar düğmesini (E1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin;

Önemli Not

"Enerji tasarrufu" modu etkinleştirilmişse (bkz. "[5.10 Enerji tasarrufu](#)" paragrafı), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

- Ekranı her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
- Hazırlık bittiğinde, makine süt sürahişi kapağını temizlemek için sürahiyi (E1) (Clean fonksiyon) temizlemenizi (E2) ister. İlgili "[6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)" paragrafındaki talimatları izleyin.
- Temizlik ana sayfada gerçekleştirilmezse, (C4) sembol sürahi temizliğine devam etmeniz gerektiğini hatırlatır. Daha fazla ayrıntı için paragrafa bakınız;

Önemli Not

Soğuk içeceklerin tam dağıtımını sütle tamamladığınızda, süt sürahisini "[6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi temizlemeyi unutmayın ve gerekirse sürahiyi kalan sütle birlikte buzdolabında saklayın veya "[6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi tam temizliğe devam edin.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

4.4.5 Sütli soğuk içeceklerin kişiselleştirilmesi

- "[4.4.2 "Latte Crema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması](#)" paragrafındaki talimatları izleyin.
- İstedığınız içeceğe göre kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (Şek. 32). Ekranı aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:



Solda içecek simgesi, üzerine basıldığında seçilen içeceğin kısa bir açıklamasına götüren **1** tuşu, ve içecek birden çok malzemeden (örneğin kahve ve süt) oluşuyorsa, oranlarını gösteren bir çubuk görüntülenir. Sağda ise, içeceğinizi tam olarak kendinize göre kişiselleştirmenizi sağlayan panel yer alır. Tepede, o anda çekilen kahveyi kullanarak içeceği hazırlamak istiyorsak bu özelliği sunan, "Çekirdek kahve" sekmesi vurgulanır.

Önemli Not

Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları "[4.4.6 Sütli soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma](#)" paragrafında bulabilirsiniz.

İçeceğin boyutu/uzunluğu ile ilgili ilk kutu, boyutlar (S, M, L) ve To Go fonksiyonu arasında seçim yapmanızı sağlar (bkz. "[4.8.2 To go](#)" bölümü). İstenen uzunluk seçildiğinde, üst kısımda aynı zamanda seçilen içeceğin tahmini miktarı da güncellenir.

Önemli Not

Buz ile kahve arasında doğru bir denge elde etmek için, dengeyi bozabileceğinden yoğunluğu değiştiremez veya "[Extra shot](#)" seçeneğini kullanamazsınız.

- İstenen ayarlar seçildikten sonra "Başlat" ögesine basın.
- Ice (buzlu) ile Extra ice (Ekstra buzlu) arasında içeceğinizin ne kadar soğuk olmasını istediğinizi veya Cold Brew içeceklerde yoğunluğu "Orijinal" veya "Intense" olarak seçtikten sonra, "→" ögesine basın;
- Yapılan seçime göre bardağınıza dolduracağınız küp buz miktarı cihaz tarafından önerilir.
- Bardağa belirtilen miktarda buz dökün ve içecek dağıtıcısının [A3](#) ağızlarının altına ve Süt Latte Crema Cool sürahisinin süt dağıtıcısının ([E3](#)) altına yerleştirin, ardından "Dağıt" a basın;
- Makine hazırlanmaya hazırlanırken köpük ayar düşmesini ([E1](#)) ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın;
- Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
- Hazırlama işlemi tamamlandığında makine yeni ayarları kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar ve Coffee Routine özelliği etkinse, aynı zamanda bu ayarların günün her anı için mi kaydedileceğini, yoksa yalnızca o an için mi kaydedileceğini onaylamanızı ister (bu durumda günün görüntülenen anına basın ve "Evet" ögesini seçin). Coffee Routine ile ilgili tüm bilgiler "[4.8.5 Coffee Routine](#)" bölümünde bulunabilir.

Önemli Not

Soğuk içeceklerin tam dağıtımını sütle tamamladığınızda, süt sürahisini "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizlemeyi unutmayın ve gerekirse sürahiye kalan sütle birlikte buzdolabında saklayın veya "6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtildiği gibi tam temizliğe devam edin.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

4.4.6 Sütlü soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyonun tercih edilen içeceğiniz için kullanılabilir olup olmadığını, kişiselleştirme ekranında "çekilmiş" sekmesinde mevcut olup olmamasından anlayabilirsiniz. Çekilmiş kahveyle hazırlanan soğuk sütlü içeceğiniz için gereken adımlar aşağıda verilmiştir.

Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cold Brew Latte ve Cold Brew Cappuccino içecekleri çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.



1. "4.4.2 "Latte Crema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafındaki talimatları izleyin.
2. İsteddiğiniz içeceğin tabanındaki kişiselleştirme çubuğuna C8 basın (örn. Cappuccino mix, Şek. 33). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
3. Sağ üstte "Çekilmiş" sekmesini seçin.
4. İstenen uzunluğu seçin: üst kısımda aynı kusuraız içeceğin tahmini uzunluğu da güncellenir. "Başla" ögesine basın.
5. "Ice" (buzlu) veya "Extra iced" (ekstra buzlu) içeceklerden hangisini istediğinizi seçin ve "→" ögesine basın;

6. Makine, seçime göre ekstraksiyon parametrelerini ayarlar ve optimum sonuç için kullanılacak doğru buz miktarını önerir: Bardağa belirtilen miktarda buz dökün ve içecek dağıtıcısının (A3) ağızlarının altına ve Süt Latte Crema Cool sürahisinin süt dağıtıcısının (E3) altına yerleştirin, ardından "Dağıt" a basın;
7. Aksesuar bölümünün kapağını (A2) kaldırın (Şek. 23);
8. Çekilmiş kahve hunisinin (D3) takılı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmadığından emin olun; düz bir kaşık ile (D1) çekilmiş kahve (Şek. 24) ekleyin ve "Ok" tuşuna basın;
9. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı ve süt köpürtme) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

4.5 Sıcak su dağıtımı

1. İçecek dağıtıcısının A3 altına bir fincan koyun (Şek. 20).
2. Ana sayfada (C):
- Doğrudan sıcak suya karşılık gelen görsele C7 basın: dağıtım başlar;
- Görselin C8 altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın ve dağıtımı yapılacak uzunluğu seçip, ardından "Dağıt" ögesine basın: dağıtım başlar;
3. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli Not

- Dağıtımı elle durdurmak için "Dur" veya "İptal" ögesine basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "+Ekstra" tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda, "Dur" veya "İptal" ögesine basın.
- Sıcak su fonksiyonu aynı zamanda fincanı ısıtmak ve içeceği daha da sıcak hale getirerek lezzetlendirmek için kullanılabilir: fincana az bir miktar sıcak su doldurmak, sıcak içeceğinizin dağıtımını yapmadan önce bunu dökmek yeterli olacaktır.

4.6 ay fonksiyonu

ay fonksiyonu, kullanılan ay veya demleme tipine gre 4 farklı sıcaklık semeye olanak tanır.

1. İecek daėıtıcının [A3](#) altına bir fincan koyun (ek. 20).
2. Ana sayfada (C):
 - doėrudan ay fonksiyonuna karřılık gelen resme [C7](#) basın: daėıtım bařlayacaktır;
 - Grselin altındaki kiřiselleřtirme ubuėuna [C8](#) basın, daėıtımı yapı-lacak uzunluėu ve istenilen ay tipini sein (makine ařaėıdaki tablo-da belirtildiėi gibi doėru sıcaklıėı bunlara gre seecektir), ardından "Daėıt" eėesine basın: daėıtım bařlar;
 - Daėıtım iřlemi kendiliėinden durur.

Cihaz yeniden kullanılmak iin hazırdır.

aylar ve demlemeler	
İlgilendiėiniz ay tipini setiėinizde, makine ideal sıcaklıėı ayarlar. Tav-siye edilen demleme srelerini bu tabloda bulabilirsiniz.	
	Beyaz ay 1-3 dakika demleme sresi
	Yeřil ay 1-2 dakika demleme sresi
	Oolong ay 30 saniye ila 1 dakika arası demleme sresi
	Siyah ay 1-5 dakika demleme sresi
ay fonksiyonumuz kusursuz sıcaklıkta bir fincan ay hazırlayacak, tercih ettiėiniz miktarda su daėıtımı yapacaktır.	

nemli not:

- Daėıtımı elle durdurmak iin "Dur" veya "İptal" eėesine basın.
- Daėıtım iřlemi tamamlandıėında kahve miktarını arttırmak isti-yorsanız, "+Ekstra" tuřuna basmanız yeterlidir. İstediėiniz miktara ulařtıėınızda "Dur" eėesine basın.

4.7 Kusursuz kahve için tavsiyeler

1. Eğer kahve damla damla geliyorsa veya çok dolgun yapıda değilse ve kreması az ise, çekme ayarıyla ilgili eğitime (bkz. paragraf "[5.13 Çekim ayarları](#)") ve "[8 Sık Sorulan Sorular](#)" bölümüne bakın;
2. Kahve çok sıcak veya soğuksa, kahve sıcaklığı ayarını (ayarlar menüsündeki "[5.12 Kahve sıcaklığı](#)") paragrafına bakın) ve "[8 Sık Sorulan Sorular](#)" bölümünü uygulayın;
3. Daha sıcak bir kahve etmek istiyorsanız aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:
 - kahveyi dağıtmadan önce durulayın (ayarlar menüsündeki  "[5.5 Durulama](#)" paragrafına bakın);
 - Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su fonksiyonunu kullanın, bkz. "[4.5 Sıcak su dağıtımı](#)" paragrafı);
 - kahve sıcaklığı ayarını artırın (ayarlar menüsündeki  "[5.12 Kahve sıcaklığı](#)" paragrafına bakın).
4. Daha soğuk bir kahve istiyorsanız:
 - Su haznesini boşaltın ve taze su doldurun.
 - Fincanı/bardağı taze suyla veya dağıtımdan önce geri alacağınız şekilde buz koyarak serinletin.
 - Sıcaklık değişimlerine dayanabilecek durumdaysa, istenilen içeceğin dağıtımını yapmadan önce fincanı/bardağı birkaç dakikalığına buzdolabına koyun.

4.8 Ek fonksiyonlar

4.8.1 Extra shot

Daha da yüklü olmasını istiyorsanız, aşağıdaki içeceklerle bir Espresso Ristretto (30 ml) ekleyin:

Sıcak	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso Lungo	Cortado
Filtre Kahve	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con Leche
Latte Macchiato	Café au lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- İstedığınız içeceğin altındaki özelleştirmelere [C8](#) tıklayın (örn. Americano, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:
- "Extra Shot" ögesine basıp, ardından "Ok" ögesine basın.
- İstedığınız uzunluk ve yoğunluğu seçin. Bu fonksiyonun etkinleştirildiği EXTRA SHOT ögesinin vurgulanmasıyla veya uzunluk tahmininin değişmesiyle belirtilir. "Dağıt" ögesine basın.
- "Ok" ögesine basarak onaylayın. (Kutucuğu işaretlediğinizde, bu mesaj artık görüntülenmez).
- Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın açıklaması görüntülenir.
- Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Evet" veya önceki parametreleri korumak için "Hayır" ögesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz. Bu durumda Extra Shot, içeceğin kişiselleştirme çubuğunda  simgesiyle gösterilir.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

Önemli Not

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Bu fonksiyon çekilmiş kahveyle birlikte kullanılamaz.
- Coffee Routine özelliği etkinleştirilmişse, kişiselleştirmeler günün her anı için veya yalnızca geçerli an için kaydedilebilir. bkz. "[4.8.5 Coffee Routine](#)  " paragrafı.

4.8.2 To go

"To Go" özelliği, yanınıza alabileceğiniz kişiselleştirilmiş içecek oluşturmak isteyen kişilere uygun bir fonksiyondur. De'Longhi.com sitesinde makineniz için tavsiye edilen Travel Mug ürününü araştırın:



	Travel mug (dahil değildir) (kapasite 235 ml)
	Tip: DLSC074
	EAN:8004399024465

"To go" fonksiyonu aşağıdaki içecekleri hazırlamak için kullanılabilir:

	Sıcak	Soğuk
Coffee	✓	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓
Caffelatte	✓	✓
Cappuccino Mix	✓	✓
Flat White	✓	✓
Süt	✓	✓
Cold Brew	✗	✓
Cold Brew Cappuccino	✗	✓
Cold Brew Latte	✗	✓

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Mug'ı içecek dağıtıcının [\(A3\)](#) altına yerleştirin;
2. Sütli bir içecek hazırlamak istiyorsanız, "[4.3.2 "Latte Crema Hot" sürüşünün hazırlanması ve takılması](#)" ve "[4.4.2 "Latte Crema Cool" sürüşünün hazırlanması ve takılması](#)" paragraflarındaki talimatları izleyin;
3. İsteddiğiniz içeceğin tabanındaki kişiselleştirme çubuğuna basın (örn. Americano, Şek. [22](#)). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler ve seçilebilen fonksiyonlar görüntülenir.

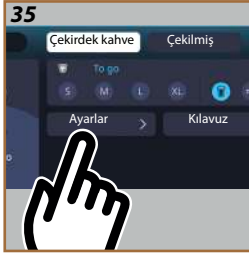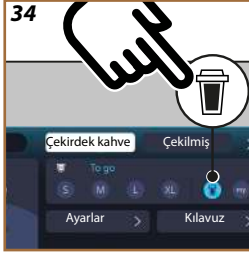

4. Üstteki kutuda "To Go"  uzunluğunu seçin (Şek. 34): ekranda "Ayarlar" ve "To Go Klzv" kutuları görünür;
5. "Ayarlar" kutusuna (Şek. 35) bastığınızda, içeceğin uzunluğunu kullanılan Travel Mug'a göre dağıtımı yapmadan önce (her seviye için $\pm\%12$) düzeltebileceğiniz bir ekran açılır. Bu ekranda uzunluğu değiştirdiyseniz, "Kaydet" öğesine bastığınızda "To Go" içeceğin yeni miktarı kaydedilir ve sonraki hazırlamada otomatik ayarlanır.
6. "To Go Klzv" kutusuna (Şek. 36) bastığınızda, miktarla ve bunun sonucunda kullanılacak doğru Travel Mug ölçüsüyle ilgili bilgiler görüntülenir;
7. 7a. Sıcak içeceklerde: "Dağıt" öğesine basın.
7b. Soğuk içeceklerde: "Başlat" öğesine basın ve ekranda verilen talimatları uygulayın;
8. Makine içeceği hazırlama işlemine devam eder ve otomatik olarak durur;
9. Birinci seferde her To Go içecek ve kullanılmakta olan her profil için hazırlama işleminin sonunda, miktarı kullanılmakta olan Mug türüne göre düzeltmek için "ayarlama" fonksiyonu görüntülenir;
10. İçecek miktarı iyiye, "Ok" öğesine basmak yeterlidir, aksi takdirde sonraki dağıtımlarda daha uzun (+ yönüne kaydırarak) veya daha az uzun (- yönüne kaydırarak) olması gerektiğini belirleyin ve kaydetmek için "Ayarlama" öğesine basın.

Dikkat

"Ayarlama" öğesi kullanıldığında kişiselleştirme ekranının üstündeki kutuda belirtilen miktar düzeltilemez.



11. "Ayarlama" fonksiyonundan çıkmak için "X" öğesine basın.

Önemli not:

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Daha önce kullandığınızdan farklı bir kupa kullandığınızda, dağıtım yapılan içecek miktarını kontrol etmek için makinenin yakınında durmanız tavsiye edilir.
- Sıcak içecekleri sıcak tutmak için Travel mug'ı sıcak suyla önceden ısıtmanız tavsiye edilir.
- Ürünle birlikte gelenden farklı bir Travel Mug aksesuarı kullanmak istiyorsanız, yüksekliğinin en çok 14 cm olması gerektiğine dikkat edin.

Dikkat

- Travel Mug'ın en çok 2 saat süresince kullanılması tavsiye edilir: Bu süre dolduktan sonra boşaltın ve aşağıdaki paragrafta açıklandığı gibi temizleyin.
- Travel Mug'ın kapağını kapatmadan önce, basıncını almak için kapatma tapasını açın.
- Sütli içeceklerin hazırlıkları tamamlandığında, [Sütli içecekleri hazırladıktan sonrasıyla ilgili genel notlar](#) kısmında belirtildiği gibi süt sürahisini temizleyin.
- Daha fazla bilgi almak için Travel Mug ile birlikte gelen broşüre bakın.

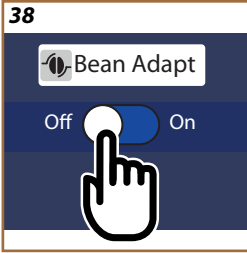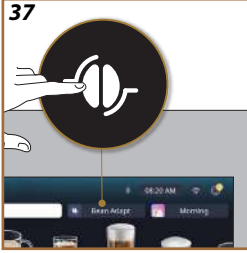

4.8.3 Bean Adapt teknolojisi

Elinizde tutabileceğiniz bir kahve uzmanı birkaç adımda kahve demlemenizi ve fincanda elde ettiğiniz sonucu optimize etmenize olanak tanır. Bir akıllı teknoloji kullanılan çekirdek kahveye göre makine ayarlarında size rehberlik eder: kahve çekmeden demlemeye kadar her aşama çekirdek kahveden en iyi şekilde yararlanmak için ayarlanır.

1. Ana sayfada Bean Adapt yazısına basabilirsiniz (Şek. 37);
2. Düğmeye basarak Bean Adapt fonksiyonunu etkinleştirin (Şek. 38);

Önemli Not

Makine devam edebilmek için, aynı kahve çeşidiyle ve değirmen aynı konumdayken en az 3 fincan kahve hazırlanması gerektiğini hatırlatır. Bu hazırlıklar henüz yapılmadıysa, "Ok" ardından "X" öğelerine basın ve sonunda kaydetmeden çıkmak için "Evet" öğesine basın; bu şekilde istenen 3 fincan kahveyi hazırlamaya devam edebilirsiniz.

3. Kullanmakta olduğunuz çekirdek türünü seçin: %100 Arabica veya Arabica ve Robusta karışımı (bu bilgi kahvenin ambalajında bulunur). Diğer bilgileri almak için "i" öğesine basın. "→" öğesine basın;
4. Çekirdek rengine en yakın renk geçişine basarak, kavrulma derecesini seçin (Şek. 39). Diğer bilgileri almak için "i" öğesine basın. "→" öğesine basın;

Artık makine uygulanmakta olan ayarlardan başlayarak, en uygun sonucu elde etmek için ayarların nasıl değiştirileceğini kontrol eder:

5. Bir Espresso hazırlamak için "Dağıt" öğesine basın. Dağıtımdan sonra, "→" öğesine basın;
6. Makinede en uygun parametreleri tanımlayabilmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgiler hala mevcuttur (bazı durumlarda dağıtımı yapılan kahveyle ilgili düşünceniz de sorulur), bunlar önce görüntülenir ve daha sonra makinede ayarlanır. Her ekranda bir sonraki parametreye geçmek için "→" öğesine basın:
 - Kahve sıcaklığı.
 - Yoğunluk.
 - Kahve değirmeninin konumu.
7. Çekirdek adında "pencil" öğesine basın; adı kişiselleştirmek için tuş takımı görüntülenir. Onaylamak için "Tamam" simgesine basın;
8. "→" öğesine basın: Makine ayarları belleğe alır ve "Bean Adapt" logosunun yerinde ad görüntülenir.

Önemli Not

- Bean Adapt Technology yalnızca Espresso içeceğinde yoğunluk ayarı olarak görünecektir ancak kahve bazlı tüm diğer içeceklerin tadını da iyileştirecektir.
- En çok 6 farklı çekirdek profili kaydedilebilir, makinenizde kullanılan çekirdek kahve her değiştiğinde, ana sayfada bulunan Bean Adapt (C3) yazısına basmak ve kullanılan çekirdeği seçmek yeterli olacaktır.

[VIDEOYU BURADAN İZLEYİN](#)



4.8.4 "My" Fonksiyonu

My fonksiyonu, istediğiniz sıcak içeceği hazırlamak için kullandığınız her malzemenin miktarını seçmenize olanak tanır. my fonksiyonu, tam olarak fincanınıza göre ayarlamaya olanak tanıdığından, içeceklerinizi kişiselleştirme bölümlerinde görüntülenen miktar seçiminden farklıdır. Çalışması çok basit ve kolay anlaşılır durumdadır: İçeceğinizi başlatıldığında dilediğiniz zaman dağıtımını durdurmanız gerekir ve bu miktar etkin profile "My" miktarı olarak kaydedilecektir.




İki malzeme içeren (örneğin Cappuccino = süt + kahve) bir içecek için "My" ayarının nasıl kaydedileceğine dair adım adım talimatlar aşağıda verilmektedir. Aynı süreç tek malzemeli içekte de uygulanabilir.

1. İçeceği kişiselleştirmek profilin seçili olduğundan emin olun.
2. İsteddiğiniz içeceğin tabanındaki kişiselleştirme çubuğuna [C8](#) basın (örn. Cappuccino ile yapın Şek. 31);
3. [\(my\)](#) öğesine basın.
4. "Başlat" öğesine basın.
5. Kahve bazlı hazırlama işlemlerinde yoğunluğu veya çay fonksiyonu söz konusu olduğunda sıcaklığı seçin: "→" öğesine basın.
6. Seçilen fincanı içecek dağıtıcının [\(A3\)](#) altına yerleştirin ve "Dağıt" a basın;
7. Makine birinci malzemenin dağıtımına başlar. Ekranda 1'den seçili içekteki o malzeme için programlanabilen maksimum değere kademeli aralığı temsil eden bir çubuk görüntülenir.
8. Birkaç saniye dağıtımdan sonra aşağıda "Dur" tuşu görüntülenir; bundan itibaren malzeme dağıtımını durdurmak için buna basabilirsiniz. Dur öğesine bastığınızda, içecek tek malzeme içeriyorsa, fincanınızda elde ettiğiniz miktar kaydedilecek ve "My" miktarı olarak bu miktarı dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

9. İecekte ikinci malzeme varsa, az nce grntlenene benzer ikinci bir ilerleme ubuęuyla yeni bir canlandırma grntlenir ve bu ikinci malzeme iin aynı ilemi basit řekilde tekrarlamaz gerekir. Bu ikinci evrim de tamamlandığında "My" miktarı kaydedilir.
10. Coffee Routine zellięi etkinse, "Coffee Routine" blmnde grldę gibi, makine bu ayarın belirli bir an iin mi, yoksa tm gn iin mi kaydedileceęini sorar.

nemli Not

- Kaydedilmiřse, yeni ayarlar YALNIZCA seilen profilde bellekte kalırlar.
- Espresso'nun kiřiselleřtirilmesi durumunda, tek bir iecek kiřiselleřtirildiğinde, ilgili iecek ifti de otomatik kiřiselleřtirilir.
- Diledięiniz zaman "X" ęesine basarak programlamadan ıkabilirsiniz: Deęerler kaydedilmez.
- "My" ieceęiniz iin seebileceęiniz uzunluklar / miktarların tmnde etkilidir, bu durum, az nce aıklanan ilemlerle kaydedilecek olan "My" miktarına dnebileceęiniz veya bařka bir uzunluęu diledięiniz zaman seebileceęiniz anlamına gelir. "My" miktarını programlamak istiyorsanız, My seildiğinde grntlenen "Sıfırla"  yazısına basmanız yeterlidir. Sıfırlama ilemi tamamlandığında, yukarıda gsterilen sreci tamamlayarak onu yeniden ayarlayabilirsiniz.
- My ieceęi yeniden programlamak iin onu fabrika deęerlerine dndrmek gerekir: İecek kiřiselleřtirme ubuęuna [C8](#) basın ve fonksiyonun etkin olduęundan emin olun. İecekleri fabrika deęerlerine dndrmek iin "Sıfırla"  yazısına basın. Ardından ieceęi yeniden programlamaya devam edin.

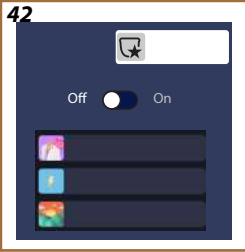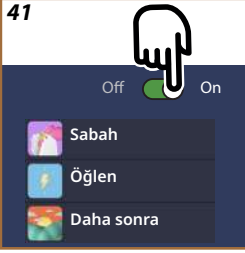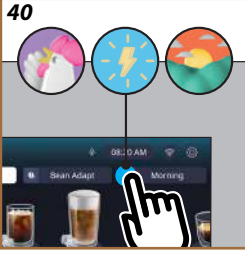

4.8.5 Coffee Routine

Makine bu fonksiyonla, alışkanlıklarınıza göre hareket edebilmek için gün boyunca kahveyi nasıl tercih ettiğinizi hatırlayacak ve içecek listesini buna göre güncelleyecektir.


Bu fonksiyon etkin olduğunda, herhangi bir içeceğin ayarlarını (uzunluk, yoğunluk, vb.) değiştirmek istediğinizde makine, özel kutucuğu işaretleyip, ardından "Evet" ögesiyle onaylayarak size yeni ayarları günün o belirli zaman aralığı için kaydetme olanağı tanır. Tersine, yeni ayarları bütün gün boyunca etkili olacak şekilde kaydetmek istiyorsanız, ilgili ekranda "Evet" ögesine basmanız yeterlidir.

Önemli Not

Bu fonksiyonun etkin olup olmadığını ana sayfanıza bakarak anlayabilirsiniz: Sağdaki sekmede "Coffee Routine" yazısı varsa, bu durum devre dışı olduğu ve yazıya basarak onu etkinleştirebileceğiniz anlamına gelir. Tersine sağdaki sekmede 3 konumdan biri varsa (Şek. 40) bu durum Coffee Routine özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Saatin doğru olduğundan emin olun, aksi takdirde "3.2.1.4 Saat" paragrafında bulabileceğiniz talimatları uygulayarak saati değiştirin. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

- Ana sayfada günün o zaman dilimiyle ilgili simgeye basın (Şek. 40);
- İmlece (Şek. 41) basın ve "Evet" ögesine basarak fonksiyonun devre dışı bırakılmasını onaylayın;
- Ön tanımlı olarak korunmasını istediğiniz listeye basın ve "Ok" ile onaylayın.

O andaki Coffee Routine simgesinin yerine ana sayfada  simgesi görüntülenerek fonksiyonun doğru şekilde devre dışı bırakıldığını bildirir (Şek. 42).

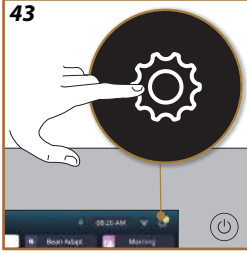

5 MAKİNE AYARLARI

5.1 Ayarlarda nasıl gezinileceği

1. (C6) tuşuna basın (Şek. 43).

Ayarlar dört kısma ayrılmıştır:

• Bakım 5.2 Kireç Çözme 5.3 Su filtresi 5.4 Makinenin temizliği 5.5 Durulama 5.6 Sürahi temizliği 5.7 Devreyi boşalt	• Genel ayarlar 5.8 Otomatik kapanma 5.9 Sesli sinyal 5.10 Enerji tasarrufu 5.11 Diller 5.12 Kahve sıcaklığı 5.13 Çekim ayarları 5.14 Su sertliği 5.15 Fabrika değerleri
• Tavsiyeler ve kılavuzlar 5.16 Destek (kare kod) 5.17 Sürahiyle ilgili tavsiyeler 5.18 Yaratıcı Tarifler	• Makineyle ilgili bilgiler 5.19 İstatistik 5.20 Daha fazla bilgi

2. Konuyu seçin ve istediğiniz konuyu seçene kadar ekrandaki alt menülerde gezinin.
3. Geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

5.2 Kireç Çözme

[VİDEOYU BURADAN İZLEYİN](#)

1. (C6) tuşuna basın.
2. "Kireç Çözme" ögesine basın.



Ekranda, kireç çözmenin ne kadar sürede gerekli olacağını gösteren bir ilerleme çubuğu görüntülenir

3. Kireç çözme işlemine devam etmek isterseniz, "Daha fazla" ögesine basın, "Evet" ögesine basın ve rehberli prosedürü izleyin. Talimatları "6.6.3 Kireç çözme" paragrafında da bulabilirsiniz.
4. Aksi takdirde geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

5.3 Su filtresi

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (D8) kullanmanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla bilgi için www.De'Longhi.com sitesini ziyaret edin.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. (C6) tuşuna basın.
2. "Su filtresi" ögesine basın. Ekranda su filtresini değiştirme\çıkarma işleminin ne zaman yapılması gerektiğini bildiren bir kademeli çubuk görüntülenir.

3. "Başla" ögesine basın ve rehberli prosedürü uygulayın. Talimatları "[2.4 Su filtresinin takılması](#)" paragrafında da bulabilirsiniz.
4. Aksi takdirde geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

5.4 Makinenin temizliği

İçecek dağıtıcısı ağızlarında ([A22](#) ve [A23](#)) ve çıkarılabilen demlikte ([A19](#)) makine istmeden önce derinlemesine temizlik yapmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1.  ([C6](#)) tuşuna basın.
2. "Makinenin temizliği" ögesine basın.
3. "Başla" ögesine basın ve makinenin temizlik hazırlama aşamalarını tamamlamasını bekleyin, ardından rehberli prosedürü izleyin. Talimatları "[6.6 Makinenin derinlemesine temizliği ve koruyucu bakım](#)" bölümünde de bulabilirsiniz.
4. Aksi takdirde geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

5.5 Durulama

Bu fonksiyonla, dahili devreyi ısıtacak ve durulayacak şekilde içecek dağıtıcısından ([A3](#)) sıcak su çıkması sağlanabilir. Kullanılmadığı sürenin 3-4 günü aşması halinde yeniden kullanmadan önce 2-3 kez bunun yapılması tavsiye edilir.

Bu fonksiyonu başlatmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1.  ([C6](#)) tuşuna basın.
2. "Durulama" ögesine basın.

Durulama işlemine devam etmek isterseniz:

3. İçecek dağıtıcının ([A3](#)) altına en az 0,2L kapasiteli bir kap yerleştirin ([Şek. 8](#)).
4. "Evet" ögesine basın: Birkaç saniye sonra makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtan sıcak su içecek dağıtıcısından ([A3](#)) dışarı çıkar.
5. Durulamayı durdurmak için "Dur" tuşuna basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.
6. Makine kullanıma hazırdır.

Önemli not:

- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında ([A12](#)) su kalması normaldir.

5.6 Sürahi temizliği

Bu bölümde, süt sürahisinin zaman içindeki verimliliğini garanti etmek için tüm göstergeleri bulacaksınız (genişletilmiş prosedür "[6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği](#)" bölümünde bulunmaktadır).

1.  ([C6](#)) tuşuna basın.
2. "Sürahi temizliği"ne basın.

3. "Başla" ögesine basın ve "<" veya ">" kaydırma oklarını kullanarak rehberli prosedürü uygulayın. Prosedür tamamlandığında, ana sayfaya dönmek için "Tamam" ögesine basarak temizliğin yapıldığını onaylayın.
4. Dilediğiniz zaman çıkmak ve ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

5.7 Devreyi boşalt

Makineyi 3 günden fazla veya cihazı bir servis merkezine götürmeden önce kullanmamayı planlıyorsanız, devrenin içinde suyun donmasını ve durgunlaşmasını önlemek için, aşağıdaki şekilde ilerleyerek makinenin hidrolik devresini boşaltmanız önerilir.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. "Devreyi boşalt"a basın.
3. "Evet" ögesine basın.
4. Damlama toplama haznesini (A6) (Şek. 18) çıkarın, hazneyi ve alt kabı (A12) boşaltın ve temizleyin. Hepsini geri takın.
5. ">" ögesine basın. Temizlik bakımı (D2) için içecek dağıtıcısının (A3) ve su dağıtıcısının altına minimum 0,2L kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 8).
6. "Evet"e basın, makine içecek dağıtıcısından (A3) gelen sıcak suyu durulanır.
7. Durulama tamamlanır tamamlanmaz, su haznesini (A8) çıkarın ve boşaltın. ">" ögesine basın.
8. Takılıysa, filtreyi (D8) su haznesinden çıkarın ve sürgülü oka ">" basın.
9. Hazneyi (boş) geri yerine takın ve ">" ögesine basın.
10. "Evet" ögesine basın ve makinenin boşaltma yapmasını bekleyin; (Dikkat: dağıtıcılardan sıcak su). Devre boşaldıkça cihazın çıkardığı gürültü artabilir; bu, makinenin normal çalışma durumudur.
11. Boşaltma işleminin sonunda damla toplama haznesini çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından ">" ve "Ok" öğelerine basın; makine kapanır (hazırda bekler).
12. Makinenin elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
13. Cihazın bir sonraki açılışında, "2 MAKİNEİN İLK KULLANIMI" paragrafındaki talimatlara göre ilerleyin.

5.8 Otomatik kapanma

Cihazın belirli bir süre kullanılmadan kalmasından sonra kapanacağı şekilde kendiliğinden otomatik kapanma ayarını yapabilirsiniz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" ögesini seçin.
3. "Otomatik kapanma" ögesine basın.
4. Geçerli seçili otomatik kapanma süresi ile seçilebilecek diğer seçenekler ekranda görüntülenir.
5. İstenen otomatik kapanma süresini seçin ve kaydetmek için "OK" ögesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Önemli not:

Makinede, enerji tüketimini azaltmak için bir otomatik kapanma süresi ayarlanmıştır. Otomatik kapanma süresini daha uzun seçmek, makinenin enerji tüketimlerinde artışa neden olur.

5.9 Sesli sinyal

Etkin olduğunda makine her işlemde bir sesli ikaz verir. Bu öğede sesli sinyali etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" öğesini seçin.
3. "Sesli sinyal" öğesine basın.
4. Devre dışı bırakmak için "Off" veya etkinleştirmek için "On" öğesine basın.
5. Kaydetmek ve geri ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

5.10 Enerji tasarrufu

Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir. Bu öğede enerji tasarrufunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" öğesini seçin.
3. "Enerji tasarrufu" öğesine basın.
4. Devre dışı bırakmak için "Off" veya etkinleştirmek için "On" öğesine basın.
5. Kaydetmek ve geri ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye daha sürebilir.

Önemli not:

Ekranda  simgesi görüntülendiğinde bu durum fonksiyonun etkin olduğunu gösterir.

5.11 Diller

Eğer ayarlı dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" öğesini seçin.
3. "Diller" öğesine basın.
4. "Ayarla" seçeneğini seçin ve otomatik olarak seçilecek olan istediğiniz dili seçin.
5. Yeni dili kaydetmek ve ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

5.12 Kahve sıcaklığı

Sıcaklık, kahvenin iyi çıkmasını belirleyen temel faktörlerden biridir. Kahve az kavrulmuşsa, daha yüksek sıcaklığa dayanabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Kullanılan kahve çekirdeği için ideal sıcaklığı ayarlamak amacıyla Bean Adapt  fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Dikkat: Aradığınız şey içeceğinizin sıcaklığını arttırmaksa, kahve içeceğinizin dağıtımını yapmadan önce dökeceğiniz şekilde fincanınıza az bir miktar sıcak su doldurarak ön ısıtma yapmanızı tavsiye ederiz. Tersine, daha soğuk bir içecekten keyif almayı istiyorsanız, fincanınızın sıcaklığını düşürmek için soğuk su veya buz kullanın, daha sonra içeceğinizin dağıtımını yapın.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" ögesini seçin.
3. "Kahve sıcaklığı" ögesine basın.
4. İstenen sıcaklığı ayarlayın.
5. Yeni sıcaklığı kaydetmek ve ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

5.13 Çekim ayarları

Kahve değirmeninin, dolayısıyla da çekilmiş kahvenin boyutunun ayarı, doğru bir demleme elde etmek açısından can alıcı faktörlerden biridir. Kahve çekirdeklerinizin her biri için en uygun seviyeyi ayarlayacak olan Bean Adapt fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bean Adapt  fonksiyonunu etkinleştirmek istemiyorsanız, çekim seviyesini nasıl değiştireceğinizi size bu bölümde açıklayacağız ve doğru şekilde ayarlamanız için bazı tavsiyeler vereceğiz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" ögesini seçin.
3. Kısımlarda kaydırma yapın ve "Çekim ayarları" seçeneğini seçin.
4. Çekim seviyesi ayarlama ekranına ulaşmak için "Ayarla" ögesine basın.
5. Çekim seviyesinin nasıl ayarlanacağına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız, "Kahve değirmenini ayarlama ek bilgisi" ögesine basın: bir ekrandan diğerine geçiş yapmak için kaydırma oklarına basın, ardından ayar ekranına geri dönmek için "X" ögesine basın.
6. Var olan çekim seviyelerinden birini seçin (gri arka planla tanımlanır). Her seferinde bir seviye ayarlanabilir.



7. Bean Adapt fonksiyonu etkinse, ekranda o anda kullanımda olan çekirdek profili için ayarlanan seviyede  görüntülenir.

8. Fabrika ayarlarına dönmek için Sıfırla  tuşuna basın.
9. "Çekim ayarları" menüsüne dönmek için "X" ögesine basın.
10. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Önemli not:



- Kahve değirmeninin diğer ayarlarını açıklanan prosedürün ardından en az 5 kahve dağıtımı yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Kahve dağıtımının doğru olmadığını tekrar fark ederseniz, prosedürü tekrarlayın.
- Bean Adapt fonksiyonu etkinse, çekim seviyesi değiştirildiğinde bu fonksiyon devre dışı bırakılır.

5.14 Su sertliği

Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makine, kireç çözme sıklığını doğru şekilde ayarlamak suretiyle bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir.

Su sertliği kılavuzu

Su sertliği seviyeleriyle ilgili bilgi için, aşağıdaki tabloya bakın

	°dH	°e	°f	
Seviye 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Seviye 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Seviye 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Seviye 4	>21	>26.25	>37.8	

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" ögesini seçin.
3. Kısımlarda kaydırma yapın ve "Su sertliği" seçeneğini seçin
4. "Ayarlar"ya basın ve ardından "[2.2 Su sertliğinin kontrolü](#)" paragrafında belirtildiği gibi suyun sertliğini kontrol edin.
5. Yeni ayarı seçmek için seviyeye basın (su sertliğinin ölçülen değerine ve aşağıdaki tabloya göre 1, 2, 3 veya 4)
6. Önce yeni seviyeyi kaydetmek, ardından ana sayfaya dönmek için birkaç kez "X" ögesine basın.

Önemli not:

Su sertliği testini ticari olarak satın alabileceğiniz herhangi bir türdeki reaktif şeritle yapabilirsiniz. Suyunuzun sertlik derecesini ölçtükten sonra, tabloyu takip edin (yukarı bakın) ve "Su sertliğiyle ilgili daha fazla bilgi alın" tuşunu seçin.

5.15 Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menü ayarlarının hepsi başlangıçtaki durumlarına ve kullanıcı tarafından yapılan tüm kişiselleştirmeler fabrika değerlerine döner (ancak ayarlandığı şekilde kalan dil ile istatistik bilgileri bunun dışındadır).

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "genel ayarlar" ögesini seçin.
3. Kısımlarda kaydırma yapın ve "Fabrika değerleri" seçeneğini seçin
4. Sıfırlamak istediğiniz ayarları seçebilirsiniz: "Makine" veya "Tek Profil".
5. Makine: "Başla" ve "Evet" öğelerine basın ve makinenin sıfırlanmasını bekleyin. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine birkaç kez basın.

Önemli not:

Makineyi (tek bir profili değil) fabrika değerlerine döndürdükten sonra cihaz "[2.5 Makinenin fonksiyonlarının tanıtımı](#)" paragrafındaki ilk başlatma işlemlerini yeniden sunar.

- **Tek Profil:** "Başlat" ögesine basın ve sıfırlanacak profili seçin. "Evet" ögesine basın ve makinenin profili sıfırlanmasını bekleyin. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine birkaç kez basın.

5.16 Destek (kare kod)

Bu öğede size bu kullanıcı kılavuzunu ve gerek kendinizle, gerekse makinenizle ilgili diğer içerikleri getirecek olan bir kare kod her zaman mevcuttur.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "Tavsiyeler ve kılavuzlar" seçeneğini seçin.
3. "Destek" ögesine basın ve akıllı telefonunuzla kare kodu taratın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

5.17 Sürahiyle ilgili tavsiyeler

Bu öğede, ister sıcak ister soğuk olsun kusursuz bir köpük oluşturmak için kullanılacak süt tipleriyle ilgili bazı tavsiyeleri bulacaksınız.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "Tavsiyeler ve kılavuzlar" seçeneğini seçin.
3. "Köpük tavsiyeleri" ögesine basın.
4. "Sıcak veya soğuk sürahi için tavsiyeler" ögesine basın ("Ne tür süt kullanılmalı?" paragrafına bakın).
5. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine birkaç kez basın.

5.18 Yaratıcı Tarifler

Yaratıcı tariflerin dünyasını keşfetmek için kare kodu taratın. Yaratıcı tarifler, şuruplar, likörler ve meyveler gibi malzemeleri makinenizin dağıtımını yapabileceği içeceklerle karıştırarak içecekleri veya kokteylleri oluşturmanıza olanak tanıyan adım adım tariflerdir.

My Coffee Lounge uygulaması sayesinde espresso, cold brew, cappuccino, latte macchiato, vb. gibi içecekleri baz alan 150'den fazla yaratıcı tarife her an ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde, uygulamayı indirmenize ve sizin için düşündüğümüz tüm tarifleri keşfetmenize olanak tanıyan kare kodu her zaman bulabilirsiniz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "Tavsiyeler ve kılavuzlar" seçeneğini seçin.
3. "Yaratıcı Tarifler" öğesine basın ve akıllı telefonunuzla kare kodu taratın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

5.19 İstatistik

Bu öğede, hangi tür içeceğin ne miktarda dağıtıldığını, bakım işlemlerini ne sıklıkta yaptığınızı ve tüketilen su miktarını kontrol edebilirsiniz.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "Makine bilgileri" seçeneğini seçin.
3. "İstatistikler" öğesine basın.
4. "Daha fazla" öğesine basın ve makinenizin tüm istatistik bilgilerini görüntülemek için ekranı parmağınızla sağdan sola doğru kaydırın.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine birkaç kez basın.

5.20 Daha fazla bilgi

Bu bölümde, makinenizin seri numarası ile "yapım" numarasını görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgiler, Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçtiğinizde faydalı olabilir.

1.  (C6) tuşuna basın.
2. Ekranda "Makine bilgileri" seçeneğini seçin.
3. Seri numarası ile "yapım" numarasını görüntülemek için "Daha fazla bilgi" öğesine basın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.



6 TEMİZLİK VE BAKIM

6.1 Çıkarılabilen elemanların temizliği

Aşağıdaki bölümde De'Longhi tarafından önerilen bakım ve temizlik işlemleri hakkında bilgi bulacaksınız.

Cihazınızın temizliğinin doğru yapılması için pek çok bileşen kolayca çıkarılıp yıkanacak şekilde tasarlanmıştır.

Önemli not:

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.


6.1.1 Temizlik yöntemleri

[6.2 Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler](#)

[6.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler](#)

[6.4 Akan suda yıkanacak bileşenler](#)

6.2 Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler

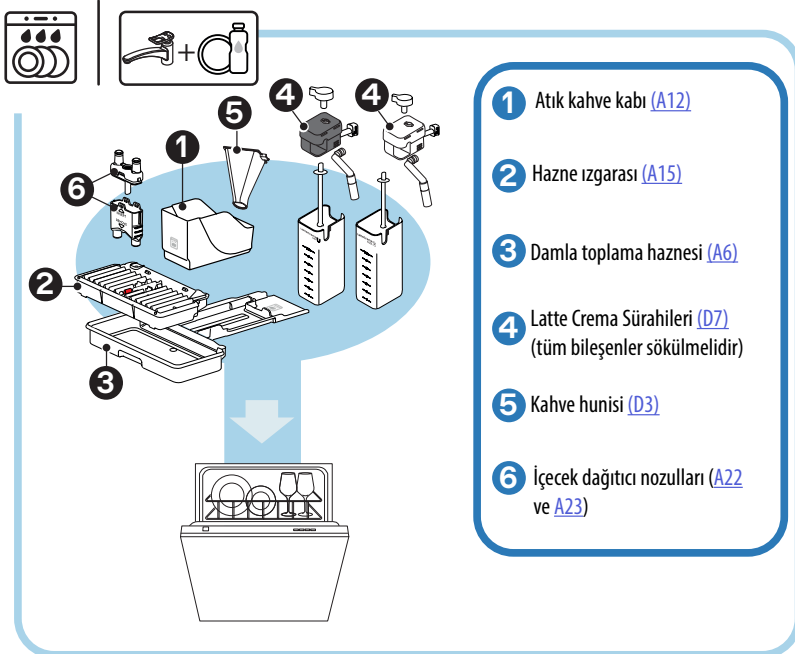

Önemli not:

Bulaşık makinesi öngörülmemişse, tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyunda durulamanızı, ardından deterjanlı sıcak (40-50°C) içme suyunda 30 dakika kadar bekletmenizi tavsiye ederiz. Bu süre geçtiğinde sıcak (40-50°C) içme suyuyla bileşenleri iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

6.2.1 Atık kahve kabının temizliği

Makine gerektirdiğinde (bkz. "[7 SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR](#)" paragrafına bakın), boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı ([A12](#)) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. Küf oluşumunu önlemek için, ilk dağıtımdan itibaren 72 saat geçtiğinde dolu olmasa bile cihaz haznenin boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saat sayımının doğru yapılabilmesi için makinenin güç beslemesinin hiçbir zaman kesilmemiş olması gerekir).

Dikkat! Yanma tehlikesi


Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tepsi ([A14](#)) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

1. Damla toplama haznesi ([A6](#)) ve atık kahve kabını ([A12](#)) çıkarın (Şek. 45);
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve bir fırçayla temizleyin.
3. Bulaşık makinesinde yıkayın ve temiz bir bezle kurulayın.
4. Izgara ([A15](#)) ve çekirdek kabı ile birlikte damla toplama haznesini geri yerine takın.

Dikkat!


Temizlik faaliyetlerini optimize etmek için, atık kahve kabını boşaltırken aynı zamanda damla toplama haznesini de boşaltmanızı tavsiye ederiz.

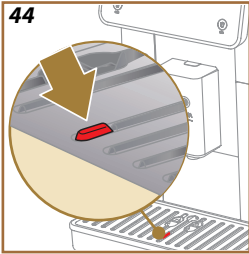**6.2.2 Hazne ızgarası ve damla toplama haznesinin temizliği**

Damla toplama haznesi ([A6](#)), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge [A16](#) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 44).

Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden ([A14](#)) dışarı çıkmaya başlamadan haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, dayama yüzeyine veya civar bölgeye zarar verebilir. Damla toplama haznesini çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

45

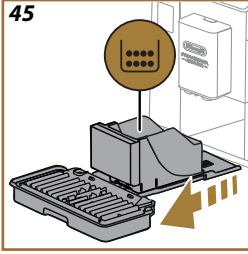



Dikkat! Yanma tehlikesi!

Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası (A14) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf “3.1.2 Kapatma”);
2. Damla toplama haznesini (A6), A13 ve (A12) çıkarın (Şek. 45);
3. Yoğuşma sıvısı toplama kabını (A20) kontrol edin, doluyorsa boşaltın.
4. Fincan yerleştirme tepsisini (A14), hazne ızgarasını (A15) çıkarıp, ardından damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın.
5. Hazne ızgarasını ve damla toplama haznesini bulaşık makinesinde yıkayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın.
6. Bileşenler temizdir: “6.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler” paragrafında belirtildiği gibi alt desteği (A13) ve fincan yerleştirme tepsisini (A14) temizlemeye devam edin ve makineye yeniden takmak için damla toplama haznesi tertibatını yeniden kurun.

Dikkat!

- Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
- Fincan yerleştirme tepsisi (A14) ve atık kahve kabı desteği (A13) bulaşık makinesinde yıkanan tipte değildir. Bkz. Par “6.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler”.

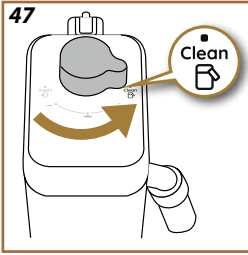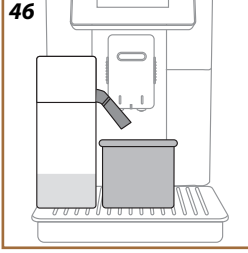

6.2.3 Süt sürahilerinin temizlenmesi

6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği

Her sütlü içecek dağıtımı yaptıktan sonra makinenin süt sürahisinin (D7) kapağını temizlemek için süt sürahisi temizleme işleminin (Clean fonksiyonu) uygulanmasını ister (E2). Temizlik yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Süt sürahisini makinede bırakın (süt sürahisini boşaltmanız gerekmez);
2. Süt dağıtıcının (E3) altına bir fincan veya başka boş bir kap yerleştirin (Şek. 46);
3. Köpük ayar/temizlik düğmesini (E1) "Clean" konumuna (Şek. 47) çevirin: Süt dağıtıcısından sıcak su ve buhar çıkar. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur;
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.

Art arda hazırlama işlemleri yapmam gerekiyorsa:

- Sonraki hazırlık işlemlerine devam etmek için, sürahiye temizleme (Clean fonksiyonu) mesajı görüntülendiğinde "Daha Sonra" öğesine basın. Son hazırlığın ardından süt sürahisi temizliğiyle devam edin.

Hazırlıklar tamamlandığında, süt sürahisi boş veya başka tarifler için yeterli süt yok

- Temizlik ("Clean" fonksiyonuyla) yapıldıktan sonra süt sürahisini çıkarın ve "6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin.

Hazırlıklar tamamlandığında, sürahide başka tarifler için hala süt var

- "Clean" fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. Latte Crema Hot sürahisi buzdolabında en fazla 2 gün, Latte Crema Cool sürahisi ise en fazla 1 gün saklanabilir: ardından "6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtilen prosedüre göre tüm bileşenleri temizlemeye devam edin.

Dikkat:

Süt sürahisi buzdolabının dışında 30 dakikadan uzun süre kaldıysa, "6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri söküp ve temizleyin.


Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasıyla ilgili genel notlar

- Temizlik yapılmadıysa, süt sürahisini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada (C4) öğesi görüntülenir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması (Clean fonksiyonu) için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Doğru temizlik elde etmek için CLEAN fonksiyonunun sona ermesini bekleyin. Bu fonksiyon otomatiktir. Uygulanırken durdurulmamalıdır.


48




49

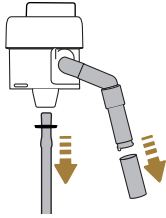

50

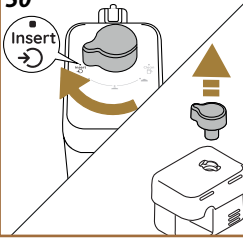

51

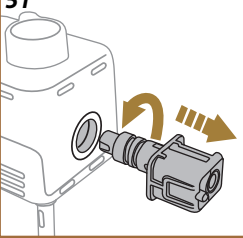

6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği

Süt sürahisinin (D7) tam temizliğini yapmak, zaman içinde en uygun sonuçların değişmeden alınmasını sağlamak açısından temel öneme sahiptir.

Önemli Not

Her sütlü içecek dağıtımdan sonra temizlik yapmak için "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafına bakın.


Makineniz onu ne zaman temizlemeniz gerektiğini size hatırlayacaktır, şüpheye düşerseniz "5.6 Sürahi temizliği" paragrafına bakarak, ayarlar menüsüne ulaşmak suretiyle doğrudan makinanızdaki temizlik talimatlarını uygulayabilirsiniz.


Tam sürahi temizliğini aşağıdaki şekilde yapmanızı tavsiye ederiz: Milk Cream Cool sürahisi için 1 gün, Milk Cream Hot sürahisi için 2 gün kullanmama durumu. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kapağı (E2) süt haznesinden (D7) çıkarın (Şek. 48);
2. Süt dağıtıcısı (E3), süt dağıtıcı uzantısını (E4) (varsa) ve süt daldırma borusunu (E6) çıkarın (Şek. 49);
3. Köpük ayar düğmesini (E1) saat yönünde "Ekle" konumuna (Şek. 50) çevirin ve yukarı doğru çekin;
4. Saat yönünün tersine çevirin ve süt sürahisi konektörünü (E5) çıkarın (Şek. 51).
5. Aşağıda açıklandığı gibi bulaşık makinesinde (tavsiye edilir) veya elde yıkayın:

- **Bulaşık makinesinde:** Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın: ardından kapağı dikey konumda bulaşık makinesinin üst sepetine ve çıkarılabilen küçük parçaları (dağıtım borusu, daldırma borusu, konektör, düğme) çatal bıçak sepetine koyun (Şek. 52). 50°C sıcaklıkta bir program başlatın, ör.: Standart Ekonomik.
- **Elde:** Görünür artıkların tümünü gidermek için tüm bileşenleri sıcak (en 40-50°C) içme suyuyla dikkatle durulayın: deliklerin arasından su geçtiğinden emin olun (Şek. 53). Tüm bileşenleri (süt sürahisi dahil) sıcak içme suyu (40-50°C) ve bulaşık deterjanında en az 30 dakika bekletin. Bu süreden sonra, tüm bileşenleri sıcak içme suyu (40-50°C) ile iyice durulayın, ellerinizle tek tek ovalayın.

52

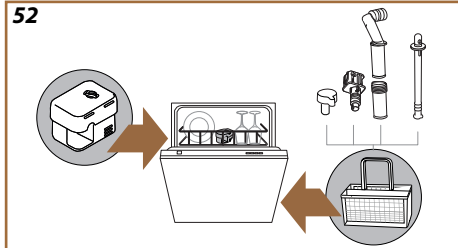

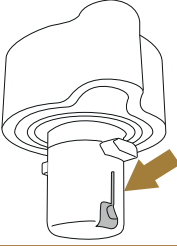53**54**

6. Düğmenin alt kısmındaki kanallarda ve girintide süt artıkları kalmadığından emin olun (Şek. 54). Gerekirse, bir kürdanla kazıyın.
7. Emme borusu (E6) ile çıkış borusunun (E3) süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun
8. Bileşenleri temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
9. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

Önemli Not:

Makine sürahinin iyice temizlenmesi gerektiğini düzenli aralıklarla hatırlatır ve temizliğin tamamlanması için gereken işlem sırasını önerir.

6.2.4 Kahve hunisinin temizliği


Çekilmiş kahve (D3) için çıkarılabilen huniyi düzenli olarak (yaklaşık ayda 1 kez) temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma");
2. Aksesuar muhafazasının (A2) kapağını kaldırın (Şek. 23);
3. Ölçüm kabını/fırçasını (D1) çıkarın;
4. Çıkarılabilir huniyi (D3) çıkarın;
5. Bulaşık makinesinde 50°C'de bir yıkama döngüsüyle yıkayın, ardından temiz bir bezle temizleyin;
6. Huniyi yuvasına geri takın ve fırçayı geri yerleştirin.
7. Kapağı geri kapatın.


Dikkat!

Temizledikten sonra hunide aksesuar kalmadığından emin olun. Çalışırken yabancı cisim bulunması makineye zarar verir.

55

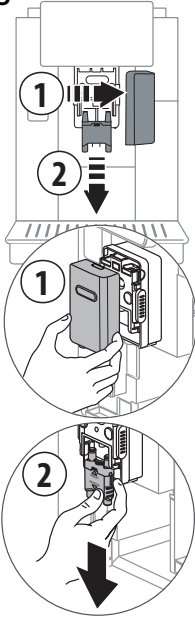

56

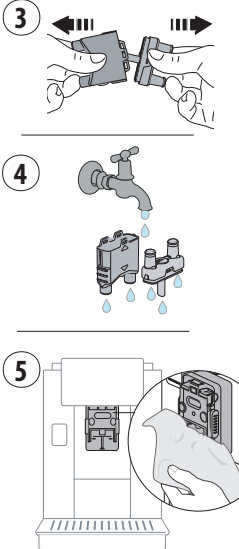

6.2.5 İçecek dağıtıcısı ağızlarının temizliği

Bu modelde, çıkarılabilen demlik (A19) ve kahve ağızlarının (A22 ve A23) temizliğini ne zaman yapacağınızı size hatırlatan bir uyarı mevcuttur ("6.6.1 Makinenin derinlemesine temizliği" paragrafına bakın). Hızlı olduğundan bu temizlik yüksek bir bakım seviyesinde yapıldığında, kahvenizin lezzet ve aroma özelliklerini korur ve makinenizin ömrünü uzatır. Kahve ağızlarının başka bir temizliğini bağımsız şekilde yapmak isterse-niz, aşağıda belirtildiği gibi ilerleyebilirsiniz:


1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma");
2. Serbest bırakma düğmesine (A4) basın ve kapağı (A21) kendinize doğru çekerek içecek dağıtıcının (A3) çıkarın, ardından nozulları aşağı doğru çekin (Şek. 55 madde 1 ve 2);
3. İki nozulu (Şek. 56 Madde 3) ayırın ve görünür tüm kalıntıları gidermek için sıcak içme suyu (40-50° C) ile durulayın (Şek. 56 madde 4). En uygun temizliği yapmak için bulaşık makinesinde yıkamanız tavsiye edilir.

Önemli Not:

Bulaşık makinesi yoksa, bileşenleri suda (40-50°C) ve bulaşık deterjanında en az 30 dakika bekletmenizi öneririz. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

4. Çıkarılabilir nozulların yuvasını temiz bir bezle temizleyin (Şek. 56 madde 5);
5. Nozulları (A22 ve A23) yeniden monte edin, ardından dağıtıcıya yeniden takın: Nozullar yerleştirildikten sonra "INSERT" yazısının üstte ve görünür olmasına dikkat edin;
6. Tıklamayı hissedene kadar kapakla dağıtıcıyı kapatın.
7. Artık kahve ağızları temizlenmiştir ve makine yeni bir kullanım için hazırdır.

6.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler

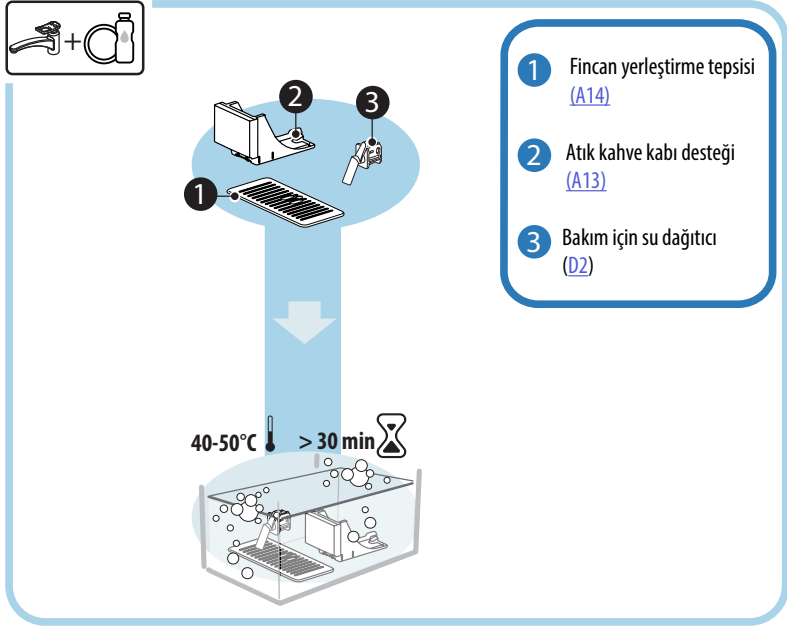

Önemli not:

Sıcak içme suyunda (40-50°C) ve bulaşık deterjanında en az 30 dakika bekletmeden önce tüm bileşenleri sıcak içme suyuyla (40-50°C) durulayın. Ardından tüm bileşenleri tekrar sıcak içme suyuyla (40-50°C) durulayın, ardından temiz bir bezle kurulayın.

6.3.1 Fincan yerleştirme tepsisinin temizliği

Fincan yerleştirme tepsisini (A14) aşağıdaki gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma");
2. Damla toplama haznesini (A6) çıkarın;

Dikkat!

Damla toplama haznesi (A6) çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının (A12) daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Temizlik faaliyetlerini optimize etmek için damla toplama haznesini (A6) boşaltmanızı tavsiye ederiz.

3. Tepsiyi (A14) kaldırın;
4. En az 30 dakika boyunca sıcak içme suyu (40-50°C) ve bulaşık deterjanı içinde bekletmeden önce sıcak içme suyu (40-50°C) ile durulayın. Bu süreden sonra, sıcak içme suyuyla (40-50°C) iyice durulayın, ardından temiz bir bezle kurulayın;
5. Fincan yerleştirme tepsisi yeniden konumlandırın ve damla toplama haznesini makineye yeniden yerleştirin.

6.3.2 Atık kahve kabı desteğinin temizliği

Atık kahve kabı desteğini (A13) aşağıdaki şekilde düzenli olarak temizleyin:

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma");
2. Damla toplama haznesini (A6) çıkarın;

Dikkat!

Damla toplama haznesi (A6) çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının (A12) daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Temizlik faaliyetlerini optimize etmek için damla toplama haznesini (A6) boşaltmanızı tavsiye ederiz.


3. Desteğini almak için atık kahve kabını (A12) kaldırın;
4. En az 30 dakika boyunca sıcak içme suyu (40-50°C) ve bulaşık deterjanı içinde bekletmeden önce sıcak içme suyu (40-50°C) ile durulayın. Bu süreden sonra, sıcak içme suyuyla (40-50°C) iyice durulayın, ardından temiz bir bezle kurulayın.
5. Atık kahve kabını desteğe ve damla toplama haznesine geri koyun ve hepsini tekrar makineye yerleştirin.

6.3.3 Bakım için su dağıtıcısının temizliği

Su dağıtıcıyı (D2) aşağıdaki gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Aksesuar desteği kapağını açtıktan sonra yuvasından (modelinizde varsa) çıkarın (A2 - Şek. 23);
2. En az 30 dakika boyunca sıcak içme suyu (40-50°C) ve bulaşık deterjanı içinde bekletmeden önce sıcak içme suyu (40-50°C) ile durulayın. Bu süreden sonra sıcak içme suyuyla (40-50°C) iyice durulayın, ardından temiz bir bezle kurulayın ve yerinde saklayın.

6.4 Akan suda yıkanacak bileşenler

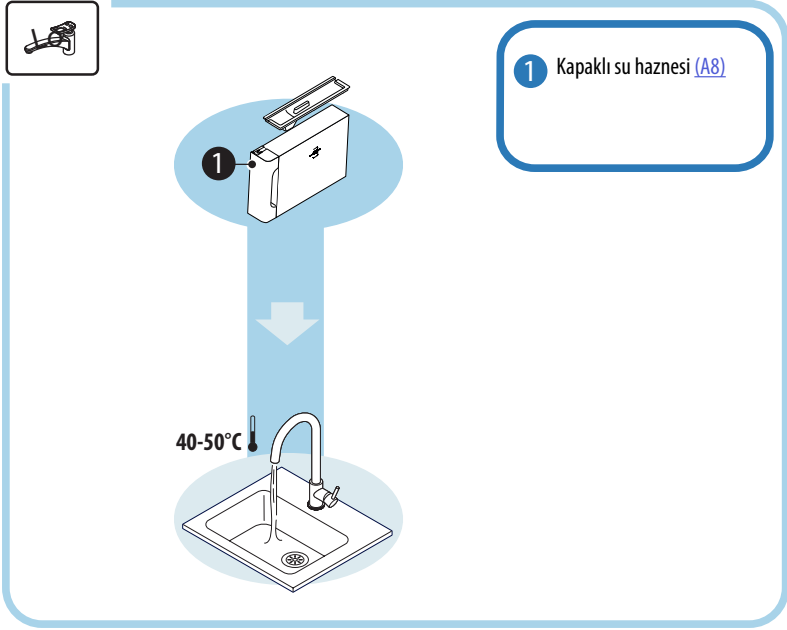

6.4.1 Kapaklı su haznesinin temizliği

Su haznesini (A8) periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) veya makine 3 günden uzun süre kullanılmadığında temizlemeniz tavsiye edilir.

Su haznesinin temizlenmesi de yumuşatma filtresi değiştirme döngüsünün (D8) ayrılmaz bir parçasıdır (bkz. "6.6.4 Su filtresinin yönetimi" paragrafı).

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma");
2. Su haznesini çıkarın, su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın.
3. Su haznesini boşaltın ve gerekirse aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak sıcak içme suyu (40-50°C) ile yıkayın. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın.
4. Daha önce çıkarılmışsa, filtreyi takın, MAK. seviyesine kadar taze içme suyu doldurun ve hazneyi geri makineye takın.
5. (Sadece yumuşatma filtresi takılıysa) makineyi tekrar açın ve filtreyi yeniden etkinleştirmek için 100 ml sıcak su verin.

6.5 Ana gövdenin temizliği

6.5.1 Makinenin içinin temizliği

Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamda temizlik işlemleri yapmadan önce makinenin kapatılmış (bkz. "[3.1.2 Kapatma](#)" paragrafı) ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının kesilmiş olması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi çıkartılarak erişilebilir [\(A6\)](#)) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.
2. Gerekirse, verilen fırça [\(D1\)](#) ve temiz bir bezle kahve tortularını temizleyin.
3. Tüm artıkları bir kırıntı toplama süpürgesiyle çekin.

6.5.2 Kumanda panelinin temizliği

Dokunmatik ekranın çok hassas olduğunu tekrarlamak iyi olacaktır. Bu nedenle, son derece dikkatli şekilde kullanmak ve aşağıda verilen adımları uygulamak gerekir:

1. Makineyi kapatın (bkz. "[3.1.2 Kapatma](#)" paragrafı) bu şekilde kiri daha kolay görebilirsiniz;
2. Yüzeyleri çizmeden ve zarar vermeden temizleyen bir mikrofiber bez alın.
3. Çözücüler, aşındırıcı deterjanları veya alkolleri kullanmayın.
4. Dokunmatik ekranın üzerinden mikrofiber bezle geçin (gerekirse, bezi suyla nemlendirin).
5. Yüzeyi kurulamak için mikrofiber bezin kuru kısmını kullanın.

6.6 Makinenin derinlemesine temizliđi ve koruyucu bakım

6.6.1 Makinenin derinlemesine temizliđi

Makinenin derinlemesine temizliđi, makinenin bazı alanlarında zaman zaman birikebilecek kahve artıklarını gidermeye olanak tanır. Makineniz bu temizliđi gerekleřtirme zamanı geldiđinde sizi bilgilendirecektir ve temizliđi hemen mi yoksa daha sonra mı gerekleřtireceđinize karar verebilirsiniz (bkz. “[7 SIK KARřILAřILAN MESAJ VE ALARMLAR](#)” paragrafı). Hemen yapmak istiyorsanız, uyarı mesajı grntlendiđinde, “Evet” gesine basmak ve madde 4’ten itibaren ekranda grntlenen talimatları adım adım uygulamak yeterli olacaktır. Temizliđi bařka bir zamana ertelemek iin “Hayır”a basın: Ana sayfadaki ayarlar mensnde [\(C6\)](#), sarı bir etiket  [\(C12\)](#) size cihazın temizlenmesi gerektiđini hatırlatır (mesaj her aıldığında tekrarlanacaktır).

Ayarlar mensnden temizliđe eriřmek iin ařađıdaki gibi ilerleyin:

1. [\(C6\)](#) tuřuna basın;
2. “Bakım”, ardından “Makinenin temizliđi” seeneklerini sein.
3. Rehberli temizlik prosedrn bařlatmak iin “Bařla” gesine basın: makine temizlik iřlemine hazırlanır.
4. Su haznesini [\(A8\)](#) ıkartın (řek. 3);
5. Sađ yanda yer alan demlik gzn [\(A17\)](#) aın (řek. 56);
6. Renkli iki tespit kancasını ařađı dođru bastırın (řek. 57) ve aynı anda demliđi [\(A19\)](#) dıřarı dođru ekin;
7. “→” gesine basın;
8. Deterjan olmadan taze akan suda demliđi durulayın. İnat kirler varsa, demliđi 5 dakika sresince ime suyunda bekletin ve kalan kirleri ıkarmak iin ardından dozlama kařıđında [\(D1\)](#) bulunan fırayı kullanın;

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN – BULAřIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

9. Ayrıca, demlik gznden [\(A17\)](#) grlebilen demlik yuvasındaki [\(A18\)](#) kahve artıklarını temizlemek iin de fırayı kullanın;
10. “→” gesine basın;
11. Demliđi deřteđine geirerek yerine oturtun ve tıklama sesini duyacak řekilde bastırın.

Önemli Not:

Demliğı yerleřtirmek zor olursa (yerleřtirmeden önce), iki kol (řek. 58) üzerine basarak doęru ebada getirin.

12. Demlik takıldıęında, renkli iki düęmenin dıřarıya doęru atıklarından emin olun.
13. Demlik gözünü kapatın ve iyice takıldıęından emin olun ve su haznesini geri yerine takın.
14. "→" öęesine basın;
15. řimdi iecek daęıtıcıyı temizlemeye devam edin;
16. Serbest bırakma düęmesine (A4) basın ve kapaęı (A21) (A3) kendinize doęru ekerek ıkarın, "→" tuřuna basın;
17. Nozulları (řek. 54 madde 1 ve 2) ařaęı doęru ıkarın ve ayırın (řek. 55 madde 3), "→" tuřuna basın;
18. Tüm görünür kalıntıları gidermek için nozulları sıcak ime suyuyla (40-50°C) durulayın (řek. 55 madde 4). En uygun temizlięi yapmak için bulařık makinesinde yıkamanız tavsiye edilir. "→" öęesine basın;

Önemli Not:

Bulařık makinesi yoksa, bileřenleri sıcak ime suyunda (40-50°C) ve bulařık deterjanında en az 30 dakika bekletmenizi öneririz. Sıcak (40-50°C) ime suyuyla iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

19. ıkarılabilir nozulların yuvasını temiz bir bezle temizleyin (řek. 55 madde 5);
20. Nozulları (A22 ve A23) yeniden monte edin, ardından daęıtıcıya yeniden takın: Nozullar yerleřtirildikten sonra "INSERT" yazısının üstte ve görünür olmasına dikkat edin;
21. Tıklamayı hissedene kadar kapakla daęıtıcıyı kapatın ve "→" öęesine basın;
22. Temizlik iřlemini tamamlamak için makine kahve daęıtıcısından ıkan sıcak suyla durulamalar yapar: daęıtıcıların altına 0,2L kapasiteli bir kap yerleřtirin ve "Evet" öęesine basın. Makine ısınır, durulamaları yapar ve sonunda ana sayfaya döner.

Artık makine hazır durumdadır.

Önemli Not:

- Makine temizlik isteğini ikinci kez görüntülediğinde rehberli prosedür yalnızca madde 3'ten sonra "Tüm adımları göster" öğesine basılırsa görüntülenir, aksi takdirde çıkarılabilen demliğin ve kahve ağzlarının temizliği için daha önce açıklanan işlemlerin tümünü doğru şekilde yaptıktan sonra "Tamam" öğesine basmak yeterlidir.
- Periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) makinenin iç kısmının (damla toplama haznesi çıkarıldıktan sonra erişilebilir) kirli olmadığını kontrol edin (bkz. "[6.5.1 Makinenin içinin temizliği](#)" paragrafı).



6.6.2 Çıkarılabilen demliğin temizliği

Bu modelde, çıkarılabilen demlik (A19) ve kahve ağzlarının (A22 ve A23) temizliğini ne zaman yapacağınızı size hatırlatan bir uyarı mevcuttur ("[6.6 Makinenin derinlemesine temizliği ve koruyucu bakım](#)" paragrafına bakın). Hızlı olduğundan bu temizlik yüksek bir bakım seviyesinde yapıldığında, kahvenizin lezzet ve aroma özelliklerini korur ve makinenizin ömrünü uzatır.

Çıkarılabilen demliğin temizliğini bağımsız şekilde yapmak isterseniz, aşağıda belirtildiği gibi ilerleyebilirsiniz:

Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

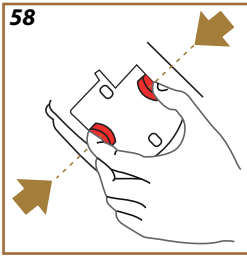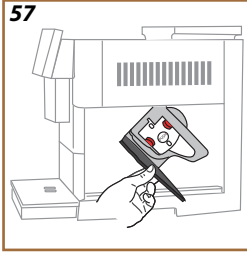

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "[3.1.2 Kapatma](#)");
2. Su haznesini (A8) çıkarın (Şek. 3);
3. Sağ yanda yer alan demlik gözünü (A17) açın (Şek. 57);
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın (Şek. 58) ve aynı anda demliği (A19) dışarı doğru çekin;
5. Deterjan olmadan taze akan suda demliği durulayın. İnatçı kirler varsa, demliği 5 dakika süresince içme suyunda bekletin ve kalan kirleri çıkarmak için ardından dozlama kaşığında (D1) bulunan fırçayı kullanın;


Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

6. Ayrıca, demlik gözünden (A17) görülebilen demlik yuvasındaki (A18) kahve artıklarını temizlemek için de fırçayı kullanın;
7. Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve üzerine bastırarak tıklama sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

59

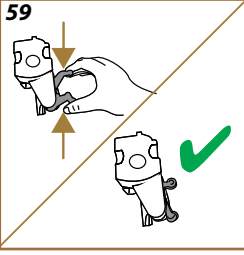

Önemli Not:

Demlięi yerleřtirmek zor olursa (yerleřtirmeden önce), iki kol (řek. 59) üzerine basarak doęru ebada getirin.

8. Demlik takıldıęında, renkli iki düęmenin dıřarıya doęru attıkları-ndan emin olun.
9. Demlik gözünü kapatın ve iyice takıldıęından emin olun.
10. Su haznesini geri yerine takın.
11. Artık çıkarılabilen demlik temizlenmiřtir ve makine yeni bir kulla-nım için hazırdır.



6.6.3 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi, suyu hazneden fincana kadar taşıyan güzergah boyunca oluşabilecek kireç artıklarını gidermeye yönelik, makinenizin derinlemesine temizlik faaliyetlerinden biridir.

Kireci gidermek yalnızca makinenizin ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda dağıtımı yapılan içeceklerin kalitesini de fark edilir düzeyde iyileştirir. ["5.14 Su sertliği"](#) paragrafında açıklandığı gibi, dağıtımı yapılan içecek sayısına ve tipine ve kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak, uygun zamanın ne zaman olduğu konusunda makine sizi ikaz edecektir. Su sertliği doğru şekilde ayarlanmışsa, makine kireç çözme işleminin yapılmasını doğru sıklıkta isteyecektir.

Bir sonraki kireç çözme döngüsüne ne kadar zaman kaldığını istediğiniz zaman ayarlar → bakım menüsü üzerinden kontrol edebilirsiniz (bkz. ["5.2 Kireç Çözme"](#) paragrafı).

Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaşın.

Kireç çözme işlemini yapmak için

ECODECALK

EAN: 8004399327252

Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 2,0 L
Süre	~25dak


Ana sayfada ilgili mesaj (["7 SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR"](#) paragrafına bakın) görüntülediğinde makinenin kirecini çözün: çözüyör hemen yapmaya karar verirsiniz, "Evet" ögesine basın ve makinenin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.

Kireç çözmeyi başka bir zamana ertelemek için "Hayır" ögesine basın: ana sayfada, ayarlar menüsüne (C6) uygun olarak, sarı bir etiket (C12) cihazın kireçten arındırılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her ağılda yeniden görüntülenir).


Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Ana sayfadaki (C6) sembolüne basın;
2. "Bakım", ardından "Kireç Çözme" seçeneklerini seçin.


60

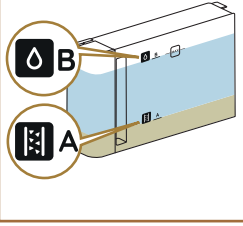

61

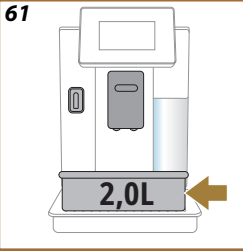

62

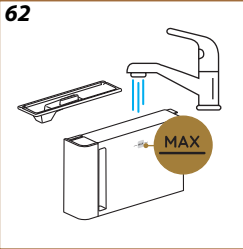

3. Kılavuzlu kireç çözme prosedürüne girmek için "Başla" ögesine basın.
4. Bakım/temizlik için su dağıtıcıyı (D2) yerleştirin (Şek. 7) (bunu sağlayan modellerde makinenin üstündeki aksesuar bölümünde bulunur);
5. Damla toplama haznesini (A6) ve atık kahve kabını (A12) çıkarın ve boşaltın (Şek. 18): ardından her ikisini de tekrar takın ve "→" tuşuna basın;
6. Su haznesini (A8) çıkarın, kapağı kaldırın ve (takılmışsa) filtreyi (D8) çıkarın. Hazneyi tamamen boşaltın ve "→" ögesine basın;
7. Haznenin içinde basılı olan A seviyesine kadar kireç çözücüyü (D6) (tek kullanımlık veya 100ml'lik bir ambalaja karşılık gelir) su haznesine dökün; ardından B (Şek. 60) seviyesine kadar içme su (bir litre) ekleyin. Su haznesini (kapakla birlikte) geri takın ve "Başla" ögesine basın.
8. Dağıtıcıların altına kapasitesi en az 2,0 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 61). İşlemi başlatmak için "Evet" ögesine basın.

Dikkat! Yanma tehlikesi

Dağıtıcılardan dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözme çözümü hem bakım/temizlik için su dağıtıcıdan hem de içecek (A3) ve sıcak su dağıtıcıdan çıkar, kireç kalıntılarını makinenin içinden çıkarmak için aralıklarla otomatik olarak bir dizi durulama gerçekleştirir;

Birkaç dakika sonra cihaz kireç çözmenin birinci aşamasını tamamlar, ardından durulama aşaması gelir. Gelin nasıl olduğuna bakalım:

10. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
11. Su haznesini çıkarın, boşaltın, akan içme suyu altında iyice durulayın, daha önce çıkarılmışsa su yumuşatma filtresini geri takın.
12. MAX seviyesine kadar hazneyi (Şek. 62) taze suyla doldurun ve makineye geri takın. "→" ögesine basın;
13. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına yerleştirin ve durulamayı başlatmak için "Evet" ögesine basın.
14. Sıcak su, hem bakım/temizlik için su dağıtıcıdan (D2) hem de içecek dağıtıcıdan (A3) çıkar;
15. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın, damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkarıp, boşaltın ve geri takın, ardından hepsini geri makineye takın.

16. Su haznesini çıkarın, MAK. (Şek. 62) ile işaretli seviyeye kadar tamamlayın ve makineye geri takın, ardından "İleri" ögesine basın;
17. Böylece kireç çözme işlemi tamamlanmıştır: "X" ögesine basın.
18. Cihaz hızlı bir ısıtma işlemi yapar, bu işlem tamamlandığında ana sayfaya döner.

Önemli Not:

- Tüm kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A12) su kalması normaldir.
- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sonuçlanmazsa (ör. elektrik enerjisi kesilirse), makine yeniden açıldığında çevrimi kesildiği yerden yeniden başlatmanızı isteyecektir.
- Su haznesi MAX işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa, cihaz ikinci bir durulama yapılmasını ister: bu uygulama, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Durulamayı yeniden başlatmadan önce, damla toplama haznesini boşaltmayı unutmayın.

6.6.4 Su filtresinin yönetimi

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (D8) kullanmanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla bilgi için [De'Longhi.com](http://DeLonghi.com) sitesini ziyaret edin.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

Filtreyi doğru kullanmak için, aşağıdaki gibi ilerleyin.

6.6.4.1 Su filtresinin takılması

Makinenin ilk kullanımında su filtresinin kurulumunu ertelediyseniz (bkz. "2.4 Su filtresinin takılması" paragrafı) veya takılmış ve daha sonra çıkarılmışsa ve yeniden kurmak istiyorsanız, aşağıdakileri uygulayın:

1. Ana sayfadaki  (C6) tuşuna basın;
2. "Bakım", ardından "Su filtresi" seçeneklerini seçin.
3. Rehberli prosedüre girmek için "Evet" ögesine basın.
4. Sıcak su dağıtıcıyı (D2) takın (bu dağıtıcının bulunduğu modellerde, kapağı açıldıktan sonra makinenin üst kısmındaki aksesuar bölmesinde bulunur, Şek. 23);
5. Filtreyi (D8) ambalajdan çıkarın ve sonraki 2 ay görüntülenene kadar tarihi döndürün (Şek. 9): Bir sonraki adıma geçmek için "→" tuşuna basın;

Önemli Not:

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

6. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin merkez deliğinden bir dakika kadar musluk suyu akıtın (Şek. 10). Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.
7. Su haznesini (A8) makineden çıkarın ve taze içme suyu doldurun; su haznesinin kapağını çıkarın ve filtreyi su haznesine daldırın, filtrenin 2-3 kez ortasından bastırarak, hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın (Şek. 11). Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.
8. Filtreyi yuvasına yerleştirin (Şek. 12) ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. Sonraki adıma geçmek için "→" ögesine basın.
9. Su haznesini yeniden takın (Şek. 13).
10. Bakım/temizlik için su dağıtıcısının (D2) altına kapasitesi en az 0,5 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 14) ve filtreyi etkinleştirmek için "Evet" ögesine basın.
11. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar (Şek. 15) ve otomatik olarak bitirir.
12. Artık filtre etkin haldedir. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Önemli not:

Kurulum işlemi tamamlandığında bakım/temizlik için su dağıtıcısını (D2) çıkarın ve öngörülen yuvasına (varsa) yerleştirin veya saklayın. Bu, makinenin bazı bakım işlemlerini yapmak açısından kullanışlı olacaktır.

6.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi veya çıkarılması

Yumuşatma filtresinin kullanımı (bkz. "[2.4 Su filtresinin takılması](#)" paragrafı), çift amaçlı bir önleyici bakım olarak kabul edilebilir:

- Makinenin devrelerinde akan ve fincanınıza ulaşan suyun kalitesini iyileştirmek.
- Makinenin kireç çözme isteğinin sıklığını azaltmak.

Filtreyi değiştirmeniz/çıkarmanız gereken zamana kadar ne kadar zaman kaldığını istediğiniz zaman, ayarlar → bakım → su filtresi menüsünden kontrol edebilirsiniz (bkz. "[5.3 Su filtresi](#)" paragrafı). İlgili mesaj ana sayfada görüldüğünde filtreyi değiştirin (bkz. "[7 SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR](#)" paragrafı): Değiştirme işlemine hemen devam etmek istiyorsanız, "Evet"e basın ve madde 4'ten itibaren ekrandaki talimatları adım adım izleyin. Değiştirmeyi başka bir zamana ertelemek için "Hayır"a basın: Ana sayfada ayarlar menüsüne (C6) uygun olarak sarı bir etiket  (C12) filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Filtreyi çıkarmak veya değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ana safada  (C6) ögesine basın;
2. "Bakım", ardından "Su filtresi" seçeneklerini seçin.

-
3. Rehberli prosedüre girmek için "Evet" ögesine basın.
 4. Su haznesini (A8) ve tahliye edilen filtreyi çıkarın: Tahliye edilen su filtresinin çıkarıldığını onaylamak için "→" tuşuna basın;
 5. Yeni filtre takmak için "Evet" ögesine basın ve "[2.4 Su filtresinin takılması](#)" paragrafında madde 21'ten itibaren ekrandaki talimatları adım adım uygulayın, aksi takdirde makinede takılı su filtresi yokken ana sayfaya dönmek için "Hayır" ögesine basın.

Önemli not:

Kurulum işlemi tamamlandığında bakım/temizlik için su dağıtıcısını (D2) çıkarın ve öngörülen yuvasına (varsa) yerleştirin veya saklayın. Bu, makinenin bazı bakım işlemlerini yapmak açısından kullanışlı olacaktır.

7 SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR

Bu bölümde, aşağıdaki şekilde gruplandırılan olası uyarılar ve alarmların listesini bulacaksınız:

- [Su haznesi, atık kahve kabıyla ilgili mesajlar](#)
- [Su filtresiyle ilgili mesajlar](#)
- [Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar](#)
- [Sürahiyle ilgili mesajlar](#)
- [Alarm mesajları](#) 
- [Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar](#)
- [Genel veya sıcaklıkla ilgili mesajlar](#)


7.1 Su haznesi, atık kahve kabıyla ilgili mesajlar



- Su haznesi [\(A8\)](#) takılmadı.
- Haznenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Gerekirse çıkarın, yeniden sonuna kadar bastırın.



- Su haznesi [\(A8\)](#) boş.
- Su haznesini MAX seviyesine kadar doldurun.

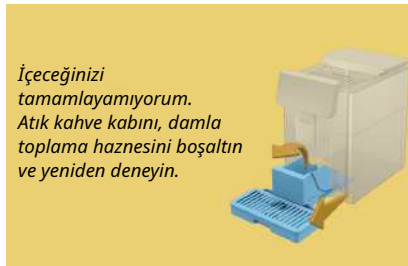

- Fazla miktarda kahve algılandı.
- Damla toplama haznesini [\(A6\)](#) ve atık kahve kabını [\(A11\)](#) çıkarın, her ikisini de boşalttıktan sonra hepsini makineye geri takın ve hazırlama işlemini tekrarlayın.

*İçeceğinizi
tamamlayamıyorum.
Atık kahve kabını, damla
toplama haznesini boşaltın
ve yeniden deneyin.
Çekilmiş kahve miktarını
azaltın. Unutmayın,
yalnızca bir ölçek!*



- Fazla miktarda çekilmiş kahve
koyuldu.
- Damla toplama haznesini (A6) ve
atık kahve kabını (A11) çıkarın, her
ikisini de boşalttıktan sonra hepsini
makineye geri takın ve çekilmiş
kahve miktarını azaltarak (en çok 1
ölçek) hazırlama işlemini tekrarlayın.

*Şimdi atık kahve kabını ve
damla toplama haznesini
boşaltma zamanı. Dolu
olmasalar bile bunları
düzenli boşaltın*



- Atık kahve kabı (A12) dolu veya
72 saatten daha uzun bir süre önce
boşaltılmış. (İstenmeyen kokuları ve
küfleri önlemek için dolu olmasa dahi
atık kahve kabının her 72 saatte bir
boşaltılması gerektiğini unutmayın.)
- "6.2.1 Atık kahve kabının temizliği"
paragrafında açıklandığı gibi temizlik
yapın.

*Damla toplama haznesini
ve atık kahve kabını
boşaltabilir misiniz? Su
haznesine taze su doldurun*



- Su azsa ve atık kahve kabı boşaltıl-
maya yaklaşırsa, bu işlemleri birlikte
yapmanızı tavsiye ederiz. Kokuları ve
küfleri önlemek için dolu olmasa dahi
atık kahve kabının her 72 saatte bir
boşaltılması gerektiğini unutmayın.
- Makine, art arda kesintisiz şekilde
çeşitli içecekler hazırlayabilmek için
her iki işlemin de şimdi yapılmasını
istiyor.

*Atık kahve kabını
ve damla toplama
haznesini takın*



- Atık kahve kabı (A12) ve damla
toplama haznesi (A6) makineden
çıkartılmıştır.
- Atık kahve kabını ve damla toplama
haznesini takın

7.2 Su filtresiyle ilgili mesajlar



- Yumuşatma filtresi (D8) tükendi.
- Filtreyi değiştirmek için "Evet" öğesine veya başka bir zaman yapmak istiyorsanız "Hayır" öğesine basın. "[6.6.4 Su filtresinin yönetimi](#)" bölümünde verilen talimatları izleyin.


7.3 Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar




- Çekilmiş tipte kahveyle hazırlama seçildi ancak yeterli çekilmiş kahve konulmadı.
- Kapağı (A2) açarak huninin (D3) tıkalı olmadığından emin olun, ardından silme bir ölçek (D1) çekilmiş kahve koyun ve hazırlama işlemine devam etmek için "OK" öğesine basın.




- Kahve çekirdeği bitti.
- Çekirdek kahve kabını doldurun ve hazırlama işlemi yapmak "Tamam" öğesine basın.

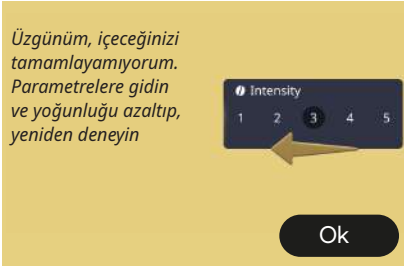

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.
- Ana sayfaya dönmek için "OK" ögesine basın. İçecek kişiselleştirmelerinde daha düşük yoğunluk seçerek hazırlama işlemini tekrarlayın ("[4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi](#)" paragrafına bakın).

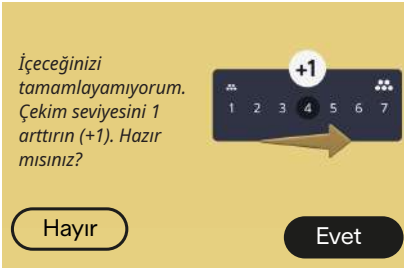

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.
- Ana sayfaya dönmek için "Evet" ögesine basın: çekim seviyesi bir sonraki (çekirdek) kahveli içecek hazırlama işleminde otomatik olarak arttırılacaktır. Ana sayfaya dönmek için "Hayır" ögesine basın: çekim seviyesi geçerli durumda tutulacaktır ancak alarm yeniden verilebilir.

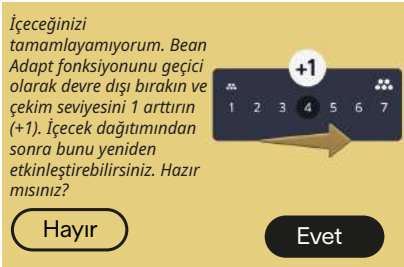

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.
- Ana sayfaya dönmek için "Evet" ögesine basın: Bean Adapt fonksiyonu geçici olarak devre dışı bırakılır ve bir sonraki (çekirdek) kahveli içecek hazırlama işleminde çekim seviyesi otomatik olarak arttırılır. Bean Adapt fonksiyonunu yeniden etkinleştirmek istiyorsanız, bu işlemi yeni çekim seviyesiyle en az bir (çekirdek) kahveli içecek dağıtımını yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Ana sayfaya dönmek için "Hayır" ögesine basın: çekim seviyesi geçerli durumda tutulur ancak bu alarm yeniden verilebilir.

7.4 Sürahiyle ilgili mesajlar

*Süt sürahisini
buzdolabına geri
koymayı unutmayın*



Ok

- Latte Crema Hot sürahisi hala makinede.
- "Ok" öğesine basın ve başka hazırlama işlemlerini yapın veya buzdolabına geri koymak için sürahiği çıkarın.

*Süt sürahisini
buzdolabına geri
koymayı unutmayın*



Ok

- Latte Crema Cool sürahisi hala makinede.
- "Ok" öğesine basın ve başka hazırlama işlemlerini yapın veya buzdolabına geri koymak için sürahiği çıkarın.

*Sürahinin düğmesini
tercih edilen süt köpüğü
ayarına çevirin*



- Köpük ayar düğmesi "Clean" konumundayken süt bazlı sıcak içecek istendi.
- Düğmeyi doğru konuma çevirin ve içeceği başlatmak için seçimi tekrarlayın.


*Sürahinin düğmesini
tercih edilen süt köpüğü
ayarına çevirin*




- Köpük ayar düğmesi "Clean" konumundayken süt bazlı soğuk içecek istendi.
- Düğmeyi doğru konuma çevirin ve içeceği başlatmak için seçimi tekrarlayın.



- Latte Crema Hot sürahi (D7), köpük/temizlik ayar düğmesi (E1) "Clean" konumunda olacak şekilde makineye yerleştirildi.
- Süt dağıtıcısının (E3) altına bir kap yerleştirin ve süt sürahisinin temizliğini başlatmak için "Evet" öğesine basın veya düğmeyi süt konumuna çevirip, ardından bir içecek seçin

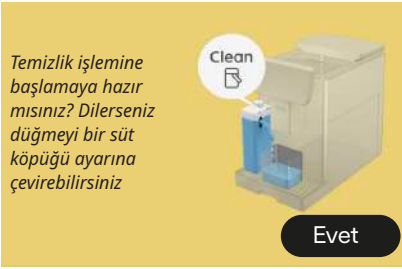

- Latte Crema Cool sürahi (D7), köpük/temizlik ayar düğmesi (E1) "Clean" konumunda olacak şekilde makineye yerleştirildi.
- Süt dağıtıcısının (E3) altına bir kap yerleştirin ve süt sürahisinin temizliğini başlatmak için "Evet" öğesine basın veya düğmeyi süt konumuna çevirip, ardından bir içeceği seçin.

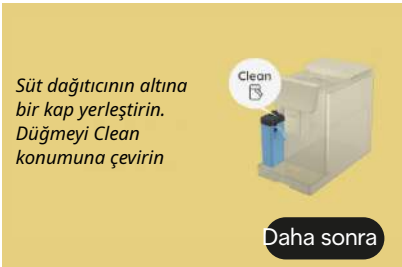

- Hemen başka bir içecek hazırlamanız gerekiyorsa, "sonra" tuşuna basın ve istediğiniz içeceği hazırlayın, ancak sürahiyi çıkarıp buzdolabına koymadan önce köpük/temizlik ayar düğmesini (E1) Clean konumuna getirerek temizlemeyi unutmayın. Her süt bazlı sıcak içecek hazırlama işleminden sonra makine sürahide (D7) temizlik (Clean fonksiyonu) yapılmasını ister.
- "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafına belirtildiği gibi ilerleyin (Clean fonksiyonu).

*Süt dağıtıcının altına
bir kap yerleştirin.
Düğmeyi Clean
konumuna çevirin*



Daha sonra

- Hemen başka bir içecek hazırlamanız gerekiyorsa, "daha sonra" ögesine basın ve istenen içeceğin dağıtımını yapın ancak sürahiyi çıkarıp geri buzdolabına koymadan önce düğmeyi Clean konumuna çevirerek temizliği yapmayı unutmayın. Her süt bazlı soğuk içecek hazırlama işleminden sonra makine sürahide (D7) temizlik (Clean fonksiyonu) yapılmasını ister.
- ["6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"](#) paragrafına belirtildiği gibi ilerleyin (Clean fonksiyonu).

*Latte Crema Hot
sürahisini takabiliyor
musunuz?*



- Sıcak sütlü bir içecek istendi ancak sürahi makineye takılı değil.
- Latte Crema Hot sürahisini (D7) yerleştirin.

*Latte Crema Cool
sürahisini takabiliyor
musunuz?*



- Soğuk sütlü bir içecek istendi ancak sürahi makineye takılı değil.
- Latte Crema Cool sürahisini (D7) yerleştirin.

*Latte Crema
Cool s rahisini
kullanıyorsunuz.
S rahiyi veya se ilen
i e e i de i tirin.*



- S tl  sıcak i e ek istendi ancak kul-
lanıcı yanlış s rahiyi (Latte Crema
Cool s rahisini) yerle tirdi.
- So uk i e ek s rahisini s tle birlikte
 ıkarın ve sıcak i e ek s rahisini
s tle birlikte yerle tirin (Latte Crema
Hot s rahisini).

*Latte Crema
Hot s rahisini
kullanıyorsunuz.
S rahiyi veya se ilen
i e e i de i tirin.*




- S tl  so uk i e ek istendi ancak
kullanıcı yanlış s rahiyi (Latte Crema
Hot s rahisini) yerle tirdi.
- Sıcak i e ek s rahisini s tle birlikte
 ıkarın ve so uk i e ek s rahisini
s tle birlikte (Latte Crema Cool
s rahisini) yerle tirin.

7.5 Alarm mesajları


*T h, bir  eyler ters gitti.
Yeniden deneyin.*




- Bean Adapt fonksiyonunda ayarlı
Yo unluk ile Espresso hazırlanırken
bir hatayla kar ıla ıldı ve ince ayarlı
 alı ma kullanılmakta olan  ekirdek
profilinde etkinle tirilmedi.
- Ana ekrana d nmek i in "OK"   es-
ine basın, Espresso'nun altındaki
ki iselle tirme  ubu unu **C8** se in
ve daha d   k bir yo unluk be-
lirledikten sonra yeniden deneyin.
Yeni bir Bean Adapt  ekirdek pro-
fili olu turma i lemi sırasında bu
alarm g r nt lenirse, "OK"   esine
basın ve Espresso da ıtım ekranına
d n n. Ardından "Da ıt" d   mesine
basarak yeniden da ıtım yapmayı
deneyin.

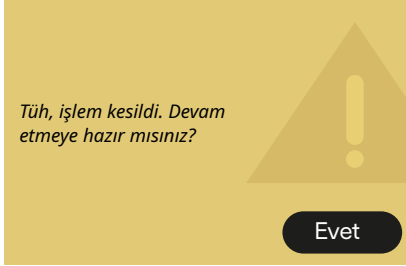


- Filtrenin takılması\değiştirilmesi durduruldu veya doğru tamamlanmadı.
- Devam etmek için "Evet" ögesine basın ("[6.6.4 Su filtresinin yönetimi](#)" paragrafına bakın).

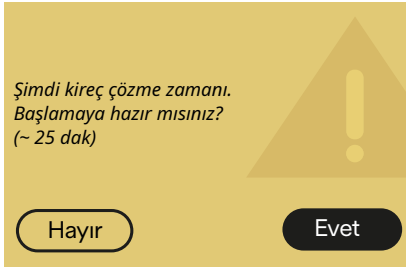


- Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.
- Kireç çözme işlemine devam etmek istiyorsanız "Evet"e basın ve sihirbazı izleyin, aksi takdirde "Hayır" tuşuna basın: Bu durumda, ana sayfadaki ayarlar menüsü simgesinde ([C6](#)), kireç çözme işleminin gerekli olduğunu hatırlatan sarı bir etiket ([C12](#)) belirir (bkz. bölüm "[6.6.3 Kireç çözme](#)").

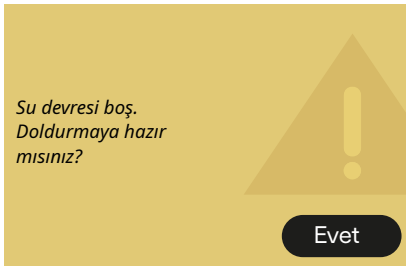


- Su devresi boş.
- Devreyi doldurmak için "Evet" ögesine basın: Dağıtım otomatik olarak durdurulur. Sorun devam ederse, su haznesinin ([A8](#)) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
- Yeni su yumuşatma filtresi ([D8](#)) takıldı.
- Yeni filtre takma talimatlarını doğru şekilde uyguladığınızdan emin olun ("[6.6.4 Su filtresinin yönetimi](#)" paragrafına bakın). Sorun devam ederse, su filtresini çıkarın.

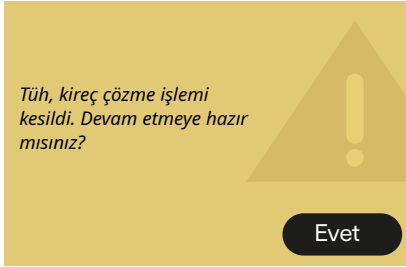

- Kireç çözme çevrimi durduruldu veya doğru tamamlanmadı.
- Devam etmek için "Evet" ögesine basın ("[6.6.3 Kireç çözme](#)" bölümüne bakın).

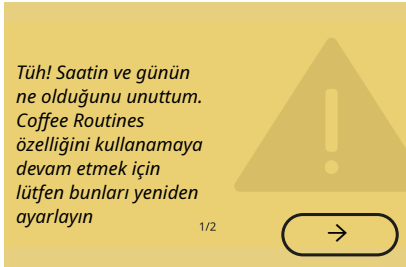

- Gün ve saat ayarının yeniden yapılması isteniyor.
- Sonraki ekrana gitmek için ">" ögesine basın ve gün ile saat ayarını yapıp, ardından onaylamak için "Ok" ögesine basın ve ana sayfaya dönün.

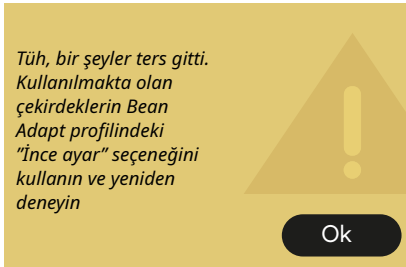


- Bean Adapt fonksiyonunda ayarlı Yoğunluk ile Espresso hazırlanırken bir hatayla karşılaşıldı ve ince ayarlı çalışma kullanılmakta olan çekirdek profilinde etkinleştirildi.
- Ana ekrana dönmek için "OK" ögesine basın, ilgili kutuya (C3) basarak Bean Adapt Technology kısmına gidin, ardından kullanılmakta olan çekirdek profilinin "..." simgesine basın, ekranda açıklanan prosedürü adım adım uygulayarak, çekirdek profilinizin ince ayarını yapma işlemine girmek için sağ alttaki kutuya basın.


7.6 Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar



- Cihazın içinde kirlilik olduğu algılandı.
- Cihazın temizliği bitirmesini ve atık kahve kabını ve damla toplama haznesini boşaltma mesajını görüntülemesini bekleyin: Damla toplama haznesi (A6) ve atık kahve kabını (A11) çıkarın, her ikisini de boşalttıktan sonra hepsini makineye geri takın ve hazırlama işlemini tekrarlayın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezine başvurun.

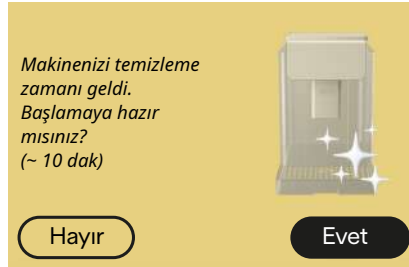

- Makinenin derinlemesine temizliği istendi: "Evet" düğmesi: Makinenin derinlemesine temizlik işleminin birinci adımı ("[6.6 Makinenin derinlemesine temizliği ve koruyucu bakım](#)") bölümüne bakın). "Hayır" düğmesi: Bu Makinenizin derinlemesine temizlik işleminin tamamı yapıldı kadar her açıldığında bu alarm görüntülenir (ilgili bölüme bakın).
- Derinlemesine temizlik işleminin başlatılması ve tamamlanması.

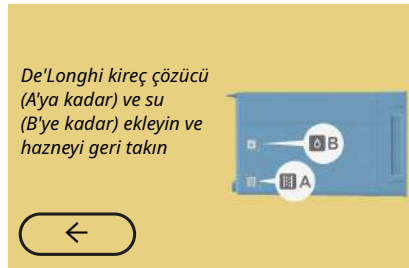

- Kireç çözme çevriminin başlangıcında hazırlık için kılavuzlu prosedür sırasında hazneye konulan kireç çözme çözeltisi yeterli değil.
- "[6.6.3 Kireç çözme](#)" bölümünde gösterildiği gibi çözeltiyi hazırlayın.

*Kireç çözme dağıtıcısını
takın*




- Bakım/temizlik için su dağıtıcısının [\(D2\)](#) kullanılmasını gerektiren bir fonksiyonun başlatılması istendi ancak bu aksesuar makinede takılı değil.
- Kireç çözme veya devre boşaltma işlemleri sırasında bakım/temizlik için su dağıtıcısı [\(D2\)](#) çıkarılmış.
- Bakım/temizlik için su dağıtıcısını [\(D2\)](#) sesli uyarıyı (etkinleştirilmişse) duyana kadar sonuna kadar itmek suretiyle yuvasına [\(A5\)](#) takın ve işlemi tekrarlayın.

*Dağıtım ünitesini takabilir
misiniz?*




- Temizlendikten sonra, çıkarılabilen demlik [\(A19\)](#) takılmamıştır.
- "[6.6.2 Çıkarılabilen demliğin temizliği](#)" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.

7.7 Genel veya sıcaklıkla ilgili mesajlar

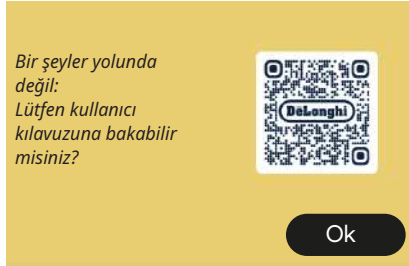

- Genel alarm.
- *Makinenin içi çok kirli olabilir. Makineyi "[6.5.1 Makinenin içinin temizliği](#)" paragrafında anlatıldığı gibi içice temizleyin. Temizlikten sonra makineye hala bu mesaj görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun.*

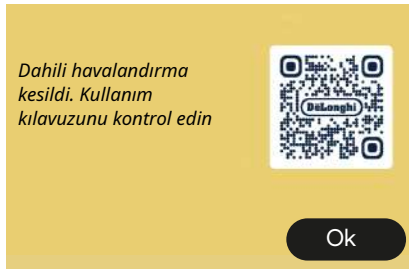

- Dahili fan arızası.
- *Bir anomali nedeniyle, makinenin dahili havalandırması doğru şekilde gerçekleşmiyor. Ana sayfaya dönmek ve makineyi kullanmaya devam etmek için "Ok" öğesine basın. Sorun devam ederse müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Servis Merkeziyle bağlantı kurun; bu sırada makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak art arda 10'dan çok kahve dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir.*




- Her şey tamam. Her süt dağıtımından sonra makine kahve dağıtımına uygun sıcaklığa geri getirmek için kazanı soğutur.
- İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

8 Sık Sorulan Sorular


- Cihaz açılmıyor
- Fiş [\(A7\)](#) prize güvenli bir şekilde bağlanmamış.
- Ana şalter [\(A11\)](#) basılı değil (bkz. "[3.1.1 Açma](#)  " paragrafı).
- Kahve sıcak değil (1)
- Son hazırlıktan bu yana 2-3 saat geçmiş ve makinenin iç devresi soğumuş: sıcak suyla durulama yapmanız tavsiye edilir. Ana sayfada, ayarlar menüsüne girmek için  [\(C6\)](#) öğesine basın (bkz. "[5.5 Durulama](#)" paragrafı).
- Kahve sıcak değil (2)
- Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı. Sıcak suyla durulayarak fincanları ısıtın. (Not: "[4.5 Sıcak su dağıtımı](#)" paragrafında açıklanan fonksiyonu kullanabilirsiniz).
- Kahve sıcak değil (3)
- Kahvenin hazırlanması için ayarlanan sıcaklık çok düşük. Aşağıda gösterildiği gibi daha yüksek bir sıcaklık seçin: Ana sayfada, ayarlar menüsüne girmek için  [\(C6\)](#) öğesine basın (bkz. "[5.12 Kahve sıcaklığı](#)" paragrafı).
- Kahve sıcak değil (4)
- Kireç çözme işlemine devam etmek gerekir: "[6.6.3 Kireç çözme](#)" paragrafında açıklandığı gibi devam edin. Ardından, ayarlanan su sertliğinin su şebekenizde kullanılan sertliğe karşılık gelip gelmediğini kontrol edin (bkz. "[2.2 Su sertliğinin kontrolü](#)" ve "[2.3 Su sertliğini ayarlayın](#)" paragrafları).
- Kahve sulu veya köpüğü az (1)
- Çekilmiş kahve çok iri. Bean Adapt fonksiyonunu [\(C3\)](#) etkinleştirin veya çekmeyi kendiniz ayarlayın: Ana sayfadaki genel ayarlar menüsüne girmek için  [\(C6\)](#) öğesine basın (bkz. "[5.13 Çekim ayarları](#)" paragrafı).

-
- Kahve sulu veya köpüğü az (2)
 - *Kahve uygun değil. Espresso makinesine uygun kahve kullanın.*
 - Kahve sulu veya köpüğü az (3)
 - *Kahve taze değil: ambalaj uzun süredir açık ve lezzetini kaybetmiş.*
 - Dağıtımı yapılan kahve çok sulu
 - *Bean Adapt özelliği etkinse, ayarları gözden geçirin veya içeceğin yoğunluğunu düzenleyin.*
 - *Huni (D3) tıkanmıştır, ardından "[6.2.4 Kahve hunisinin temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi temizlemeye devam edin.*

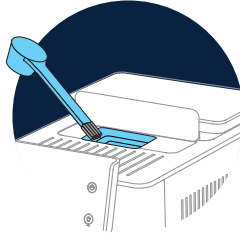

- Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor
- *Bean Adapt özelliği etkinse, ayarları gözden geçirin.*
- *Çekilmiş kahve çok ince. Çekmeyi bağımsız olarak ayarlayın: Ana sayfada genel ayarlar menüsüne girmek için  (C6) ögesine basın, bkz. "[5.13 Çekim ayarları](#)" paragrafı.*
- *İçecek dağıtıcısının ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor (A3)*
- *İçecek dağıtıcısının nozulları (A3) tıkalıdır. Nozulları "[6.2.5 İçecek dağıtıcısı ağızlarının temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.*

- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (1)
- *Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) inek sütü veya bitkisel içecekler kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin. Bitkisel içeceklerde "Barista" versiyonlarının kullanılması tavsiye edilir.*
- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (2)
- *Süt sürahisinin kapağını "6.2.3.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" ve "6.2.3.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragraflarında belirtildiği gibi iyice temizleyin.*
- İçeceklerin dağıtımı zayıf
- *Haznedeki (A8) su yetersiz. Hazneyi daima MAX seviyesine kadar doldurun.*

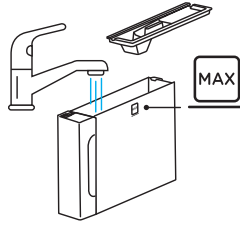

- To Go içeceği çok fazla veya Travel mug'dan taşıyor
- *Seçilen miktar boya uygun değil (To go= 235 ml) ("4.8.2 To go" paragrafına bakın).*
- Demlik (A19) çıkarılamıyor.
- *Demlik, derinlemesine temizlik prosedürü kullanılarak veya makine kapalıyken çıkarılabilir. "6.6 Makinenin derinlemesine temizliği ve koruyucu bakım" paragrafına bakın veya (B1) ögesine basarak kapatın.*

-
- Fincan yerleştirme tepsisi [\(A14\)](#) sıcaktır.
 - *Art arda hızlı bir şekilde farklı içecekler hazırlanmış. Fincan yerleştirme rafını çıkarmanız gerekiyorsa, özel kulpu kullanın veya metal aksamın soğuması için birkaç dakika bekleyin.*
 - Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz ikinci bir durulama yapılmasını gerektiriyor.
 - *Durulama çevrimi sırasında hazne [\(A8\)](#) MAX seviyesine kadar doldurulmadı. Makine tarafından istendiği gibi hareket edin, ancak suyun taşmasını önlemek için önce damla toplama haznesini [\(A6\)](#) boşaltın. "[6.6.3 Kireç çözme](#)" paragrafına bakın.*
 - Cihaz damla toplama haznesinden [\(A6\)](#) kısım kısım buhar çıkarıyor ve/veya cihazın üzerine yerleştirildiği zeminde su var.
 - *Temizledikten sonra hazne ızgarası [\(A15\)](#) yeniden takılmadı. Hazne ızgarasını damla toplama haznesine yeniden takın.*
 - Uygulama çalışmıyor
 - *Uygulamada arıza var. Uygulamayı kapatıp, yeniden başlatın.*

9 TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	2.2 l
Ebatlar UxGxY:	262x485x390 mm
Kablo uzunluğu:	1250 mm
Ağırlık (modele göre değişiklik gösterir):	12/13 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	500 g
De'Longhi firması, ürünlerin fonksiyonlarında ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.	

Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler

- Bir veya daha çok içecek dağıtımı yaptıktan sonra enerji tüketimini azaltmak için süt sürahilerini veya aksesuarları çıkarın.
- Otomatik kapanma süresini en düşük değere ayarlayın (bkz. "[5.8 Otomatik kapanma](#)" paragrafı);
- Enerji Tasarrufunu etkinleştirin (bkz. "[5.10 Enerji tasarrufu](#)" paragrafı);
- Makine gerektiriyorsa, kireç çözme çevrimini uygulayın.

