

ECAM22X.2Y - 22X.3Y - 22X.4Y - 22X.5Y - FEB222Y - 223Y - 224Y - 225Y


MAGNIFICA START

ÇEKİRDEKTEN
FİNCANA ESPRESSO VE
CAPPUCCINO MAKİNESİ
Kullanma Talimatları




DeLonghi


A

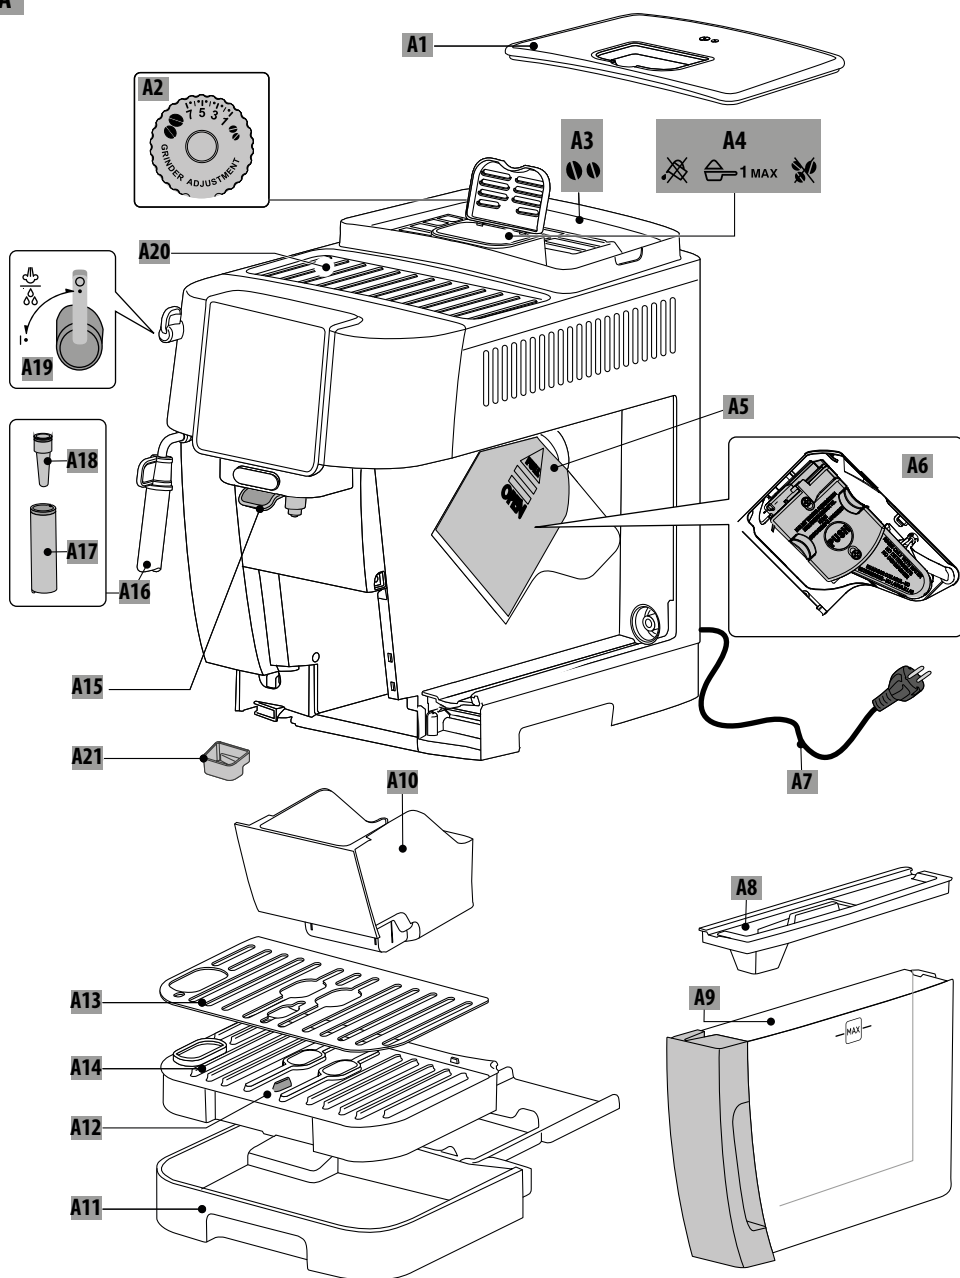

B

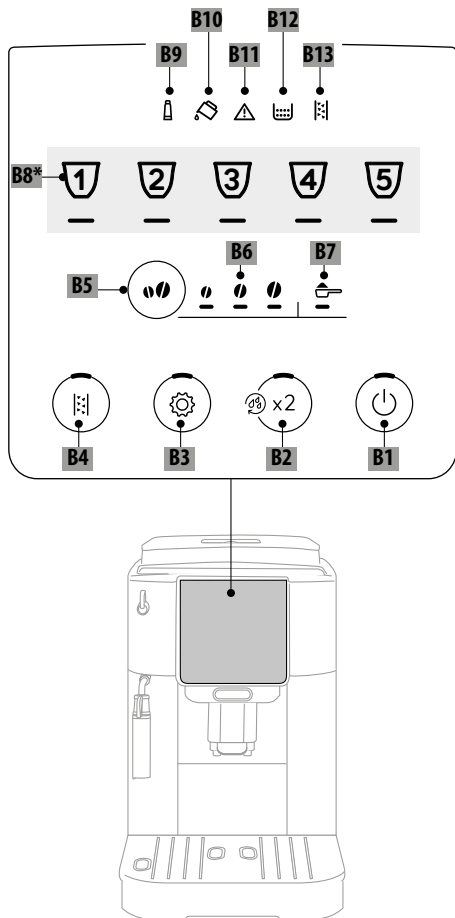

C*

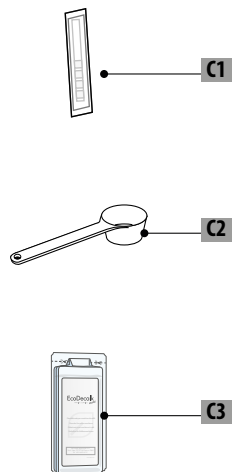

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	4
1.1 Ayraç içindeki harfler.....	4
1.2 Sorun giderme ve onarımlar.....	4
2. AÇIKLAMA	4
2.1 Cihazın açıklaması - A.....	4
2.2 Kontrol panelinin açıklaması - B.....	5
2.3 Aksesuarların açıklaması - C*.....	5
3. CİHAZIN AYARLANMASI	5
4. SU SERTLİĞİNİ ÖLÇME	6
5. CİHAZIN AÇILMASI	6
6. CİHAZIN KAPATILMASI	6
7. KAHVE İÇECEKLERİ HAZIRLAMA	7
7.1 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama .	7
7.2 2 fincan kahve hazırlama	7
7.3 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama..	7
7.4 Kahve tabanlı içecekleri hazırlamak için genel talimatlar	8
7.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi.....	8
7.6 Durulama	8
7.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	8
7.8 Kahve değirmeninin ayarlanması.....	8
7.9 Fincandaki miktarın özelleştirilmesi.....	8
7.10 Soğuk içecek hazırlama*.....	9
8. CAPPUCINO HAZIRLAMA	9
8.1 Kullanılacak süt.....	9
8.2 Cappuccino hazırlama	9
8.3 Kullandıktan sonra buhar/sıcak su ağzını temizleyin	9
9. SICAK SU DAĞITIMI YAPMA	10
10. SU YUMUŞATICI FİLTRESİ	10
10.1 Filtrenin değiştirilmesi	10
10.2 Filtrenin çıkarılması.....	11
11. ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI	11
12. AYARLAR MENÜSÜ	11
12.1 Varsayılan değerlere sıfırlama	14
14. DEMLİĞİN TEMİZLENMESİ	16
15. KİREÇ ÇÖZME	16
16. IŞIKLARIN AÇIKLAMALARI	18
17. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	20
18. TEKNİK ÖZELLİKLER	21

Cihazı ilk defa kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarıları okuduğunuzdan emin olun.

1. GİRİŞ

Bu Kullanma Talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Böylece her türlü riski ve cihaza yönelik hasarları önleyebilirsiniz.

Panelde bulunan LED lambalar ile gösterge ışıkları makineyle etkileşime geçmeniz ve çeşitli fonksiyonları doğru şekilde kullanmanızda size yardımcı olacaktır:

	Söner	--
	Sürekli yanar	Fonksiyon kullanılabilir
	Yanıp söner	Fonksiyon hazırlanıyor
	Hızlı yanıp söner	Kullanıcının eylemde bulunması gerekli

Ürünle birlikte verilen Hızlı Kılavuzda da aynı simgeler kullanılmaktadır.

1.1 Ayraç içindeki harfler

Ayraç içindeki harfler, sayfa 2 - 3'teki cihazın açıklamasına karşılık gelir.

1.2 Sorun giderme ve onarımlar

Sorun olması halinde "16. Işıkların açıklamaları" ve "17. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen bilgileri okuyarak önce bunları kendiniz gidermeye çalışın.

Yaptığınız uygulamalar sorunu gidermiyorsa veya başka bilgi gerekiyorsa, ekli "Müşteri Hizmetleri" sayfasında verilen numarayı arayarak müşteri hizmetleri departmanına başvurun.

Ülkeniz belirtilen sayfada listelenenler arasında bulunmuyorsa, garantide verilen numarayı arayın. Onarım yapılması gerekiyorsa, yalnızca De'Longhi müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Adresler makineyle birlikte verilen garanti belgesinde yer almaktadır.

2. AÇIKLAMA

2.1 Cihazın açıklaması - A

- A1. Çekirdek kahve kabının kapağı
- A2. Kahve değirmeni ayar kadranı
- A3. Çekirdek kahve kabı
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Demlik kapağı

- A6. Çıkarılabilen demlik
- A7. Güç kablosu
- A8. Su haznesinin kapağı
- A9. Su haznesi
- A10. Atık kahve kabı
- A11. Damlama tepsisi (modele göre değişiklik gösterir)
- A12. Damlama tepsisi su seviyesi göstergesi
- A13. Fincan ızgarası (modele göre değişiklik gösterir)
- A14. Damlama tepsisi ızgarası (yalnızca bazı modellerde)
- A15. Kahve ağzları (yüksekliği ayarlanabilir)
- A16. Buhar/sıcak su ağız
- A17. Cappuccino hazırlayıcı (çıkarılabilir)
- A18. Buhar/Sıcak su bağlantı nozülü (çıkarılabilir)
- A19. Buhar/Sıcak su kadranı
- A20. Fincan rafı
- A21. Yoğuşma sıvısı tepsisi

2.2 Kontrol panelinin açıklaması - B

- B1. İçinde Led lamba bulunan AÇIK/hazırda bekleme düğmesi
- B2. İçinde Led lamba bulunan X2 düğmesin (5 saniye basılı tutulduğunda, kahve devresinin durulanmasını başlatır)
- B3. İçinde Led lamba bulunan Ayarlar menüsü düğmesi
- B4. İçinde Led lamba bulunan Kireç çözme düğmesi
- B5. Yoğunluk veya Çekilmiş kahve seçim düğmesi
- B6. Yoğunluk seçim Led lambası
- B7. Çekilmiş kahve seçim Led lambası
- B8. Modele göre farklı içecek sayı ve türleri.
- B9. Gösterge ışığı sürekli yanar: Filtrenin değiştirilmesi gerekiyor
Gösterge ışığı yanıp söner: Filtre değiştiriliyor
- B10. Gösterge ışığı sürekli yanar: Haznedeki (A9) su yetersiz
Gösterge ışığı yanıp söner: Hazne yerinde değil
- B11. Genel alarm göstergesi
- B12. Gösterge ışığı sürekli yanar: Kaptaki (A10) atık kahvenin boşaltılması gerekiyor
Gösterge ışığı yanıp söner: atık kahve kabı yerinde değil
- B13. Gösterge ışığı sürekli yanar: makinenin kirecinin çözülmesi gerekiyor
Gösterge ışığı yanı söner: kireç çözücü

2.3 Aksesuarların açıklaması - C*

(sayıları ve türleri modele göre değişiklik gösterir)


- C1. "Total Hardness Test" göstergesi kağıdı
- C2. Çekilmiş kahve ölçgeği
- C3. Kireç çözücü

3. CİHAZIN AYARLANMASI



Lütfen unutmayın:

- Makineyi ilk defa kullanacağınız zaman, su ve sütle temas eden çıkarılabilen aksesuarların tümünün sıcak suyla durulanmaları gerekmektedir.



- Değirmendeki kahve emareleri satış öncesinde cihazda yapılan çalışma testlerinden kalmaktadır ve ürünlerimize gösterdiğimiz titiz özen ve dikkatin bir sonucudur.
- Makine ilk defa kullanılacağı zaman su devresi boş olacak, cihazdan yüksek ses gelecektir. Devre doldukça ses azalır.
- İlk başlatma çevrimi tamamlanana kadar buhar kadranının (A19) 0 konumunda kaldığından emin olun (Şek. 1).

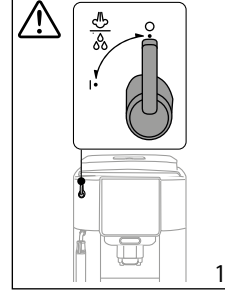

1. Cihazı şebekeye bağlayın (Şek. 2).

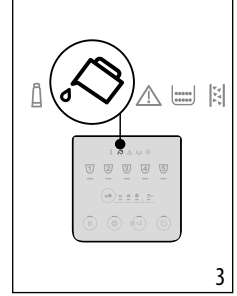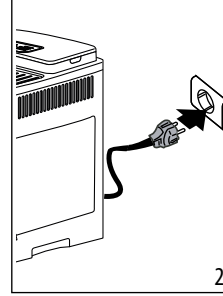


2. Kontrol panelinde (B) (Şek. 3) B10 göstergesi yanar: Su haznesini (A9) (Şek. 4) çıkarın, MAX seviyesine kadar taze su doldurun (Şek. 5), ardından geri cihaza koyun.

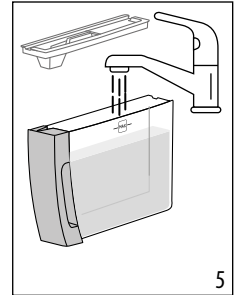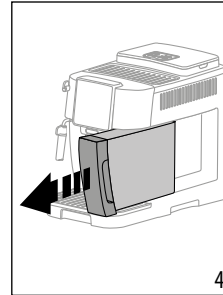

3. Kontrol panelindeki B3 Led lamba hızlı yanıp söner.
4. Kahve ağzının (A15) (Şek. 6) altına bir kap yerleştirin.

5.  düğmesine (B3) (Şek. 7) basın: İç su devresi dolmaya başlar ve cihazın kahve ağzından sıcak su çıkar.

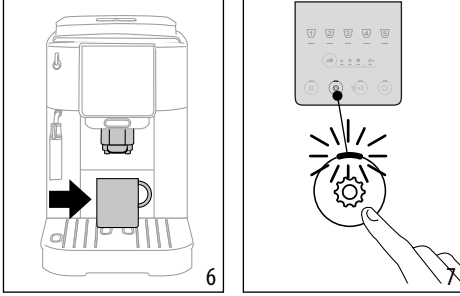

Makine artık kullanıma hazırdır.


Lütfen unutmayın:

- Makineyi ilk defa kullanırken, memnun edici sonuçlar vermeye başlamadan önce 4-5 kahve hazırlamak gerekir.
- Buhar devresini durularken, buhar/sıcak su kadranını (A19) I konumuna çevirerek birkaç saniye sıcak su akıtmak en iyi uygulamadır.


4. SU SERTLİĞİNİ ÖLÇME

Su sertliğini en kısa zamanda ayarlamak, makinenin kireç çözme sıklığının optimize etmesini sağlar. Bu, kireç yerel su beslemesinin gerçek sertliğine göre gerektiğinde çözme göstergesinin  (B13) yanacağı anlamına gelir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "Total Hardness Test" gösterge kağıdı (C1) elinizdeki makine modeliyle birlikte verilmişse, kağıdı ambalajından çıkarın.
2. Kağıdın tamamını yaklaşık bir saniye süresince bir bardak suya daldırın (Şek. 8).

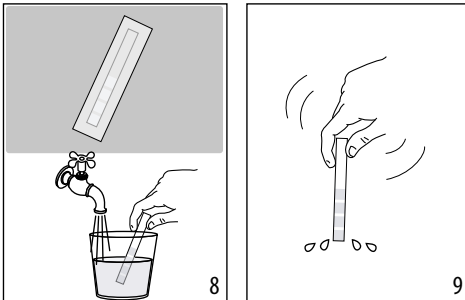

3. Kağıdı sudan çıkarın ve hafifçe sallayın (Şek. 9). Yaklaşık bir dakika sonra suyun sertliğine bağlı olarak 1, 2, 3 veya 4 adet kırmızı kare görünür. Her kare bir seviyeye denk gelir.

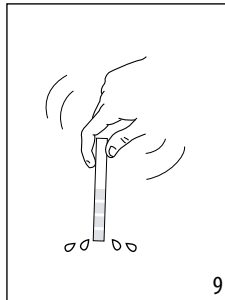

Total Hardness Test	Sertlik
	1 Düşük
	2 Orta
	3 Orta/Yüksek
	4 Yüksek

Makineyi ayarlamak için "12. Ayarlar menüsü" bölümündeki talimatlara bakın.

5. CİHAZIN AÇILMASI

Lütfen unutmayın:

Buhar/Sıcak su kadranının (A19) 0 konumunda kapalı olduğundan emin olun (Şek. 1).

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve ağzlarından (A15) az miktarda sıcak su akar. Sıçrayan suya temas etmemeye özen gösterin. Damlama tepsisinin (A11) sık boşaltılması ihtiyacını ortadan kaldırmak için, durulama suyunu toplamak amacıyla ağzların altına bir kap yerleştirin.

- Cihazı açmak için  düğmesine (B1) basın: Düğmenin Led lambası yanar ve kontrol panelinde içeceklerin gösterge Led lambaları (B) yanıp sönmeye başlar.

Bu adım sırasında makine bir durulama çevrimi gerçekleştirir. Bu uygulama kazanı ısıtmanın yanı sıra, gereken getirmek için iç devrelerde de sıcak su dolaştırır.

İçeceklerin ve yoğunluk Led lambaları sürekli yanmaya başladığında cihaz kullanıma hazırdır.

6. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlamak amacıyla kullanıldıktan sonra kahve makinesi kapatıldığında otomatik durulama çevrimi gerçekleştirir.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve ağzlarından (A15) az miktarda sıcak su akar. Sıçrayan suya temas etmemeye özen gösterin. Damlama tepsisinin (A11) sık boşaltılması ihtiyacını ortadan kaldırmak için, durulama suyunu toplamak amacıyla ağzların altına bir kap yerleştirin.

- Cihazı kapatmak için,  düğmesine (B1) basın.
- Kontrol panelindeki içeceklerin gösterge Led lambaları yanıp sönmeye başlar. Programda öngörülmüşse, cihaz bir durulama çevrimi yapar ve ardından kapanır (hazırda bekler).

Lütfen unutmayın:

Cihaz bir süre kullanılmıyacaksa, fişini ana prizden geçin:

- Önce  düğmesine basarak cihazı kapatın.
- Güç kablosunun fişini prizden çekin.



7. KAHVE İÇECEKLERİ HAZIRLAMA

7.1 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama

Önemli!

Kahve değirmenine yapışarak kullanılamaz hale getireceğinden, kavrulmamış, karamelize veya şekerli kahve çekirdeklerini kullanmayın.

1. Kaba (A3) kahve çekirdeklerini doldurun (Şek. 10).

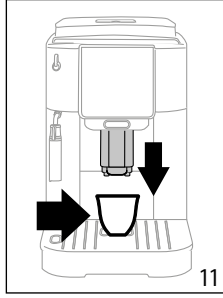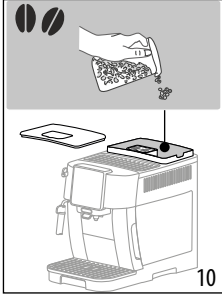

2. Kahve ağızlarının (A15) (Şek. 11) altına bir fincan yerleştirin.
3. Ağızları olabildiğince fincana doğru aşağı indirin: Bu uygulama kahvenin daha köpüklü olmasını sağlar (Şek. 11).
4. Dilediğiniz kahve içeceğini seçin:

İçecek (*)	Varsayılan miktar (ml)	Programlanabilen miktar (ml)
Espresso	≈ 40	≈ 20 ila ≈ 80 arası
Kahve	≈ 180	≈ 100 ila ≈ 240 arası
Long/ Filtre Tarzı	≈ 160	≈ 115 ila ≈ 250 arası
Americano	Kahve: ≈ 40 Su: ≈ 110	Kahve: ≈ 20 ila ≈ 180 arası Su: ≈ 50 ila ≈ 300 arası
Doppio+	≈ 120	≈ 80 ila ≈ 180 arası
Buzlu Kahve	100	≈ 40 ila ≈ 240 arası
Buzlu Americano	Kahve: 40 Su: 90	Kahve: ≈ 30 ila ≈ 240 arası Su: ≈ 50 ila ≈ 300 arası

(*) İçecek sayıları ve türleri modele göre farklılık gösterir.

5. Hazırlama işlemi başlar ve seçime karşılık gelen Led lamba kontrol panelinde (B) yanıp sönür.

7.2 2 fincan kahve hazırlama

1. Fincanları kahve ağızlarının (A15) altına yerleştirin.
2. Ağızları olabildiğince fincanlara doğru aşağı indirin: Bu uygulama kahvenin daha köpüklü olmasını sağlar.
3. $\text{25} \times 2$ düğmesine (B2) basın: Karşılık gelen Led lamba yanar.
4. Espresso düğmesine (B8) basın.
5. Hazırlama işlemi başlar ve Espresso düğmesine karşılık gelen Led lamba kontrol panelinde (B) yanıp sönür.

7.3 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Önemli!


- Çekilmiş kahveyi asla makine kapalıyken koymayın, aksi takdirde makinenin içine dağılır ve makineyi kirletir. Bu durum makineye zarar verebilir.
- Makinenin içini kirleteceğinden veya huniyi (A4) tıkayacağından asla 1 seviye ölçeğinden (C2) fazla kullanmayın.



Lütfen unutmayın:

Çekilmiş kahve kullanırken her seferinde yalnızca bir fincan hazırlanabilir.

1. Led lamba B7 yanana kadar B5 düğmesine (B5) üst üste basın.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra, bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 12).

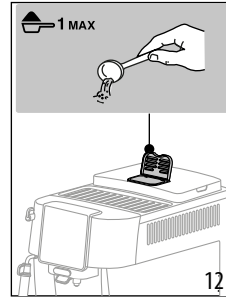

3. Kahve ağızlarının (A15) (Şek. 11) altına bir fincan yerleştirin.
4. Dilediğiniz içeceği (B8) seçin.
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçime karşılık gelen Led lamba kontrol panelinde (B) yanıp sönür.

Önemli!

- Long/Filtre Tarzı kahve hazırlama: Hazırlama işleminin ortasında, Led lambası (B7) yanıp sönmeye

başlayınca, bir ölçek çekilmiş kahve daha ekleyin ve Long düğmesine tekrar basın.

- Çekilmiş kahve kullanarak  Doppio+ kahve hazırlayamazsınız.

7.4 Kahve tabanlı içecekleri hazırlamak için genel talimatlar

- Kullanım sırasında kontrol panelinde (B) gösterge ışıkları görünebilir. Bunların anlamları “16. Işıkların açıklamaları” bölümünde verilmiştir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için “7.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” bölümüne bakın.
- Kahve damlalar halinde dağıtılıyorsa, çok suluysa ve yeterince köpüklü değilse ya da çok soğuksa, “17. Sorunların giderilmesi” bölümündeki ipuçlarını okuyun.
- İçecekleri kendi damak zevkinize göre özelleştirmek için “7.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi” ve “7.9 Fincandaki miktarın özelleştirilmesi” bölümlerine bakın.

Lütfen unutmayın:

Enerji tasarrufu modunda cihazın yeniden ısınması gerektiğinden, ilk kahve dağıtımı yapılmadan önce birkaç saniye geçebilir.

7.5 Kahve yoğunluğunun değiştirilmesi

1. İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar (B6) yanıp sönene kadar  düğmesine (B5) üst üste basın:

	
	Yumuşak
	Orta
	Sert

2. Dilediğiniz kahve içeceğini seçin.

Lütfen unutmayın:

- Bir sonraki kahve hazırlandığında makine son seçilen yoğunluk ayarını gösterecektir.
- Güç kesintisi olması durumunda makine varsayılan orta ayarına dönecektir.

7.6 Durulama

Cihazın iç devresini temizleyip ısıtmak amacıyla kahve ağızlarından sıcak su dağıtmak için bu fonksiyonu kullanın.

1. Kahve ağızlarının (A15) (Şek. 6) altına kapasitesi en az 100ml olan bir kap yerleştirin.

2. Durulama çevrimini başlatmak için  x2 düğmesini (B2) yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Çevrim otomatik başlayıp durur (çevrimi daha erken sonlandırmak için, aynı düğmeye ikinci kez basın).

Lütfen unutmayın:

- Cihaz 3-4 günden uzun süre kullanılmadıysa, yeniden açıldığında kullanmadan önce 2/3 durulama yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
- Durulama çevriminden sonra atık kahve kabında (A10) su bulunması normaldir.

7.7 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler



Daha sıcak bir kahve hazırlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Bir durulama çevrimi çalıştırın (“7.6 Durulama ”) bölümüne bakın).
- Öncesinde sıcak su fonksiyonunu kullanıp durulama yaparak fincanları ısıtın.
- Kahve sıcaklığını arttırın (“12. Ayarlar menüsü” bölümüne bakın).

7.8 Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni kahvenin doğru hazırlanmasını sağlamak için fabrikada ayarlandığından, en azından ilk başta herhangi bir ayar gerektirmez.

Kahve değirmeni çalışırken ayar yapmak için kadranı (A2) aşağıdaki gibi çevirin:

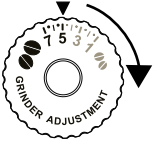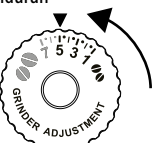Kahve dağıtımı çok yavaşsa veya hiç yoksa. Bu ayar en az 2 fincan kahve dağıtımı yapıldıktan sonra etkili olmayacaktır.	“7” yönünde bir kademe döndürün 
Daha gövdeli köpüklü kahve için Bu ayar en az 2 fincan kahve dağıtımı yapıldıktan sonra etkili olmayacaktır.	“1” yönünde bir kademe döndürün 

Lütfen unutmayın:

Ayar kadranı yalnızca kahve hazırlamanın ilk adımında, kahve değirmeni çalışırken döndürülmelidir.

7.9 Fincandaki miktarın özelleştirilmesi

1. Programlanmakta olan içecek ile ilgili düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Seçime karşılık gelen Led lamba hızlı yanıp sönmeye başladığında, makine programlama modundadır. Dağıtım başlar.

2. Fincan istenilen seviyeye kadar doldurulduğunda, içecek düğmesine tekrar basın. Dağıtım kesilir ve miktar hafızaya alınır.

Lütfen unutmayın:

Geçerli ayarı iptal etmek için, başka bir içeceğe karşılık gelen düğmeye basın

7.10 Soğuk içecek hazırlama*

1. Fincana buzı koyun ve fincanı kahve ağızlarının (A15) altına yerleştirin.
2. Soğuk içecek* düğmesine basın.
3. Yoğunluk seçimi Led lambaları (B6) yanıp sönmeye başlar.
4. İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar yanıp sönmeye kadar  düğmesine (B5) üst üste basın (Sert yoğunluk tavsiye edilir):
5. Hazırlamayı başlatmak için içecek düğmesine tekrar basın (led lamba yanıp söner).

8. CAPPUCCINO HAZIRLAMA



8.1 Kullanılacak süt

Süt köpüğünün kalitesi şunlara bağlı olarak değişiklik gösterir:

- Kullanılan hayvansal veya bitkisel sütün sıcaklığı (en iyi sonuçları elde etmek için daima buzdolabından yeni çıkarılmış hayvansal veya bitkisel süt kullanın: 5 °C).
- Hayvansal veya bitkisel sütün türü.
- Kullanılan marka.
- İçindekiler ve besin değeri.

8.2 Cappuccino hazırlama

1. Hazırlanacak her Cappuccino için yaklaşık 100 ml sütü bir kaba doldurun (13). Kabin boyutunu seçerken, sütün hacminin iki veya üç katına çıkacağını unutmayın.

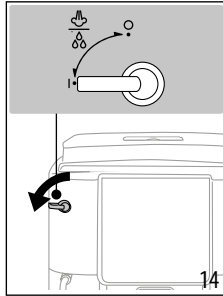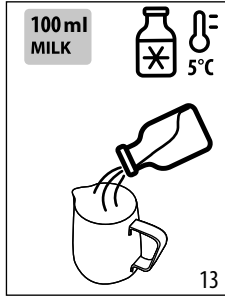

2. Cappuccino hazırlayıcıyı (A17) süt kabına daldırın.
3.  düğmesine basın: Buhar (B8).
4.  Buhar düğmesiyle ilgili Led lamba hızlı yanıp sönmeye kadar bekleyin: Şimdi buhar/sıcak su kadranını (A19) I konumuna çevirin (Şek. 14).
5. Birkaç saniye sonra Cappuccino hazırlayıcıdan buhar dağıtımı yapılır, bu buhar süte kremalı köpüklü bir görünüm

kazandırarak, hacmini artırır. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, hazneyi yukarı yönde yavaş hareketlerle döndürün.

6. Köpük gerektiği gibi olduğunda, kadranı **0** konumuna çevirerek buharı kapatın.
7. Büyük bir fincandan kahve hazırlayın.
8. Köpürtülmüş sütü kahveye ekleyin. Cappuccino hazırdır. Damak tadınıza göre tatlandırın ve gerekirse, köpüğün üzerine az miktarda kakao tozu serpiştirin.



8.3 Kullandıktan sonra buhar/sıcak su ağızını temizleyin

Süt birikintilerinin oluşmasını ve tıkanmasını önlemek için kullandıktan sonra her seferinde buhar/sıcak su ağızını (A16) temizleyin.


Yanma tehlikesi!

Buhar/sıcak su ağızını temizlerken, az miktarda su akar. Sıçrayan suya temas etmemeye özen gösterin.

1. Buhar/Sıcak su kadranını (A19) I konumuna çevirerek az miktarda su akıtın. Ardından kadranı **0** konumuna çevirerek akan suyu kapatın.
2. Ağız soğuması için birkaç dakika bekleyin. Cappuccino hazırlayıcıyı (A17) saat yönünün tersine çevirin ve çıkarmak için aşağı çekin (Şek. 15).

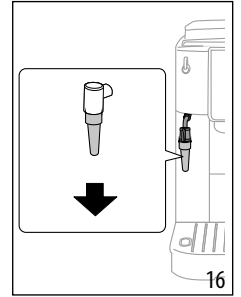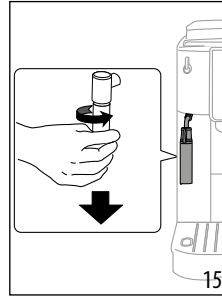

3. Nozulü (A18) aşağı doğru çekin (Şek. 16).
4. Şek. 17'deki iki deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir kürdanla temizleyin.

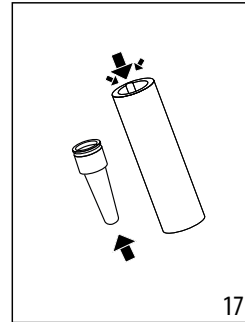

- Nozulü geri takın ve Cappuccino hazırlayıcıyı yukarı itip, birbirlerine geçene kadar saat yönünde çevirerek nozulü geri takın.

9. SICAK SU DAĞITIMI YAPMA

Yanma tehlikesi!

Sıcak su dağıtımı yapılırken makineyi asla gözetimsiz halde bırakmayın. Buhar/sıcak su ağzının (A16) borusu kullanılırken ısınır.

- Buhar/sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için olabildiğince yakın tutun).
- Buhar/Sıcak su kadranını (A19) I konumuna çevirin (Şek. 14).
- Sıcak su akışını elle kesmek için, buhar/sıcak su kadranını 0 konumuna çevirin.

Lütfen unutmayın:

Enerji tasarrufu modunda cihazın yeniden ısınması gerektiğinden, sıcak su akmadan önce birkaç saniye geçebilir.

10. SU YUMUŞATICI FİLTRESİ



Makinenin performansının zamanla değişmeden kalmasını sağlamak için De'Longhi su yumuşatıcı filtresi kullanmanızı öneririz.

Daha fazla bilgi almak için www.delonghi.com Web sitesini ziyaret edin.



 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Filtreyi doğru kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.


- Filtreyi ambalajından çıkarın ve sonraki iki ayı görüntüleyecek şekilde tarih göstergesini çevirin (Şek. 18).

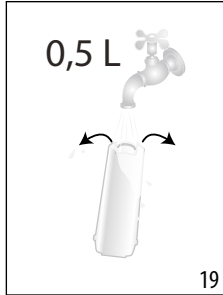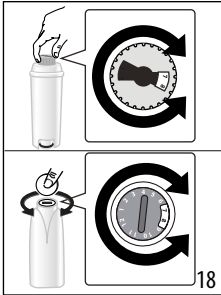

- Filtreyi etkinleştirmek için, yandaki açıklıklardan dışarı su çıkana kadar bir dakikadan uzun süre filtrenin ortasındaki delikten musluk suyu akıtın (Şek. 19).
- Hazneyi makineden çıkarıp, su doldurun; filtreyi su tankına takın, yaklaşık on saniye süresince tamamen suya daldırın, yana yatırırken içindeki hava baloncuklarının dışarı çıkabilmesi için hafifçe bastırın (Şek. 20).

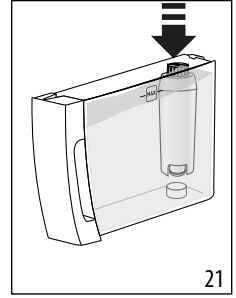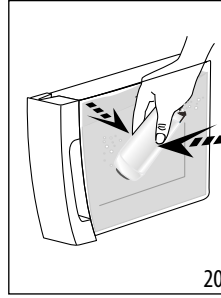

- Filtreyi yuvasına takın ve yerinde iyice bastırın (Şek. 21).
- Haznenin kapağını kapatıp, ardından hazneyi makineye geri koyun.
- Buhar/sıcak su ağzının altına kapasitesi en az 0,5 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 22).

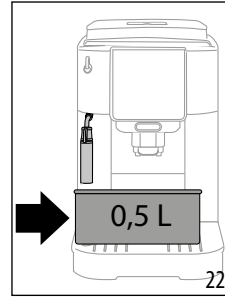

- Filtrenin takılması konusunda "12. Ayarlar menüsü" bölümündeki talimatlara bakın.
-  Buhar düğmesiyle ilgili Led lamba hızlı yanıp söner: Buhar/sıcak su kadranını (A19) I konumuna çevirin (Şek. 12).
- Cihaz sıcak su dağıtımı yapar, ardından kendiliğinden durur.
-  Buhar düğmesiyle ilgili Led lamba hızlı yanıp söner: Buhar/sıcak su kadranını 0 konumuna çevirin.
- Filtre artık etkindir ve makine kullanılabilir.

Lütfen unutmayın:

 düğmesiyle (B4) ilgili Led lamba hızlı yanıp sönüyorsa, düğmeye basın. Bu makinenin iç devrelerinin dolmaya başlamasına, oluşan hava kabarcıklarının dışarı atılmasına ve böylece kurulumla devam edilebilmesine olanak tanır.

10.1 Filtrenin değiştirilmesi

 göstergesi (B9) yandığında filtreyi değiştirin.

- Su haznesini ve tüketen filtreyi çıkarın.
- Filtreyi etkinleştirmek için önceki bölümde açıklanan işlemleri uygulayın.

3. Makineyi ayarlamak için “12. Ayarlar menüsü” bölümündeki talimatlara bakın ve önceki bölümde 8 ila 11 arasındaki adımları tekrarlayın.

Lütfen unutmayın:

İki ay sonra (tarih göstergesine bakın) veya cihaz 3 hafta süresince kullanılmadığında, mesaj görüntülenmesi dahi filtrenin değiştirilmesi gerekir.

10.2 Filtrenin çıkarılması

Cihazı filtre olmadan kullanmaya devam etmek için, filtrenin çıkarılması ve filtrenin çıkarıldığının cihaza bildirilmesi gerekir.

1. Su haznesini ve tükenen filtreyi çıkarın.

2. Makineyi ayarlamak için “12. Ayarlar menüsü” bölümündeki talimatlara bakın.

Lütfen unutmayın:


İki ay sonra (tarih göstergesine bakın) veya cihaz 3 hafta süresince kullanılmadığında, mesaj görüntülenmesi dahi filtrenin değiştirilmesi gerekir.

11. ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

- Otomatik kapanma özelliğini 15 dakikaya ayarlayın (bkz. “12. Ayarlar menüsü”).
- Enerji Tasarrufu özelliğini etkinleştirin (bkz. “12. Ayarlar menüsü”).
- Makine istediğinde daima kireç çözme çevrimi yapın.


12. AYARLAR MENÜSÜ

Menüdeyken ilgili fonksiyonları seçmek için etkin düğmeleri kullanın:

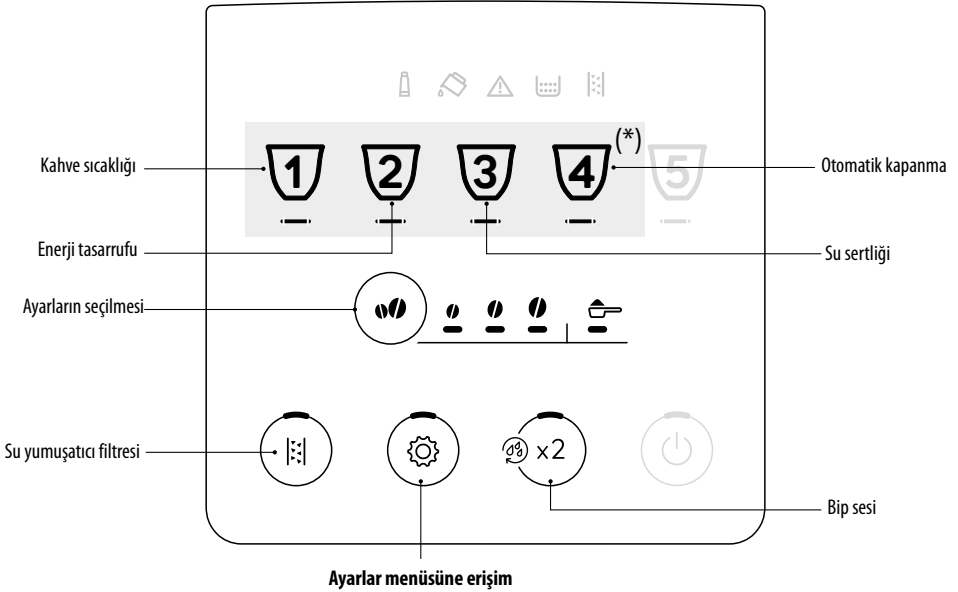

(*) İçecekler modele göre değişiklik gösterir


1. Menüye erişim:

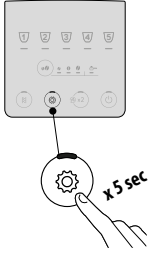

⚙️ düğmesini birkaç saniye basılı tutun:
Ayar düğmelerinin ışıkları yanar.
Yapılacak ayara karşılık gelen düğmeye basarak devam edin.

2. Makine ayarlarını yapın:

Su yumuşatıcı filtresi

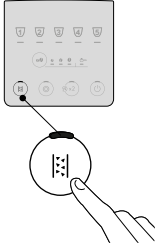

İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar yanıp sönmeye kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın




FİLTRE YERİNDE




FİLTRE ÇIKARILMIŞ




Seçimi onaylayın

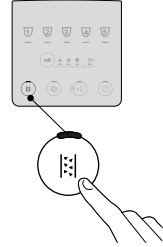

Bip sesi

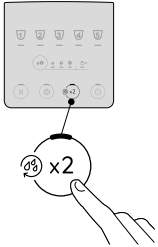

İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar yanıp sönmeye kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın




YANAR




SÖNER



Seçimi onaylayın

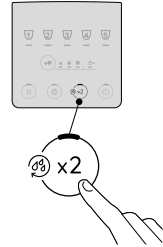

Kahve sıcaklığı

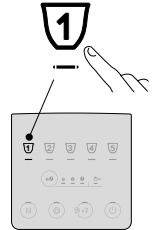

İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar yanıp sönmeye kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın



DÜŞÜK




ORTA












YÜKSEK




Seçimi onaylayın

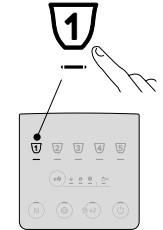

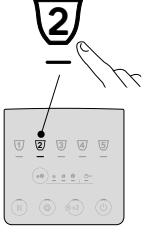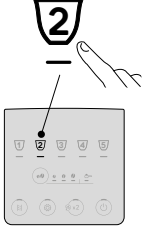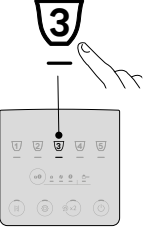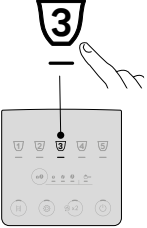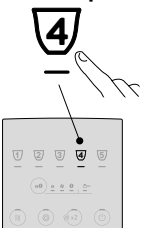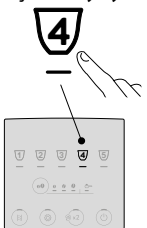
Enerji tasarrufu 	İstenilen yoğunlukla ilgili Led lambalar yanıp sönene kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın 	YANAR  SÖNER 	Seçimi onaylayın 
Su sertliği 	İstenilen seviyeye karşılık gelen Led lambalar yanıp sönene kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın 	SEVİYE 1  SEVİYE 2  SEVİYE 3  SEVİYE 4 	Seçimi onaylayın 
Otomatik kapanma 	İstenilen zaman ayarına karşılık gelen Led lambalar yanıp sönene kadar yoğunluk düğmesine üst üste basın 	15 DAKİKA  30 DAKİKA  1 SAAT  3 SAAT 	Seçimi onaylayın 
3. Menüden çıkın:			
	 düğmesine basın: Makine yeniden kullanıma hazırdır. Lütfen unutmayın: 30 saniye süresince hiçbir etkinlik yapılmazsa, makine ayarlar menüsünden çıkar.		

12.1 Varsayılan değere sıfırlama


Makinenin hazırda bekleme modunda olduğundan emin olun (kapalı ancak şebeke güç beslemesine bağlı).

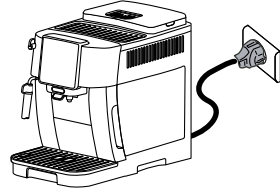

İçeceklere 1, 2 ve $\text{☉} \times 2$ karşılık gelen düğmeleri 5 saniye süresince basılı tutun. Tüm ayarlar ve içecek miktarları varsayılan değerlerine döndürülür.

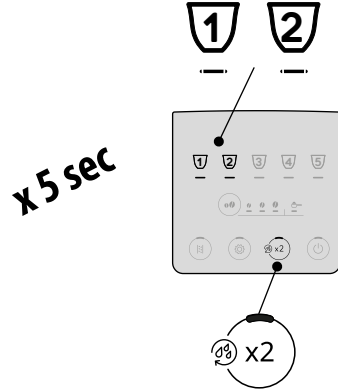



Makine uzun süreli bip sesi çıkarır ve tüm ışıklar yanıp sönerken sıfırlamanın gerçekleştiğini onaylar




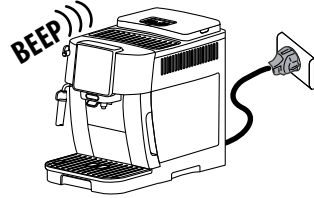


13. MAKİNEİN TEMİZLENMESİ

Önemli!

- Kahve makinesini temizlemek için çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. De'Longhi süper otomatik kahve makinelerinde temizlik için kimyasal ürün kullanmak gerekmez.
- Metal veya plastik yüzeyleri çizebileceklerinden tortuları veya kahve birikintilerini çıkarmak için metal nesneler kullanmayın.

					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

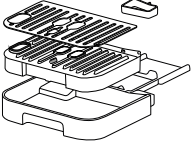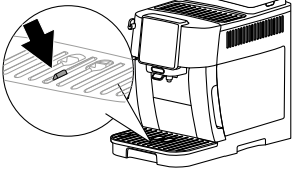
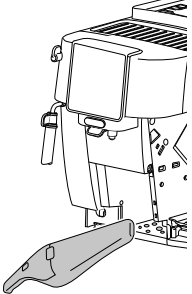
Bileşen	Sıklık	Prosedür
Atık kahve kabı (A10) 	 göstergesinin (B12) ışığı yandığında, atık kahve kabını boşaltmak gerekir: makine artık kahve yapamaz.	- Damlama tepsisini (A11) çıkarın, boşaltın ve temizleyin. - Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde kalmış olabilecek tüm artıkları gidermek için iyice temizleyin. - Yoğuşma sıvısı tepsisini (A14) (kırmızı) kontrol edin ve gerekirse boşaltın.
Atık kahve kabı temizlenene kadar cihaz kahve yapmak için yeniden kullanılamaz. İlk kahve hazırlandıktan 72 saat sonra dolu olmasa dahi atık kahve kabını boşaltma mesajı görüntülenir. 72 saatin doğru hesaplanabilmesi için, makinenin şebeke güç beslemesiyle olan bağlantısının asla kesilmemesi gerekir.		
Damlama tepsisi bileşenleri 	Damlama tepsisinde içindeki su seviyesini gösteren kırmızı renkli bir şamandır (A14) göstergesi bulunur. Gösterge fincan tepsisinden (A13) dışarı çıkmadan damlama tepsisini boşaltmak ve temizlemek gerekir. 	- Damlama tepsisi ile atık kahve kabını çıkarın. - Fincan tepsisi ile damlama tepsisi izgarasını çıkarın, damlama tepsisini ve atık kahve kabını boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın. - Kırmızı renkli yoğuşma sıvısı tepsisini kontrol edin ve gerekirse boşaltın. - Damlama tepsisini izgara ve atık kahve kabı ile birlikte geri cihaza yerleştirin. Damlama tepsisini çıkarırken atık kahve kabı çok dolu olmasa dahi daima çıkarılmalıdır.
Makinenin içi 	Cihazın içinin (damlama tepsisi çıkarılarak erişilebilir) kirli olmadığını düzenli olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.	Makineyi kapatın ve güç beslemesini kesin. Makineyi asla suya daldırmayın. - Biriken kahveyi bir fırça ve süngerle çıkarın. - Tüm artıkları bir el tipi elektrikli süpürgeyle giderin
Kahve ağızları (A15) 	Kahve ağızlarını düzenli olarak (ayda bir) temizleyin	- Kahve ağızlarını bir sünger veya bezle düzenli olarak temizleyin. - Kahve ağızındaki deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Gerekirse biriken kahveleri bir kürdanla çıkarın.

14. DEMLİĞİN TEMİZLENMESİ

Önemli!

Makine açıkken demlik (A6) çıkarılamaz.

1. Makineyi kapatmak için  düğmesine (B1) basın.
2. Su haznesini (A9) çıkarın.
3. Sağ tarafta bulunan demlik kapağını açın (Şek. 23).

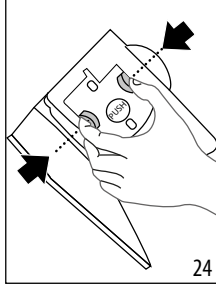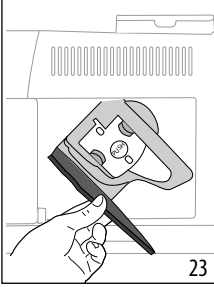

4. İki renkli düğmeyi içeri doğru bastırırken (Şek. 24), aynı zamanda demliği dışarı doğru çekin.
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya ıslayın, ardından musluk altında durulayın.

Önemli!



YALNIZCA SUYLA DURULAYIN

DETERJAN - BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMAYIN

6. Zarar verebileceklerinden demliği temizlerken deterjan kullanmayın.
7. Demlik kapağından görülecek şekilde demlik yuvasında kalan tüm kahve artıklarını gidermek için fırçayı kullanın.
8. Temizledikten sonra iç desteğinin üzerine kaydırarak demliği geri takın, ardından yerine tıklayarak oturana kadar PUSH simgesine bastırın.

Lütfen unutmayın:

Demliği yerleştirmek güç oluyorsa, iki kola bastırarak (takmadan önce) sağ konuma doğru ayarlayın (Şek. 25).

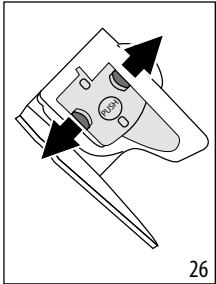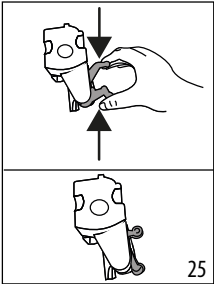

9. Takıldıktan sonra iki renkli düğmenin dışarı attığından emin olun (Şek. 26).
10. Demlik kapağını kapatın.
11. Su haznesini geri yerleştirin.

15. KİREÇ ÇÖZME

- Kullanmadan önce kireç çözücünün ambalajında bulunan talimatları ve etiketleri okuyun.
- Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Uygun olmayan kireç çözücülerini kullanmak ve/veya kireç çözme işlemini yanlış yapmak imalatçı garantisinde olmayan arızalarla sonuçlanabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, hemen kurulaşın.

Kireci çözmek için

Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Önerilen kapasite: 2l
Süre	~30dak

Önemli:

Su yumuşatıcı filtresi takılıysa, kireç çözücü çözelti eklenmeden bunun çıkarılması gerekir.

Daha sonra 3. adımın başlangıcında filtreyi geri takın

Kontrol panelinde  göstergesinin (B13) ışığı yandığında kireci çözün.

Lütfen unutmayın:


- Kireç çözme çevrimi başladığında durdurulamaz, bütün durulama çevriminin tamamlanması gerekir. Bunu göz önünde bulundurarak yeterli kireç çözücü olduğundan emin olun.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:


1. Adım: Kireç çözme işlemi



1. İlgili Led lamba hızlı yanıp sönmeye başlayana kadar  düğmesini (B4) en az 5 saniyebasılı tutun. Yumuşak yoğunluk Led lambası yanarak, kireç çözme çevriminin 1. adımının uygulanmakta olduğunu bildirir.
2. Damlama tepsisi (A11) ile atık kahve kabını (A10) boşaltın ve geri takın; su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve yumuşatıcı filtreyi (takılmışsa) çıkarın.
3. Kireç çözücüyü haznenin içine dökerek, haznenin yanından (ön) işaretli **A** seviyesine (100ml'lik bir pakete karşılık gelir) kadar doldurun (Şek. 27); ardından, **B** seviyesine (bir litre) su ekleyin (Şek. 28); son olarak su haznesini geri makineye yerleştirin.

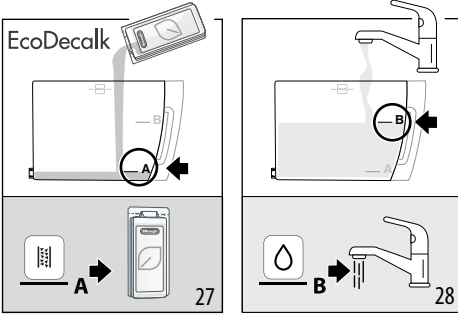

4. Kahve ağzının (A15) ve Cappuccino hazırlayıcının (A17) (Şek. 29) altına kapasitesi en az 2 litre olan boş bir kap yerleştirin.

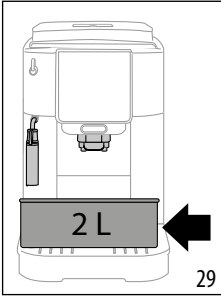


5. Kireç çözme çevrimini başlatmak için düğmesine basın.
6. Birkaç saniye sonra ile ilgili Led lamba hızlı yanıp sönerek, buhar/sıcak su kadranının (A19) I konumuna çevrilmesi gerektiğini bildirir (Şek. 13).
7. On dakika kadar makine buhar/sıcak su ağız ile kahve ağız arasında sıvı dağıtımı ile duraklamayı değiştirmeli olarak yapar.

Kireç çözme çevriminin ilk adımı tamamlandığında, düşük su seviyesi göstergesi (B10) yanar.

2. Adım: İlk durulama	
------------------------------	--

8. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boşaltın. Su haznesini çıkarıp boşaltın, akan suda durulayın, ardından MAX seviyesine (Şek. 30) kadar taze su doldurun ve makineye geri takın; hazneyi ağızların altına geri yerleştirin.

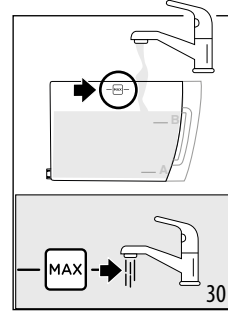

9. Durulamayı başlatmak için düğmesine (hızlı yanıp söner) basın: Orta yoğunluk Led lambası yanıp sönerek kireç çözme çevriminin 2. aşamasının uygulanmakta olduğunu bildirir.
10. Makine otomatik olarak durulama ile devam eder: buhar ile ilgili Led lamba hızlı yanıp sönerek, buhar/sıcak su kadranının (A19) 0 konumuna çevrilmesi gerektiğini bildirir (Şek. 1).
11. On saniye kadar sonra buhar ile ilgili Led lamba hızlı yanıp sönmeye başladığında, buhar/sıcak su kadranını I konumuna (Şek. 14) çevirin: kahve buhar/sıcak su ağızlarından durulama sıvısı akar.

Kireç çözme çevriminin ikinci adımı tamamlandığında, düşük su seviyesi göstergesi (B10) yanar.

3. Adım: İkinci durulama	
---------------------------------	--

12. Birinci durulamadan gelen suyu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın. Su haznesini çıkarıp boşaltın, ardından MAX seviyesine (Şek. 30) kadar taze su doldurun ve kullanılıyorsa yumuşatıcı filtresini geri takın; hazneyi makineye geri takın ve kabı ağızların altına yerleştirin.
13. Durulamayı başlatmak için düğmesine (hızlı yanıp söner) basın: Sert yoğunluk Led lambası yanıp sönerek kireç çözme çevriminin 3. adımının uygulanmakta olduğunu bildirir; buhar/sıcak su ağızından dışarı durulama sıvısı akar.

4. Adım: Kireç çözme işleminin tamamlanması	
--	--

14. Çekilmiş kahve fonksiyonuyla ilgili Led lamba yandığında, kireç çözme çevrimi doğru şekilde tamamlanmıştır: buhar ile ilgili Led lamba yanıp sönerek buhar kadranının 0 konumuna çevrilmesi gerektiğini gösterir.
15. Atık kahve kabı (B12) ve düşük su seviyesi (B10) göstergelerinin ışıkları yanar. Durulama suyunun bir kısmının içinde toplanmış olabileceği atık kahve kabı ile damlama tepsisini boşaltın; son olarak, su haznesini doldurun.




16. Tüm bileşenleri makineye geri takın.





Makine kullanıma hazırdır.

Lütfen unutmayın:

- Kireç çözme işlemi yaptıktan sonra atık kahve kabında su bulunması normaldir.
- Kireç çözme işleminden sonra su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmadıysa, cihaz kireç çözücü çözeltinin makinenin iç devrelerinden tamamen giderilmesini sağlamak için üçüncü bir durulama yapılmasını ister.

16. IŞIKLARIN AÇIKLAMALARI

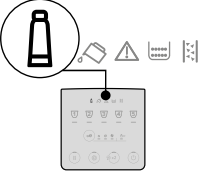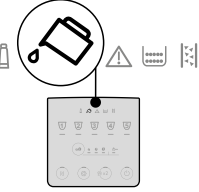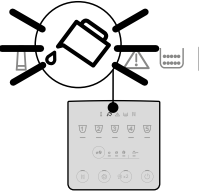Gösterge/Led	Anlamı
İçecek Led lambaları yanıp söner	Makine ısınıyor: bekleyin
İçecek Led lambaları ve ilgili ayarları sürekli yanar	Makine kullanıma hazırdır: dilediğiniz içeceği ve ilgili seçenekleri seçin
	Filtreyi geri takın ("10. Su yumuşatıcı filtresi" bölümüne bakın).
	Haznedeki (A9) su yetersiz: hazneyi doldurun.
	Su haznesi (A9) eksik veya doğru yerleştirilmemiş: hazneyi doğru takın.
→	

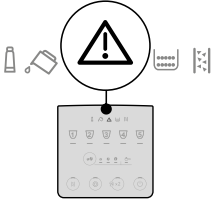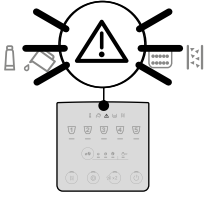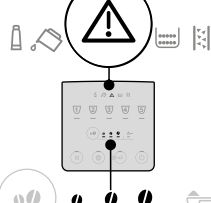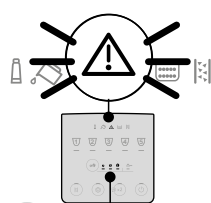Gösterge/Led	Anlamı
	Genel alarm: makinenin içi çok kirlidir. Makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra mesaj hala görüntüleniyorsa, De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
	Demlik (A6) temizlendikten sonra geri takılmamış: "14. Demliğin temizlenmesi" bölümünde açıklandığı gibi demliği geri takın.
	Çekirdek kahve yok: çekirdek kahve kabını (A3) doldurup, ardından alarmı sıfırlamak için herhangi bir düğmeye basın.
	Çekirdekler çok ince çekiliyor, bu nedenle kahve dağıtımı çok yavaş oluyor veya hiç olmuyor. Kahve değirmeni (A2) ayarlayın ("7.8 Kahve değirmeni ayarlanması" bölümü).
→	

Gösterge/Led	Anlamı
	Çok fazla kahve kullanılmış. Daha yumuşak bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
	İlgili huniye (A4) kahve konulmadan çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanacak bir seçim yapılmış.
	Kahve dağıtımı çok yavaş veya damla damla gerçekleşiyor. Kahve çok ince çekilmiş. Espresso makinelerine özel kahve kullanın.
	Su devresi boş. "Steam (Buhar)" düğmesine basın.



Gösterge/Led	Anlamı
	Atık kahve kabının (A10) boşaltılması gerekli.
	Atık kahve kabı (A10) eksik veya doğru takılmamış: damlama tepsisini atık kahve kabıyla birlikte takıp, yuvasında sonuna kadar bastırın
	Kireç çözme işleminin yapılması gerekiyor ("15. Kireç çözme" bölümüne bakın).
	Kireç çözme işlemi kesilmiş. Yoğunluk seçim Led lambalarıyla gösterilen adımdan başlayarak, çevrimi tamamlayın.

17. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Olası arızaların bazıları aşağıda listelenmiştir.

Verilen açıklamayla sorunu gideremiyorsanız, müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz açılmıyor.	Fişi elektrik prizine takılmamış.	Fişi elektrik prizine takın.
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmamış.	Fincanları sıcak suyla durulayarak ısıtın (Lütfen unutmayın: Sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahve yapıldığından bu yana 2-3 dakika geçtiğinden cihazın iç devreleri soğumuş.	Kahve yapmadan önce durulama çevrimini çalıştırıp, iç devreleri ısıtmak için  düğmesini (B2) birkaç saniye basılı tutun.
	Kahve sıcaklığı ayarı çok düşük.	Ayarlar menüsünde daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (bkz. "12. Ayarlar menüsü").
	Makinenin kirecinin çözülmesi gerekli	Kireç çözme prosedürünü uygulayın. Ardından su sertliğini kontrol edin ("4. Su sertliğini ölçme") ve makinenin ayarlarının yerel şebekenin su sertliğine uygun olduğundan emin olun ("12. Ayarlar menüsü").
Kahve çok sulu veya yeterince köpüklü değil.	Kahve çok kalın çekilmiş.	Çekim seviyesini ayarlayın ("7.8 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Etkisi en az 2 kahve dağıtımı yapıldıktan sonra görülür.
	Kahve uygun değil.	Espresso makinelerine özel kahve kullanın.
	Kahve taze değil.	Kahve paketi uzun zaman önce açılmış ve lezzetini kaybetmiş.
Kahve dağıtımı çok yavaş veya damla damla gerçekleşiyor.	Kahve çok ince çekilmiş.	Çekim seviyesini ayarlayın ("7.8 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Etkisi en az 2 kahve dağıtımı yapıldıktan sonra görülür.
Makine kahve hazırlamıyor	İç devrelerde safsızlıklar olduğu algılandı	Makinenin yeniden kullanıma hazır hale gelmesini bekleyip, dilediğiniz içeceği seçerek devam edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Ağızların birinden veya ikisinden birden dışarı kahve çıkmıyor.	Kahve nozülleri tıkalı.	Nozülleri bir bezle temizleyin. Tortulaşmış birikintiler gerektiğinde kürdanla çıkarılabilir.
→		

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Dağıtılan kahve çok sulu.	Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Kapağı açıp, bir fırça yardımıyla huniyi temizleyin.
Demlik çıkarılmıyor.	Makine kapatılmamış.	 düğmesine basarak makineyi kapatın.
Kireç çözme çevrimi tamamlandığında makine yeniden durulama yapılmasını istiyor	İki durulama çevrimi arasında su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmamış	Kireç çözme prosedürünü "3. Adım: İkinci durulama" kısmından yeniden başlatın.
Sütte iri baloncuklar var	Süt yeterince soğuk değil veya yarım yağlı ya da yağsız değil.	Buzdolabı (yaklaşık 5° C) sıcaklığında yağsız veya yarım yağlı süt kullanın. Sonuç istediğiniz gibi olmazsa, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Cappuccino hazırlayıcı kirli.	Bileşenleri çıkarıp, iyice temizleyin.
	Bitkisel içecekler kullanılmış.	Etkisi içeceklerin besin özelliklerine bağlı olarak büyük değişiklik gösterir.
Makinenin üzerindeki fincan tepsisi sıcak değil	Art arda çok sayıda içecek hazırlanmış	
Kullanılmadığından makineden ses geliyor veya az miktarda buhar çıkıyor	Makine kullanıma hazır veya yeni kapatılmış ve sıcak buharlaştırcının üzerine yoğunlaşma sıvısı damlıyor.	Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. Bu durumu sınırlandırmak için damlama tepsisini boşatın.
Makinede damlama tepsisinden az miktarda buhar çıkıyor ve/veya makinenin yerleştirildiği zeminde su var.	Damlama tepsisinin ızgarası temizlendikten sonra geri takılmamış.	İzgaranın damlama tepsisine takıldığından emin olun.

18. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesinin kapasitesi:	1,8l
Boyutlar UxDxY:	240x440x350 mm
Kordon uzunluğu:	1250 mm
Ağırlık (modele göre değişiklik gösterir):	8,8 kg
Çekirdek kahve kabının kapasitesi:	250 g

De'Longhi, işlevlerinden ve kalitelerinden ödün vermeksizin ürünlerinin tarzında ve teknik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

